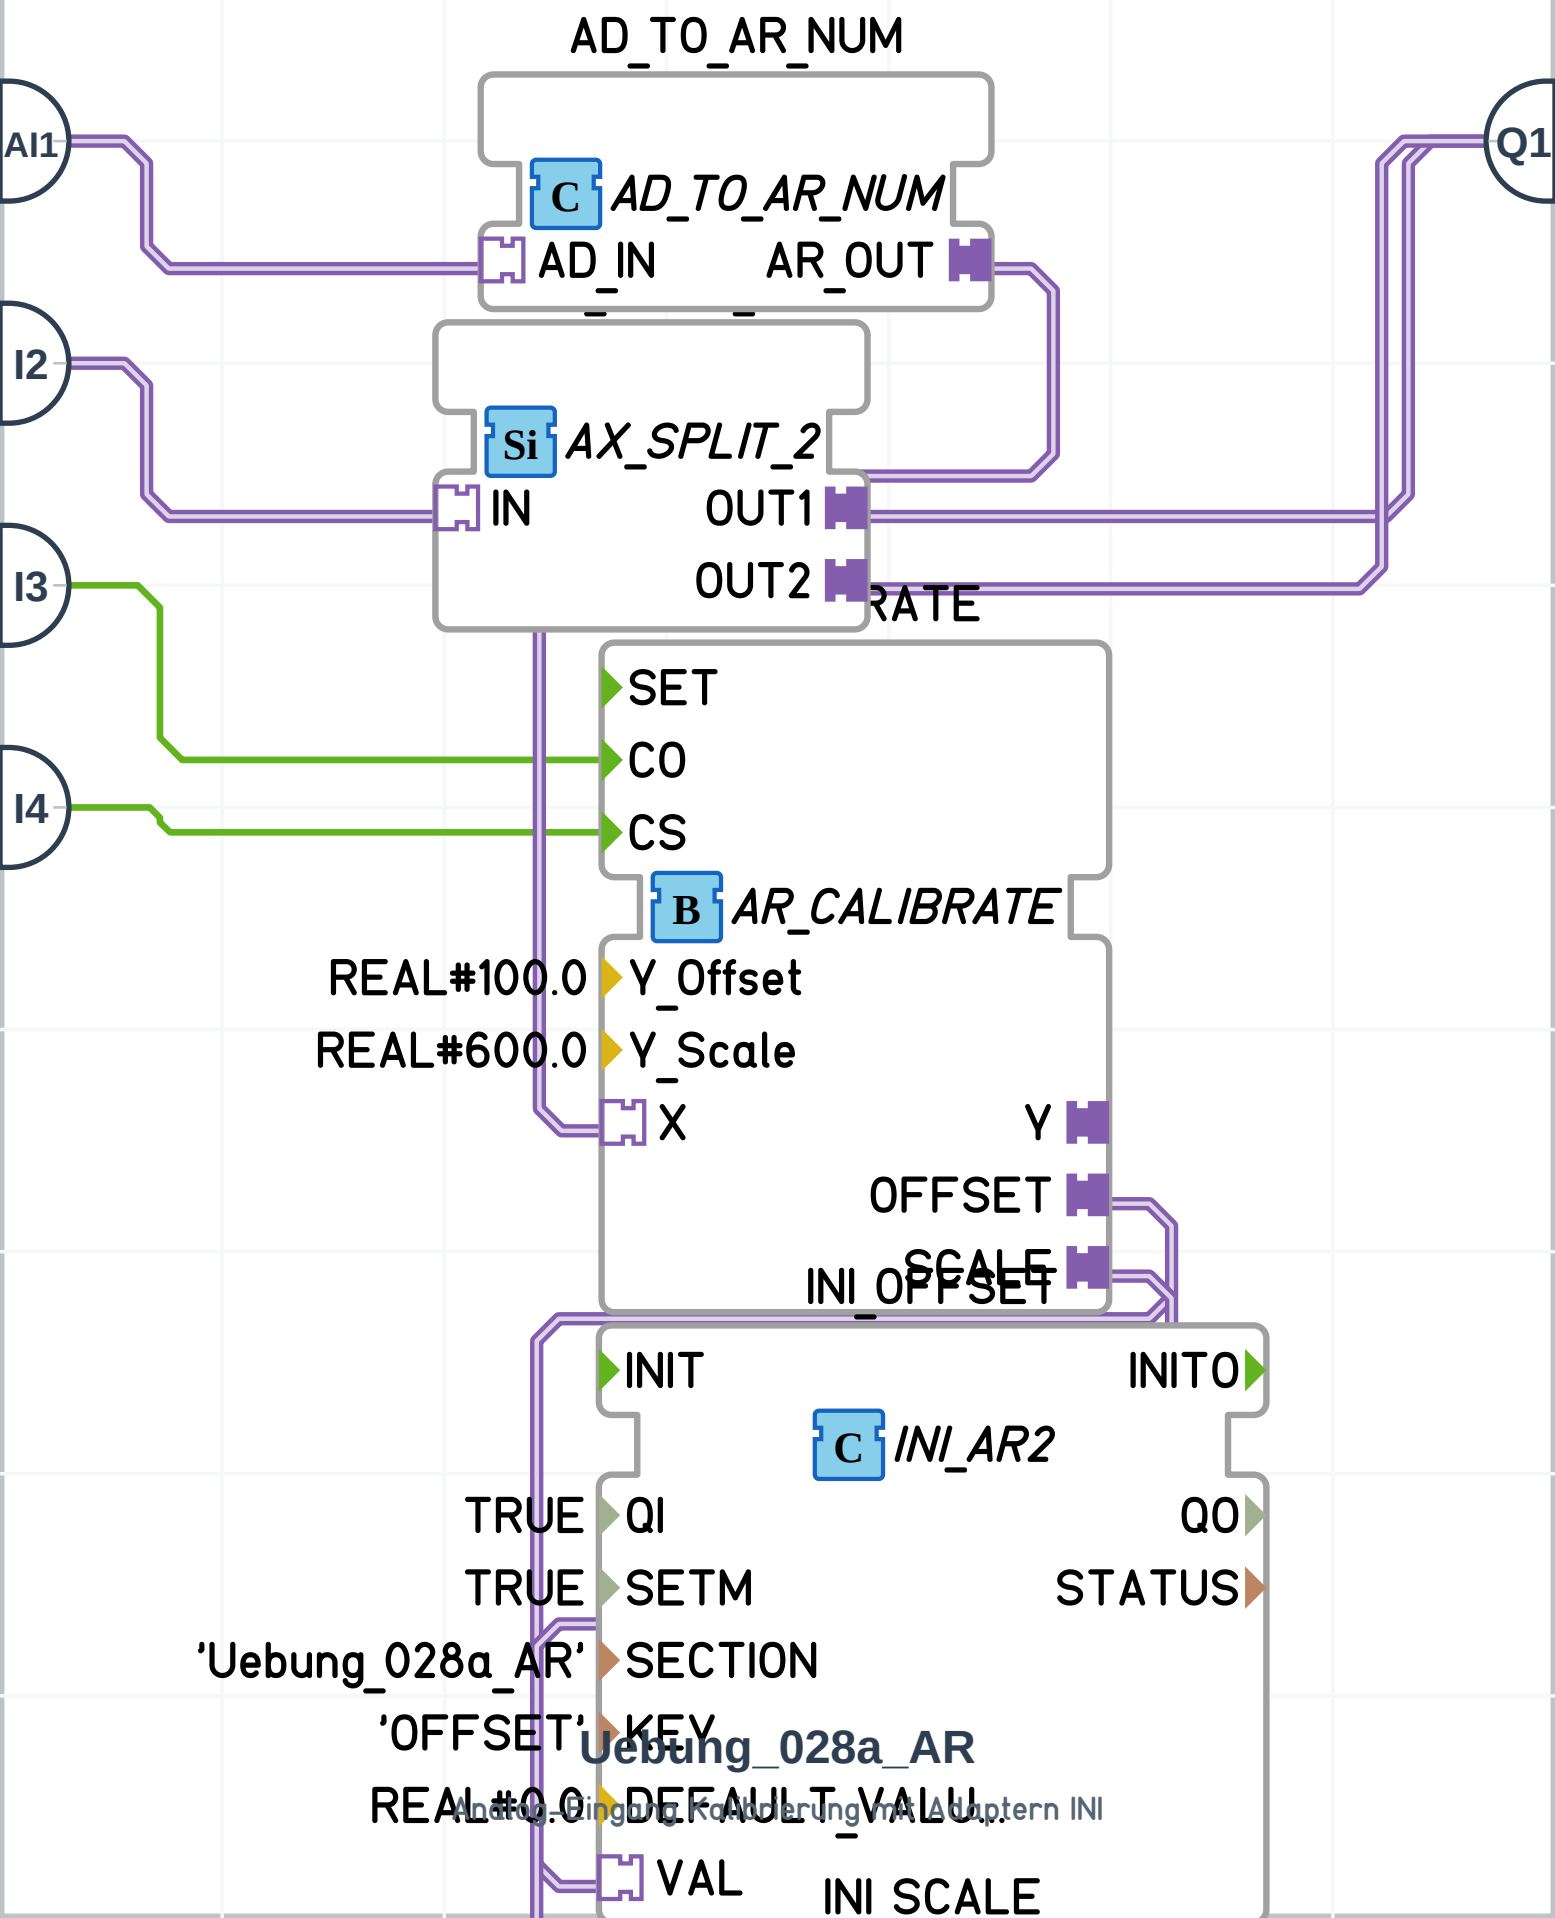
AD_TO_AR_NUM
AI1
C
AD_TO_AR_NUM
AD_IN
AR_OUT
Q1
I2
Si
AX_SPLIT_2
IN
OUT1
I3
OUT2
RATE
SET
CO
I4
CS
B
AR_CALIBRATE
REAL#100.0
Y_Offset
REAL#600.0
Y_Scale
X
Y
OFFSET
SCALE
INI_OFFSET
INIT
INITO
C
INI_AR2
TRUE
QI
QO
TRUE
SETM
STATUS
'Uebung_028a_AR'
SECTION
'OFFSET'
KEY
Uebung_028a_AR
REAL#0.0
DEFAULT_VALU
Anlage, Einrichtung, Kalibrierung mit Adaptern INI
VAL
INI SCALE