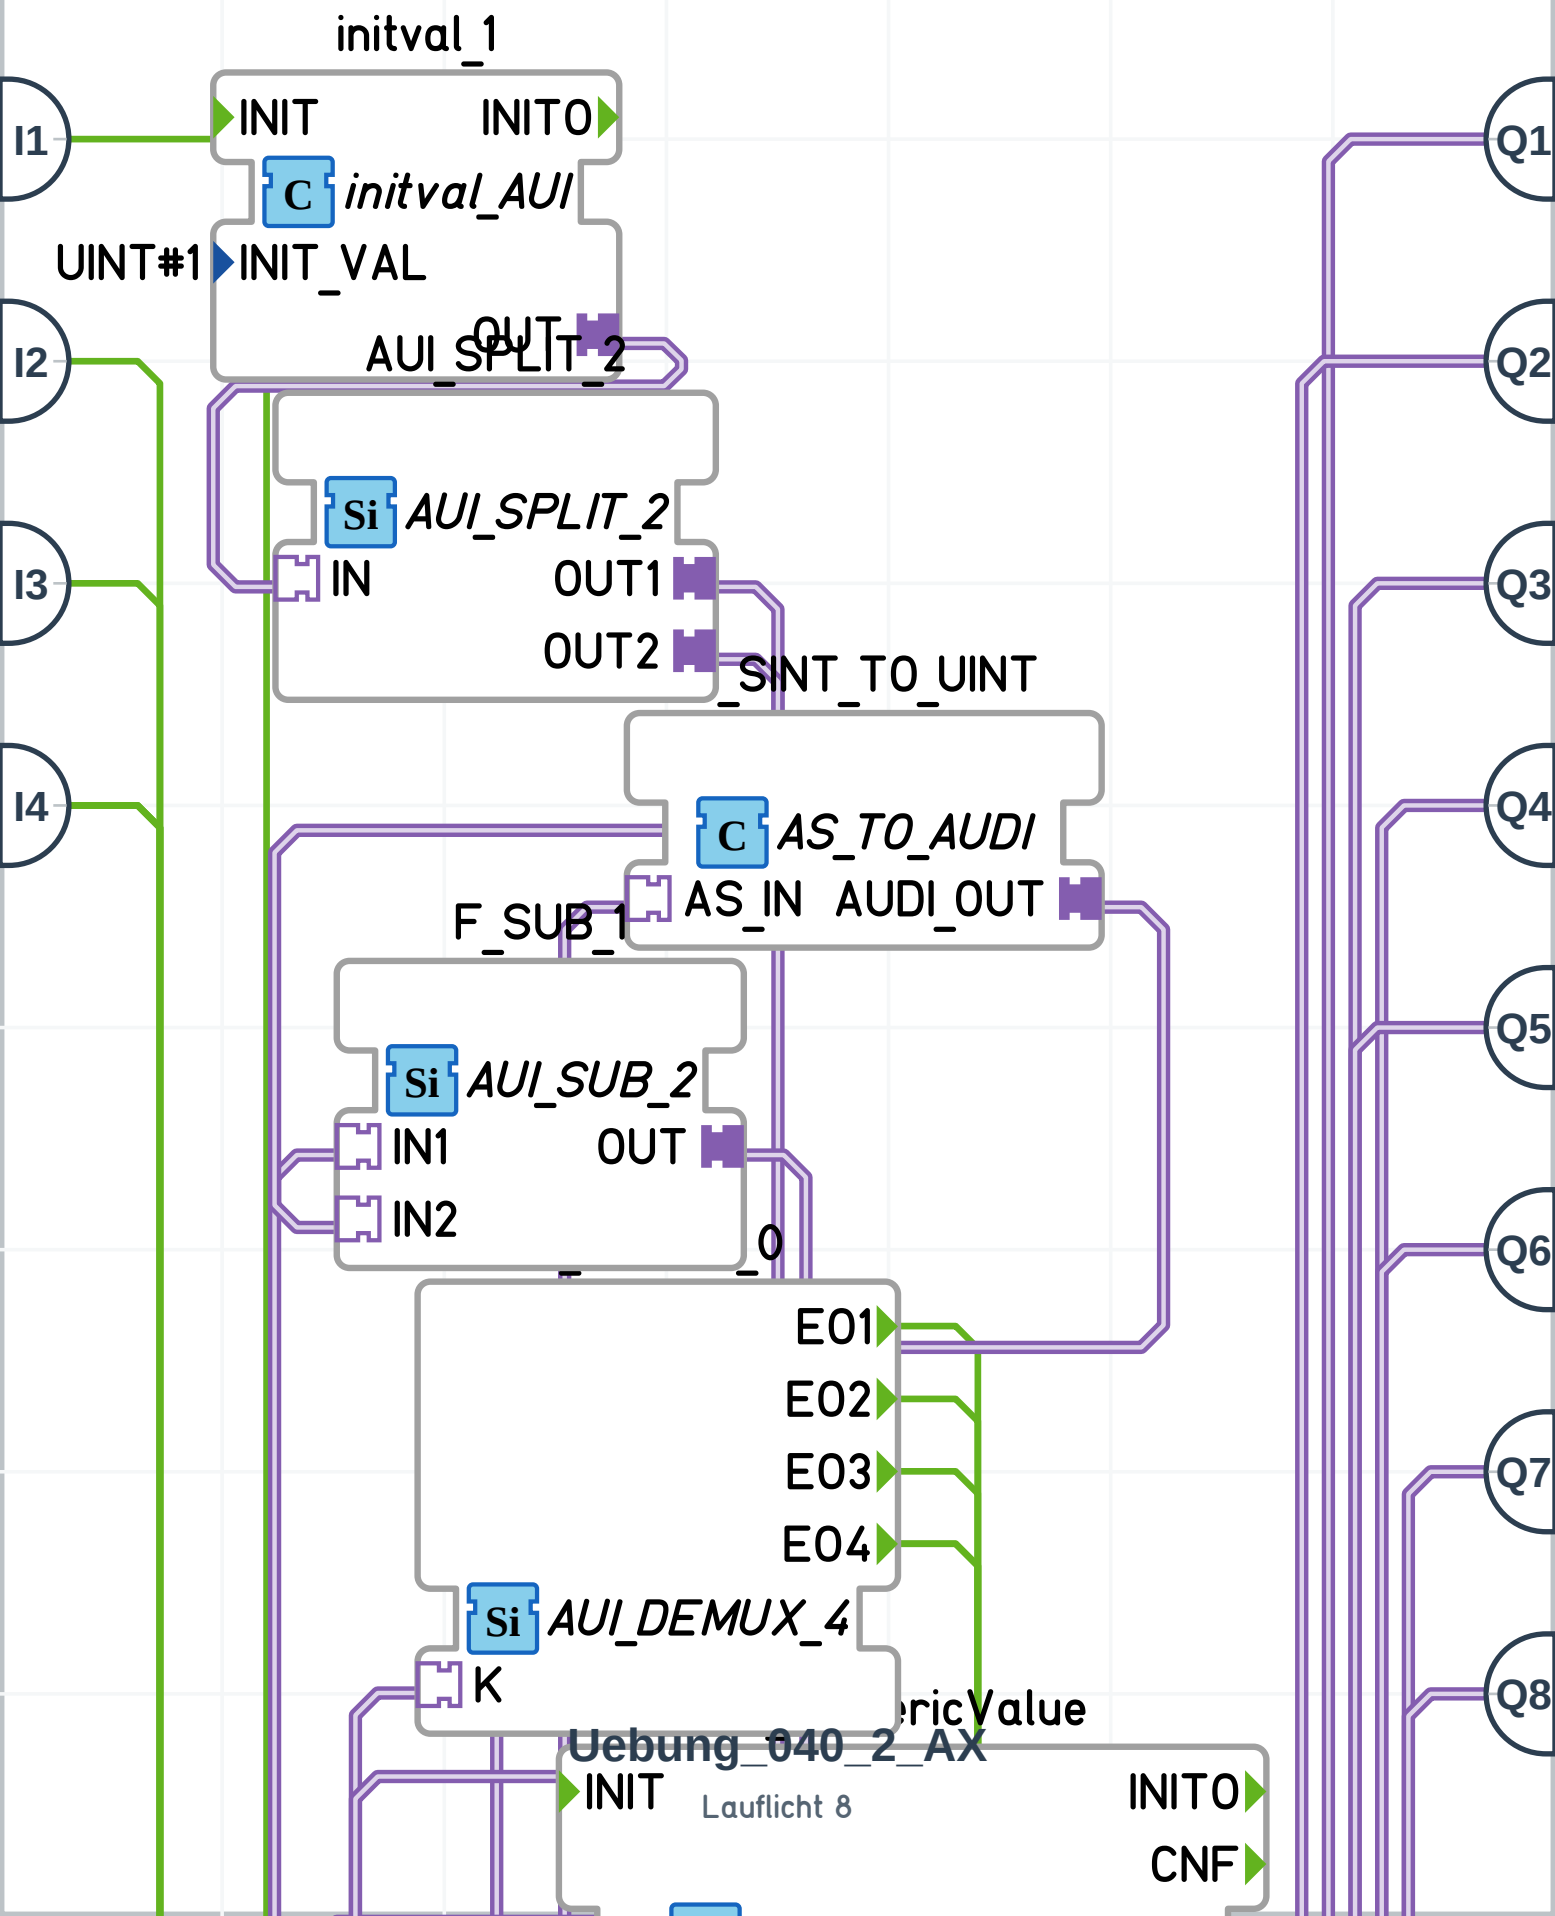
initval_1
INIT
INITO
C
initval_AUI
UINT#1
INIT_VAL
OUT
AUI_SPLIT_2
Si
AUI_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
_SINT_TO_UINT
C
AS_TO_AUDI
AS_IN
AUDI_OUT
F_SUB_1
Si
AUI_SUB_2
IN1
IN2
OUT
_0
E01
E02
E03
E04
Si
AUI_DEMUX_4
K
ericValue
Uebung_040_2_AX
INIT
Lauflicht 8
INITO
CNF
I1
I2
I3
I4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8