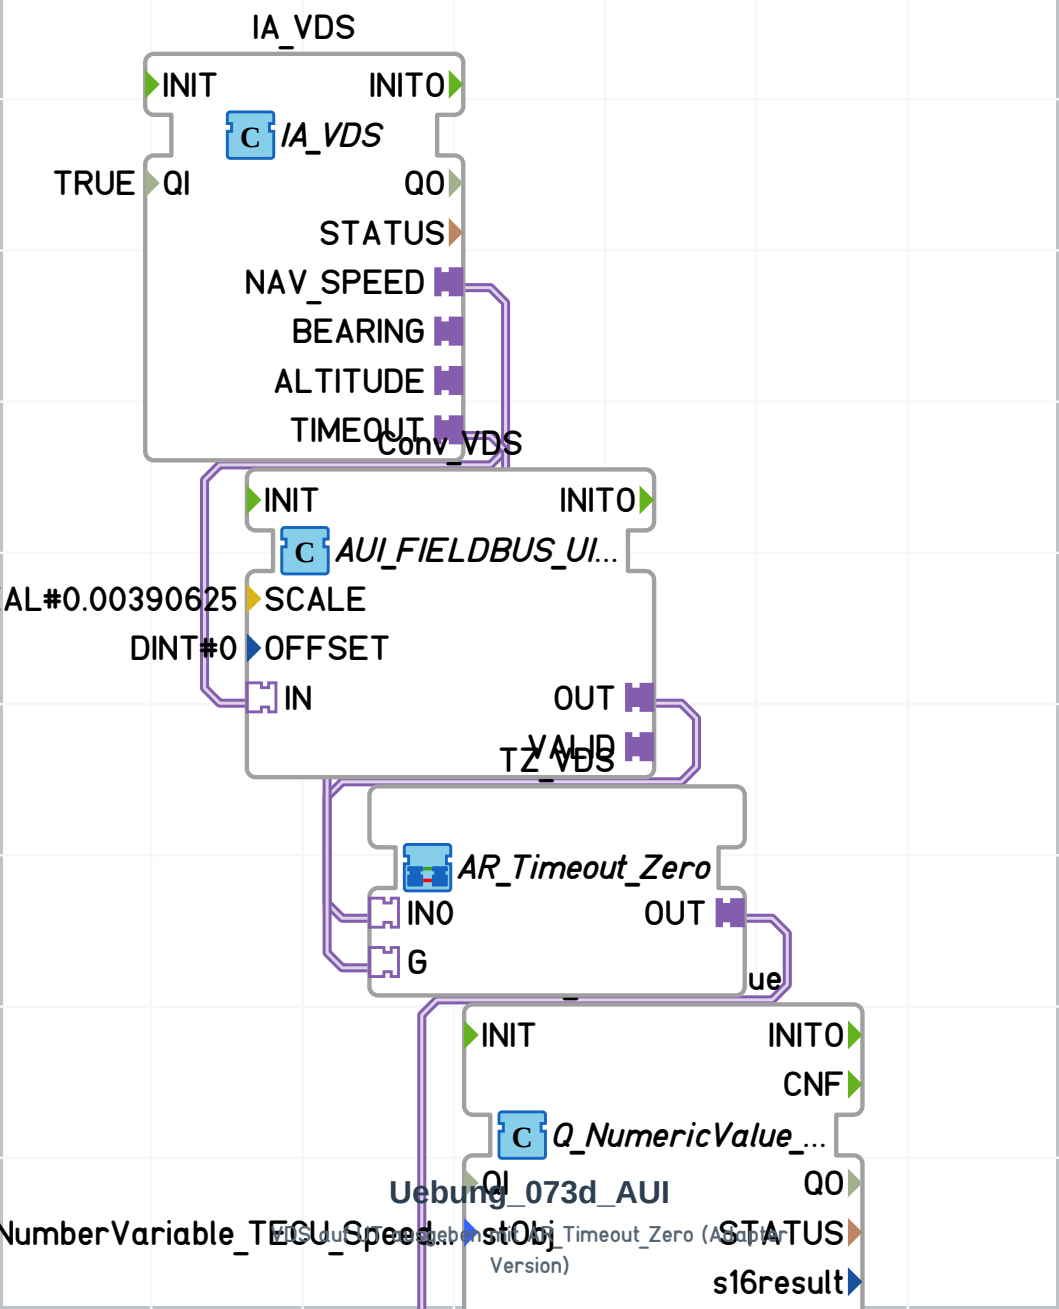
IA_VDS
INIT
INITO
IA_VDS
TRUE
QI
QO
STATUS
NAV_SPEED
BEARING
ALTITUDE
TIMEOUT
Conv_VDS
INIT
INITO
AUI_FIELDBUS_UI...
AL#0.00390625
SCALE
DINT#0
OFFSET
IN
OUT
VALID
TZ_VDS
AR_Timeout_Zero
IN0
OUT
G
ue
INIT
INITO
CNF
Q_NumericValue_...
QI
QO
NumberVariable_TECU_Speed...
stObj
STATUS
s16result

Uebung_073d_AUI

VDS auf UT ausgeben mit AR_Timeout_Zero (Adapter Version)