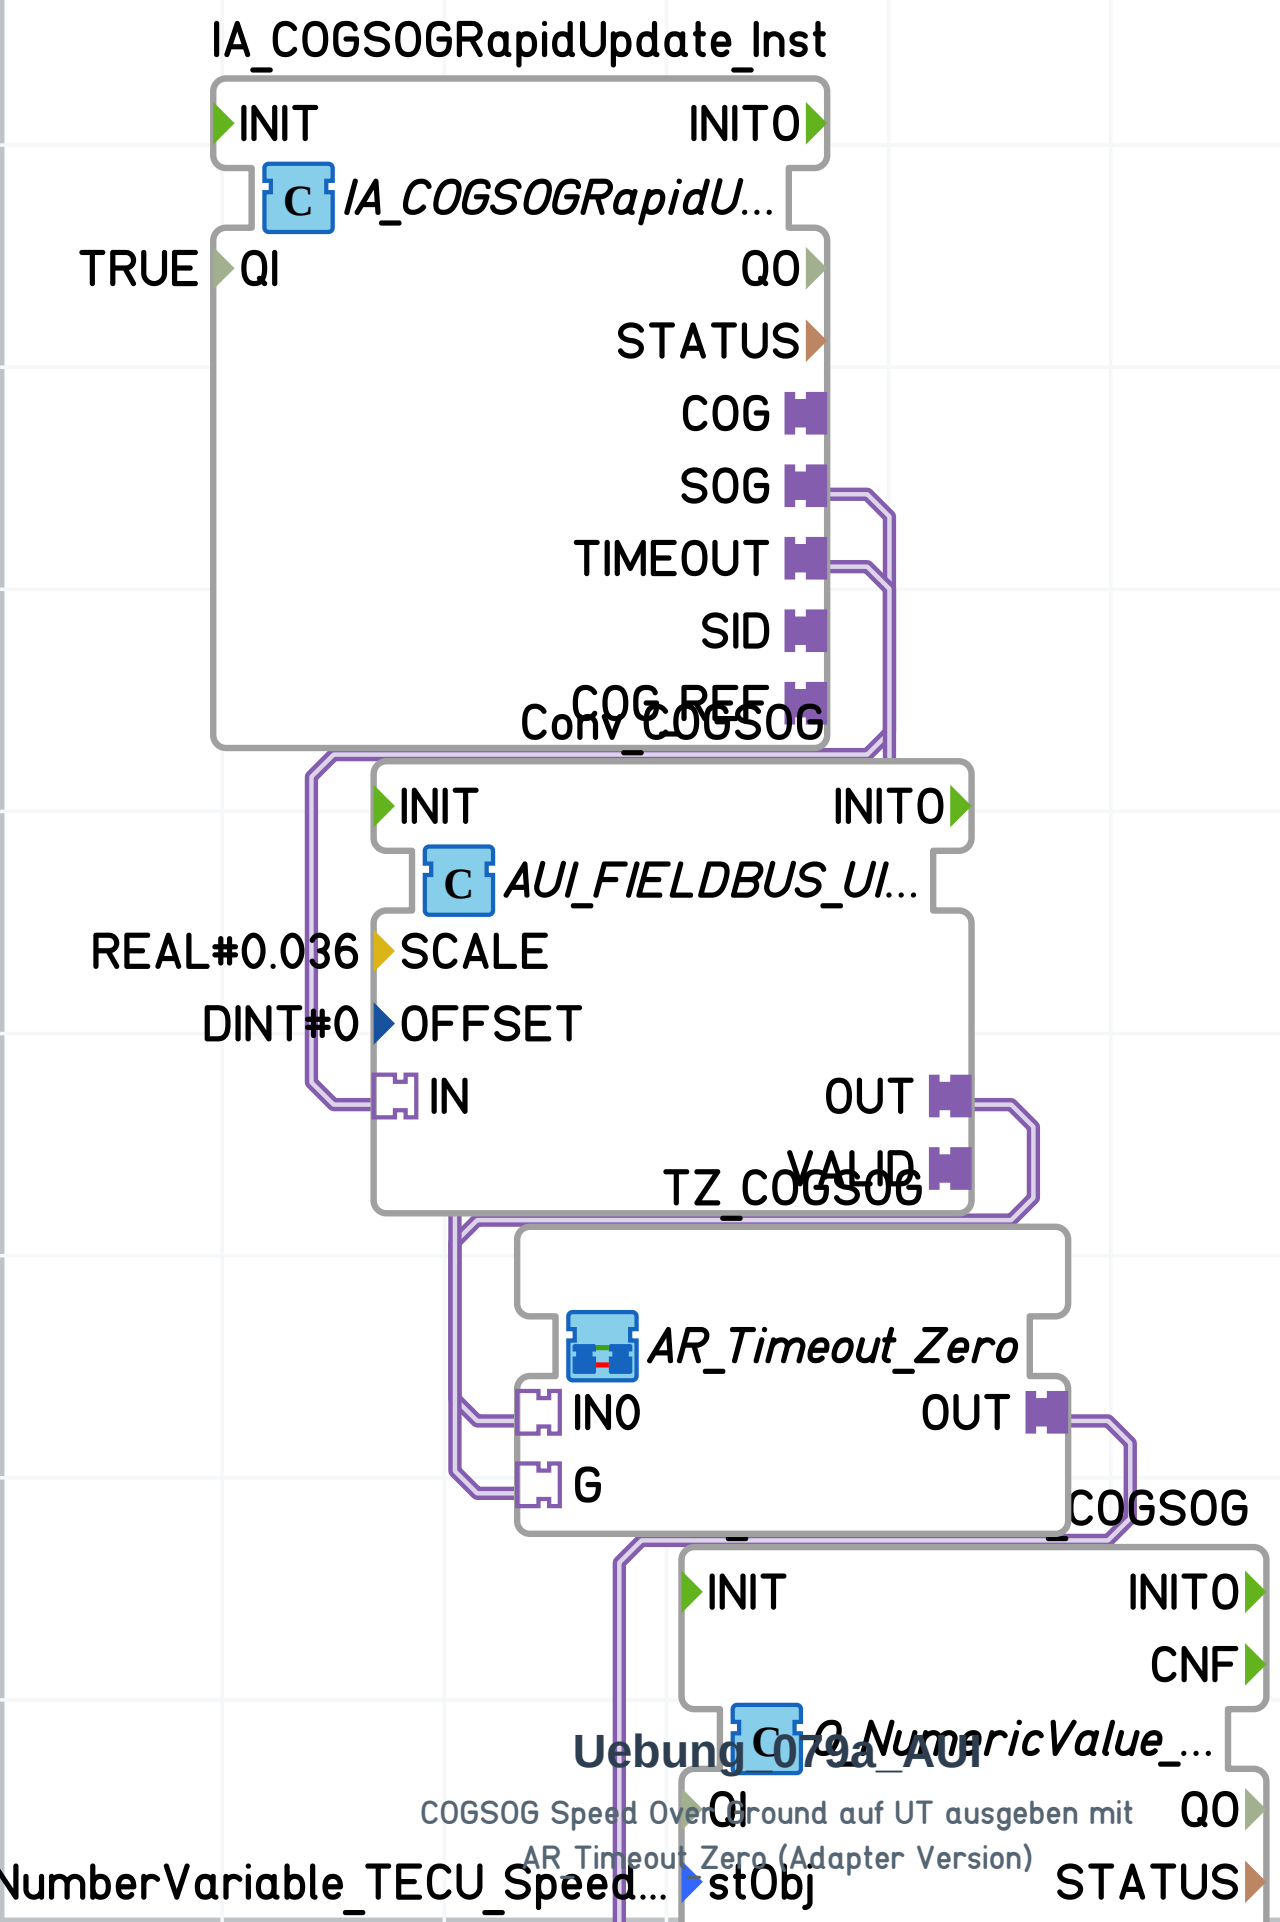
IA_COGSOGRapidUpdate_Inst
INIT
INITO
IA_COGSOGRapidU...
TRUE
QI
QO
STATUS
COG
SOG
TIMEOUT
SID
COG_REF
Conv_COGSOG
INIT
INITO
AUI_FIELDBUS_UI...
REAL#0.036
SCALE
DINT#0
OFFSET
IN
OUT
VALID
TZ_COGSOG
AR_Timeout_Zero
IN0
OUT
G
COGSOG
INIT
INITO
CNF
Q_NumericValue_...
QI
QO
STATUS
NumberVariable_TECU_Speed...
stObj
Uebung 079a_AUI
COGSOG Speed Over Ground auf UT ausgeben mit
AR Timeout Zero (Adapter Version)