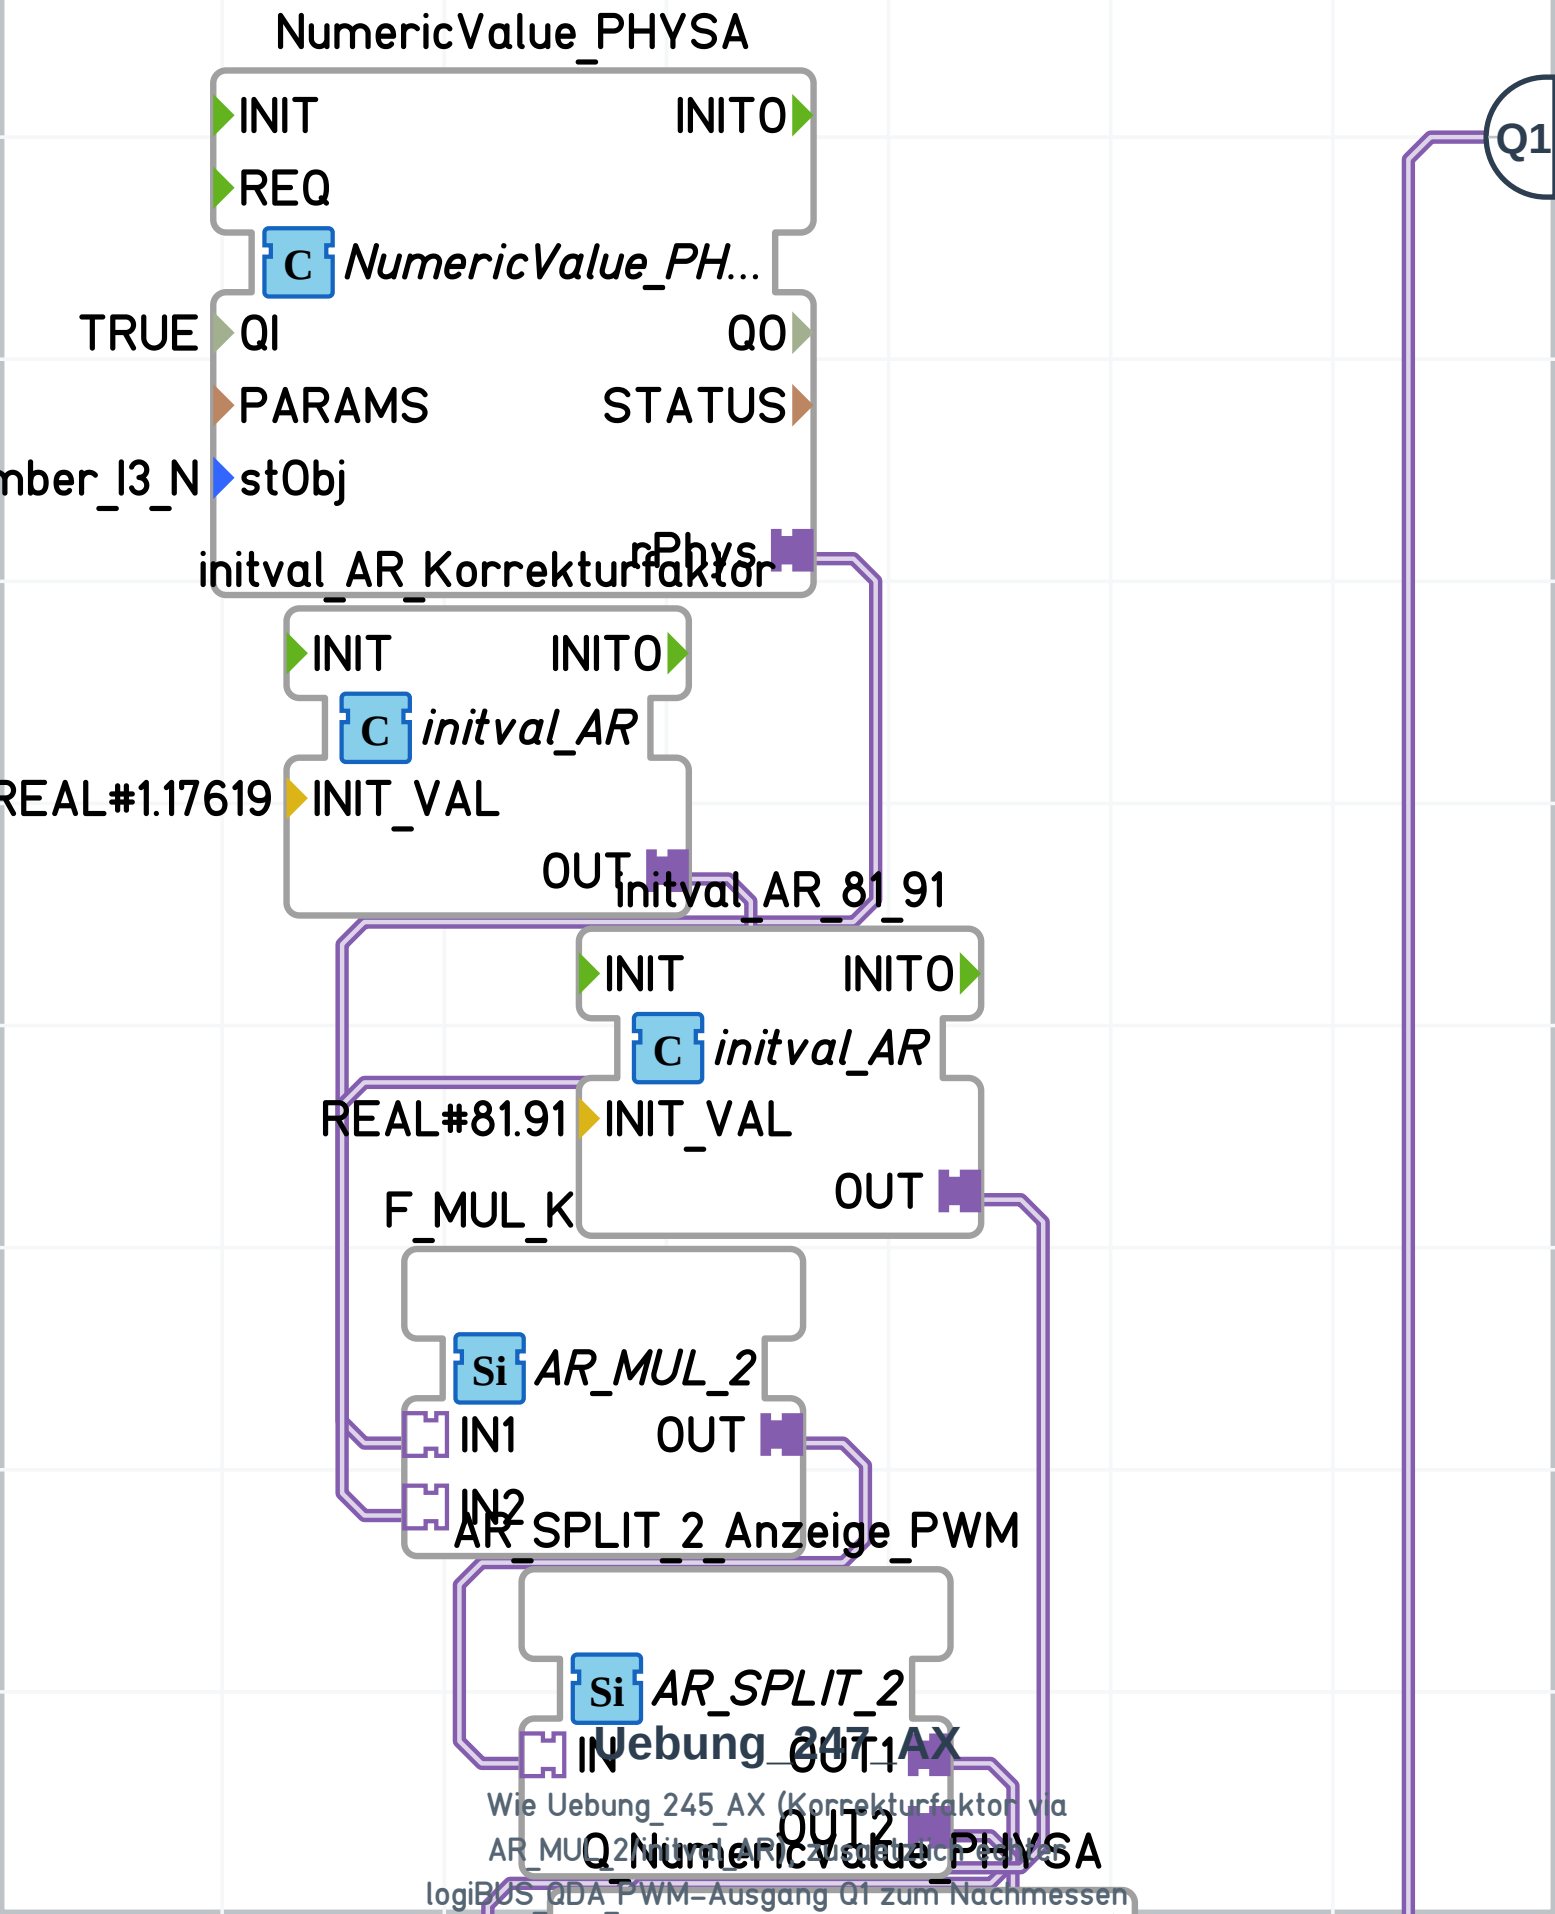
NumericValue_PHYSA
INIT
INITO
REQ
C
NumericValue_PH...
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
nber_I3_N
stObj
rPhys
initval_AR_Korrekturfaktor
INIT
INITO
C
initval_AR
REAL#1.17619
INIT_VAL
OUT
initval_AR_81_91
INIT
INITO
C
initval_AR
REAL#81.91
INIT_VAL
OUT
F_MUL_K
Si
AR_MUL_2
IN1
OUT
IN2
AR_SPLIT_2_Anzeige_PWM
Si
AR_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
Q_NumericValue_PHYSA
Q1
Uebung_247_AX
Wie Uebung_245_AX (Korrekturfaktor via
AR_MUL_2 mit der ARC-Ausgabe
logiBUS_0DA_PWM-Ausgang Q1 zum Nachmessen