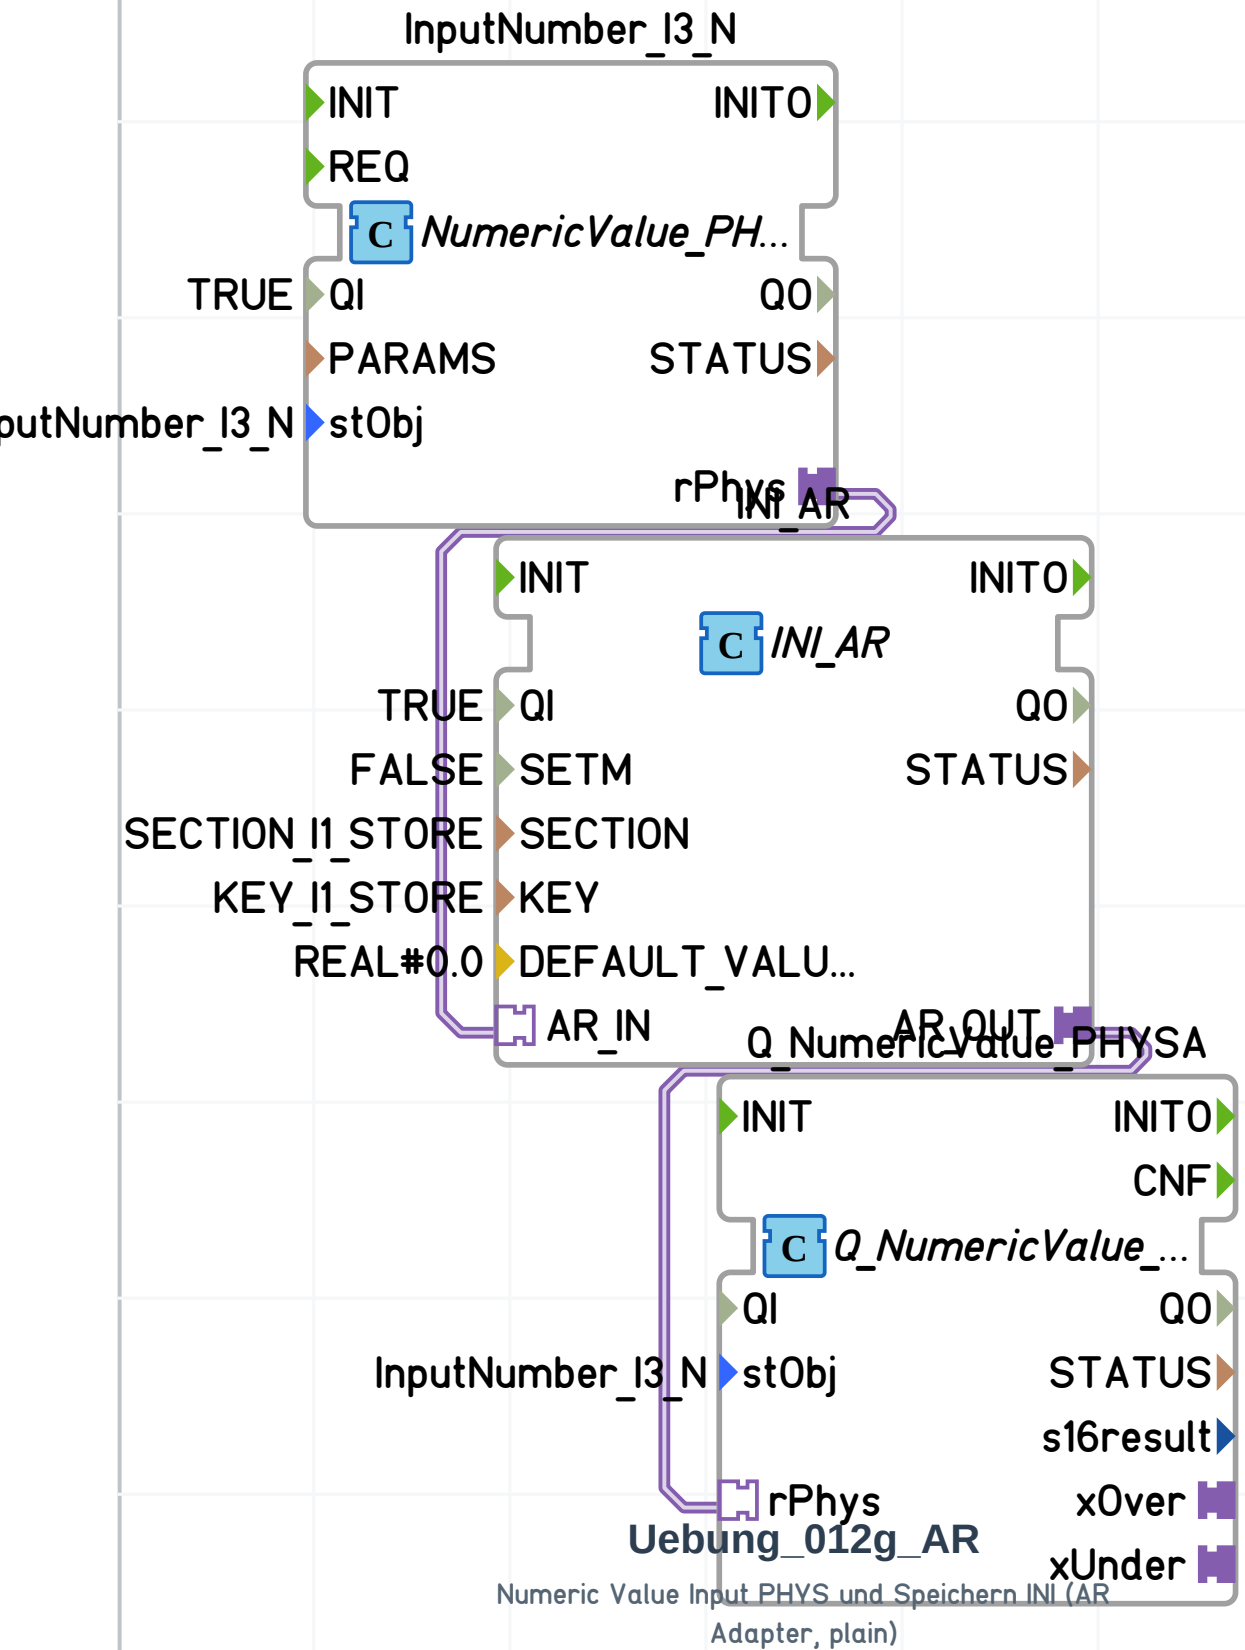
InputNumber_I3_N
INIT
INITO
REQ
C
NumericValue_PH...
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
putNumber_I3_N
stObj
rPhys
INI_AR
INIT
INITO
C
INI_AR
TRUE
QI
QO
FALSE
SETM
STATUS
SECTION_I1_STORE
SECTION
KEY_I1_STORE
KEY
REAL#0.0
DEFAULT_VALU...
AR_IN
AR_OUT
Q_NumericValue_PHYSA
INIT
INITO
CNF
C
Q_NumericValue_...
QI
QO
InputNumber_I3_N
stObj
STATUS
s16result
rPhys
xOver
Uebung_012g_AR
xUnder
Numeric Value Input PHYS und Speichern INI (AR
Adapter, plain)