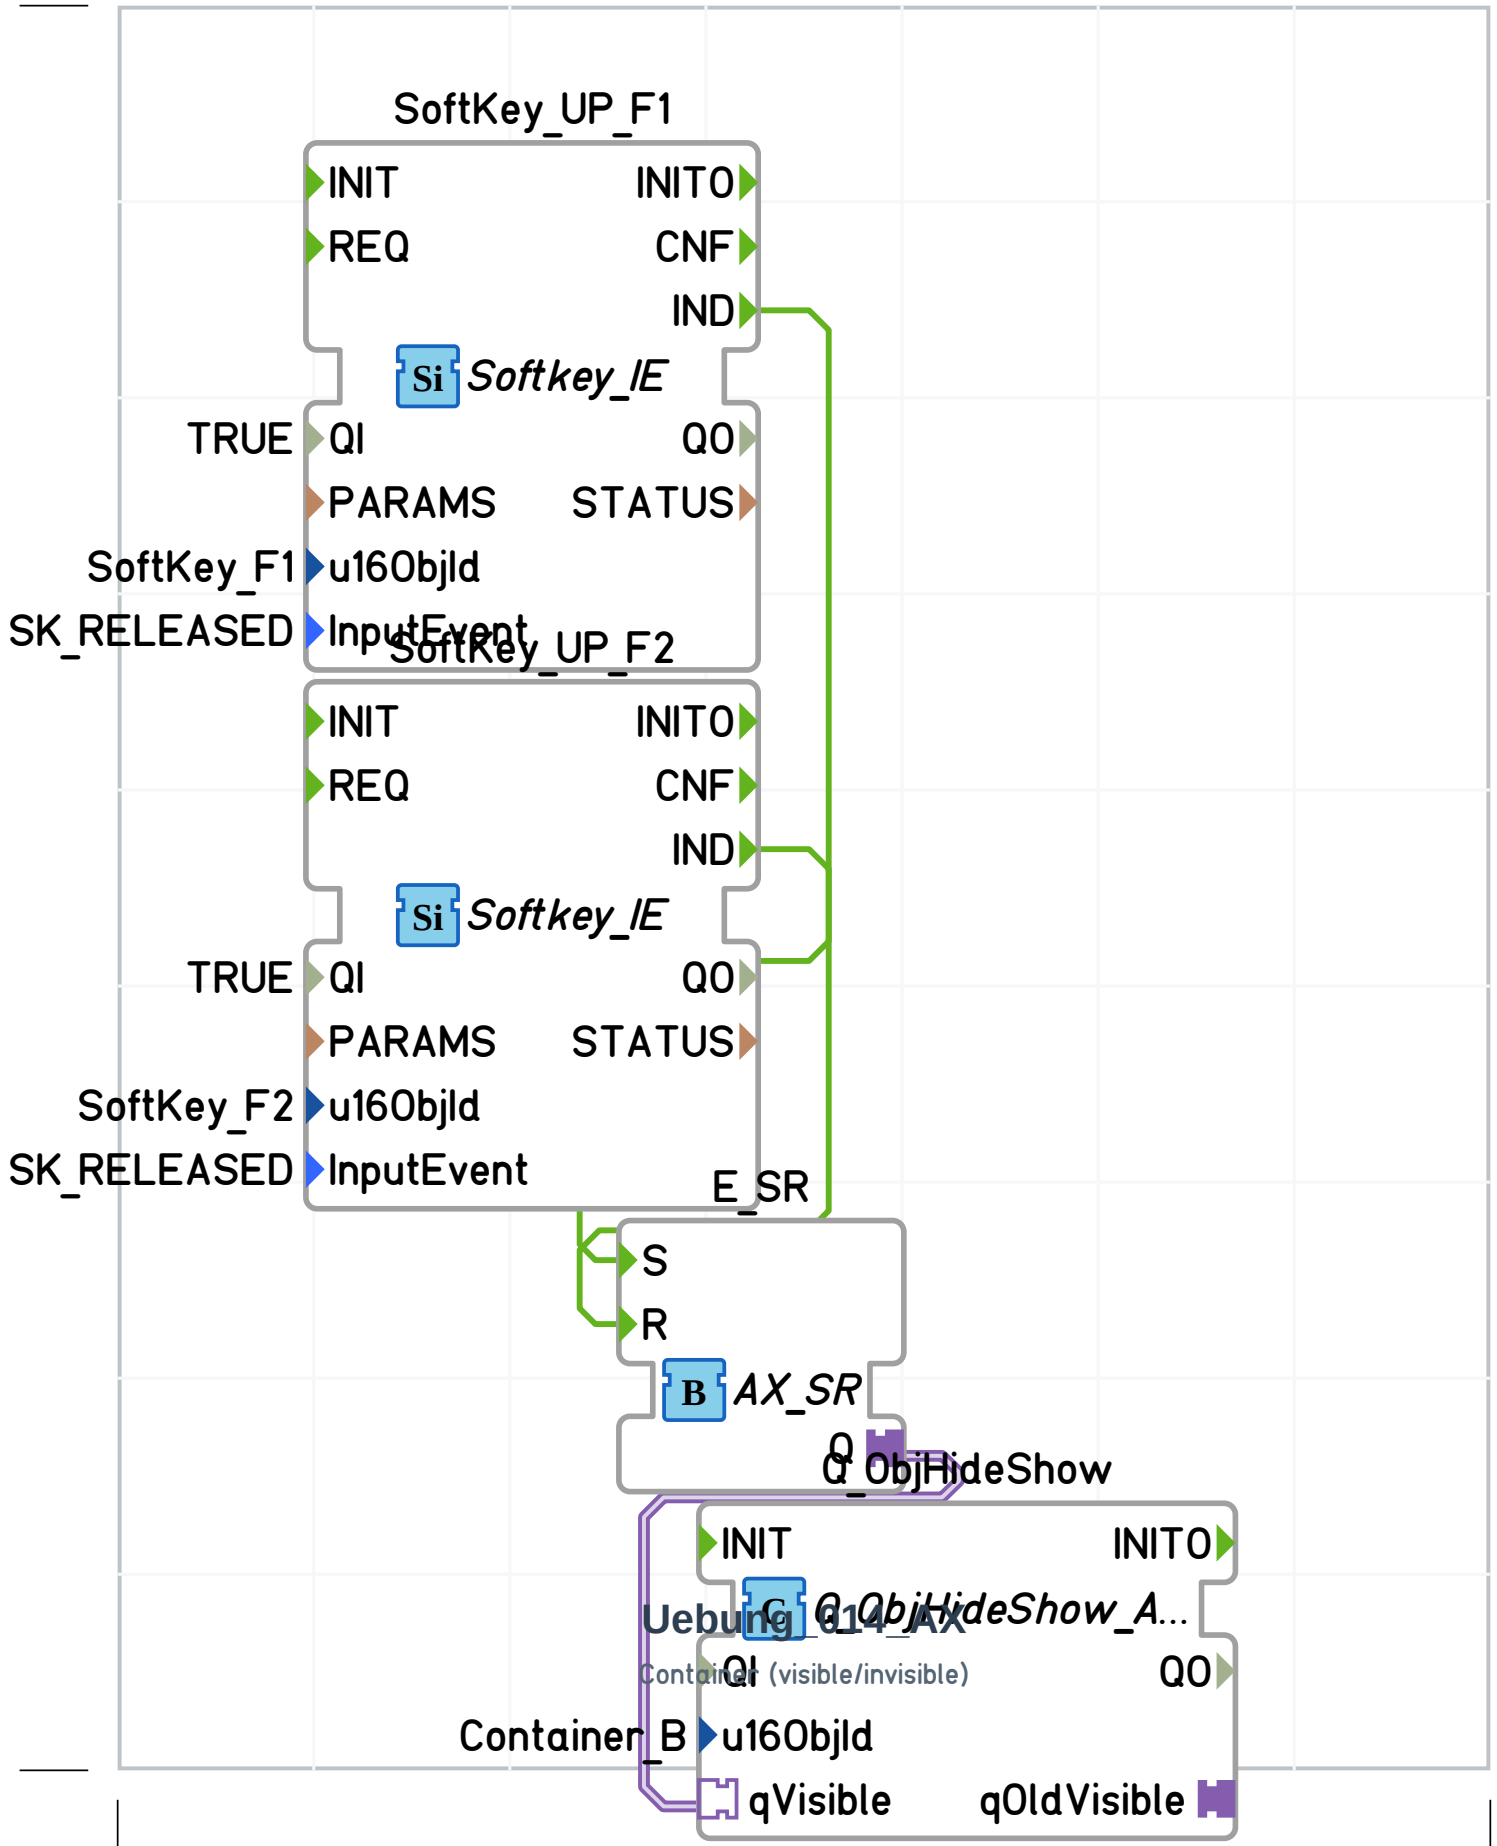
SoftKey_UP_F1
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F1
u16ObjId
SK_RELEASED
InputEvent
SoftKey_UP_F2
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F2
u16ObjId
SK_RELEASED
InputEvent
E_SR
S
R
B
AX_SR
Q
Q_ObjHideShow
INIT
INITO
C
Q_ObjHideShow_A...
Uebung_614_AX
Container (visible/invisible)
QI
QO
Container_B
u16ObjId
qVisible
qOldVisible