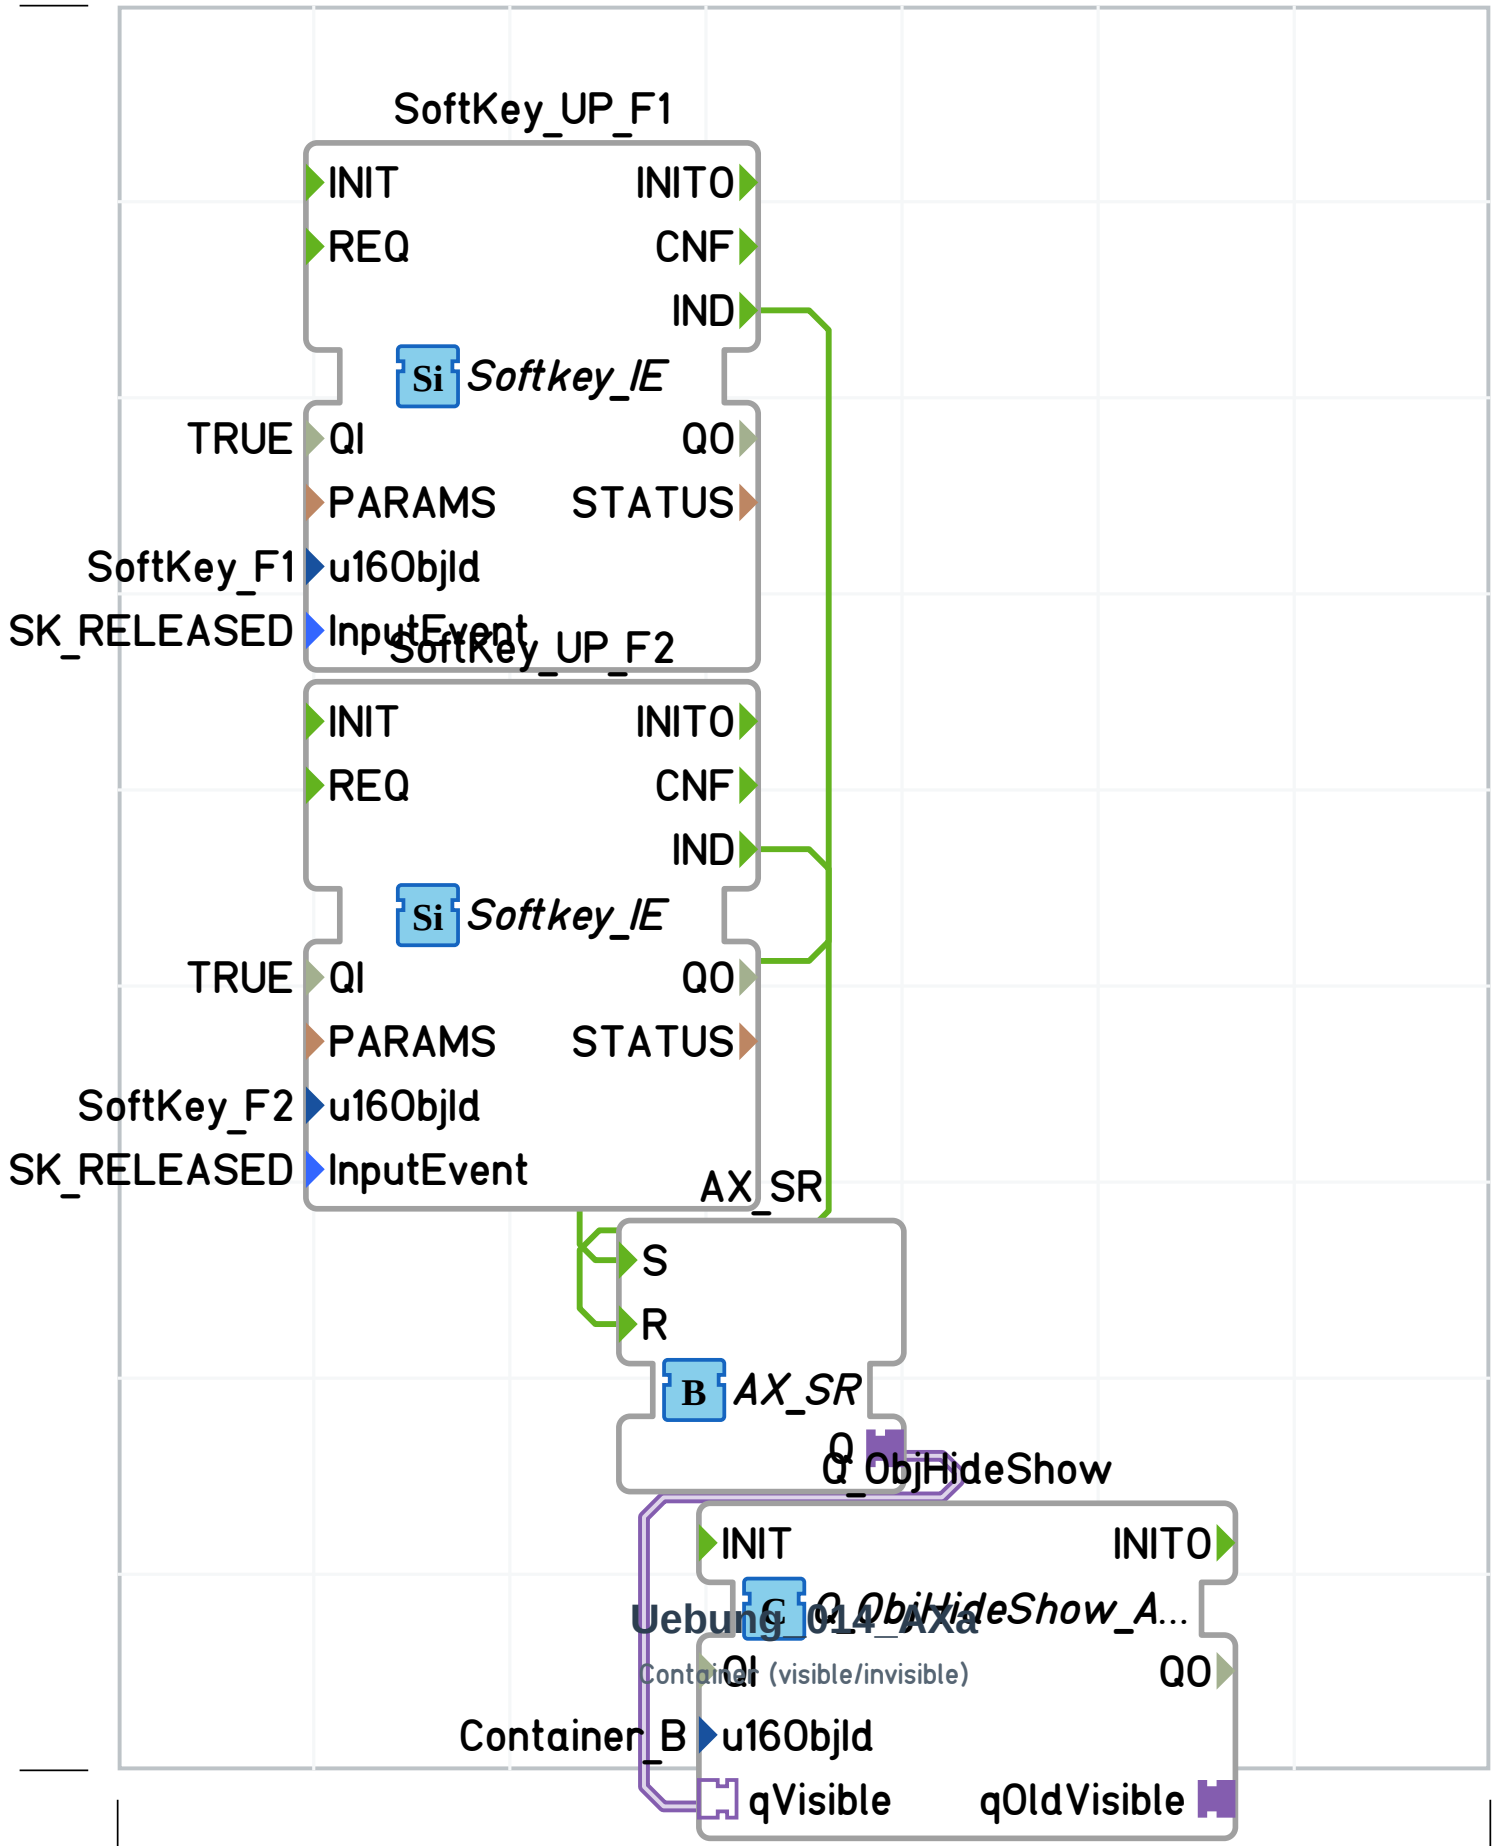
SoftKey_UP_F1
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F1
u16ObjId
SK_RELEASED
InputEvent
SoftKey_UP_F2
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F2
u16ObjId
SK_RELEASED
InputEvent
AX_SR
S
R
B
AX_SR
Q
Q_ObjHideShow
INIT
INITO
C
Q_ObjHideShow_A...
Uebung 014_AXa
QI
Container (visible/invisible)
QO
Container_B
u16ObjId
qVisible
qOldVisible