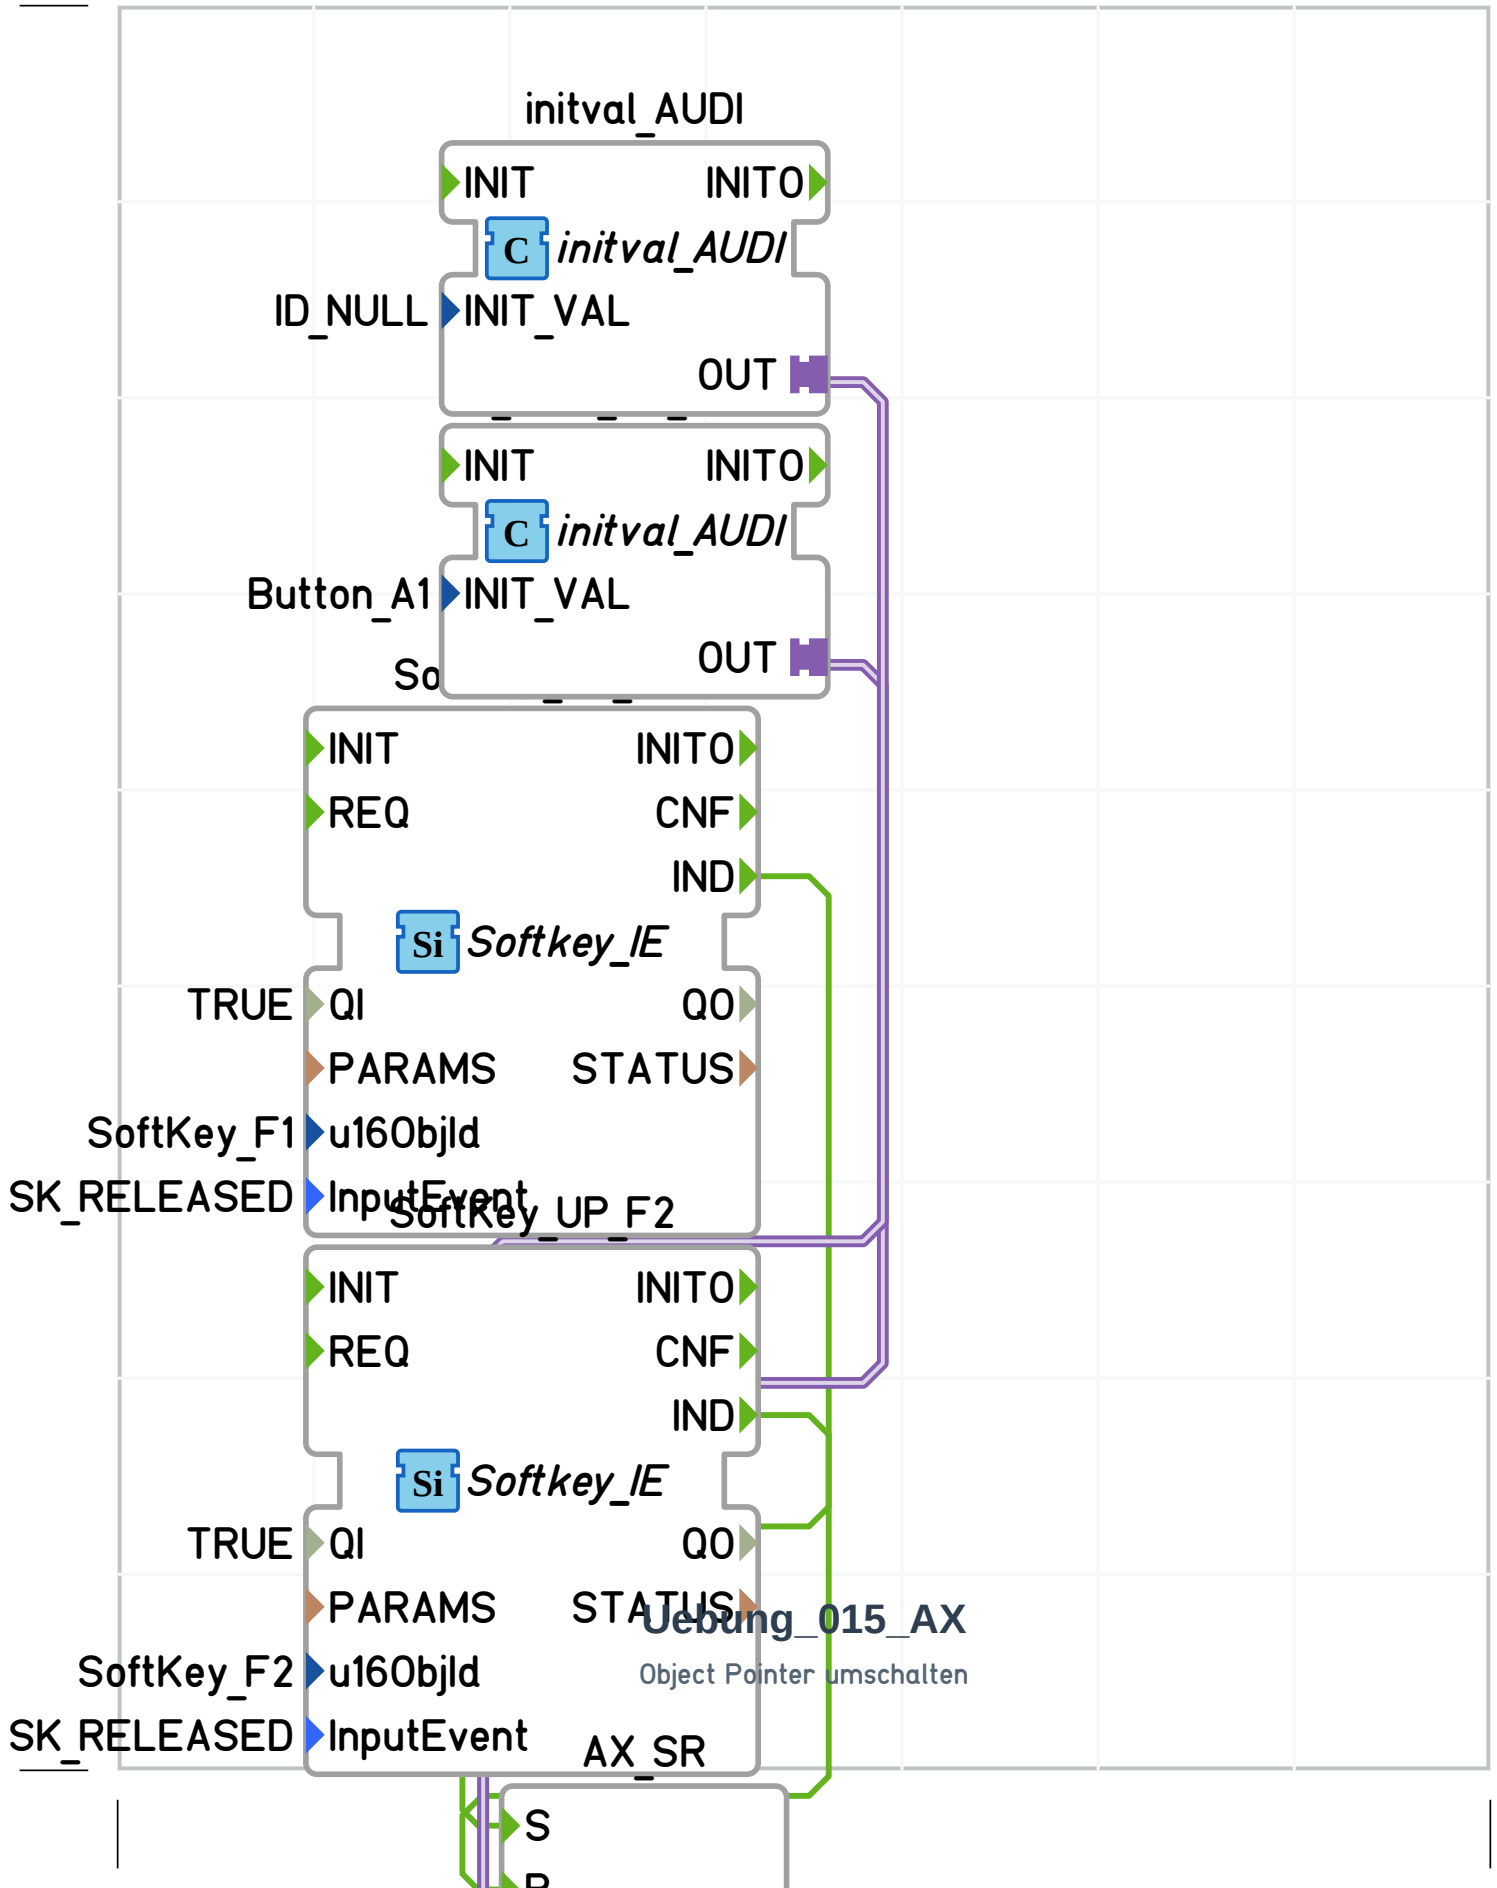
initval_AUDI
INIT
INITO
C
initval_AUDI
ID_NULL
INIT_VAL
OUT
INIT
INITO
C
initval_AUDI
Button_A1
INIT_VAL
OUT
So
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F1
u16ObjId
SK_RELEASED
InputEvent
SoftKey_UP_F2
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F2
u16ObjId
SK_RELEASED
InputEvent
Uebung_015_AX
Object Pointer umschalten
AX_SR
S