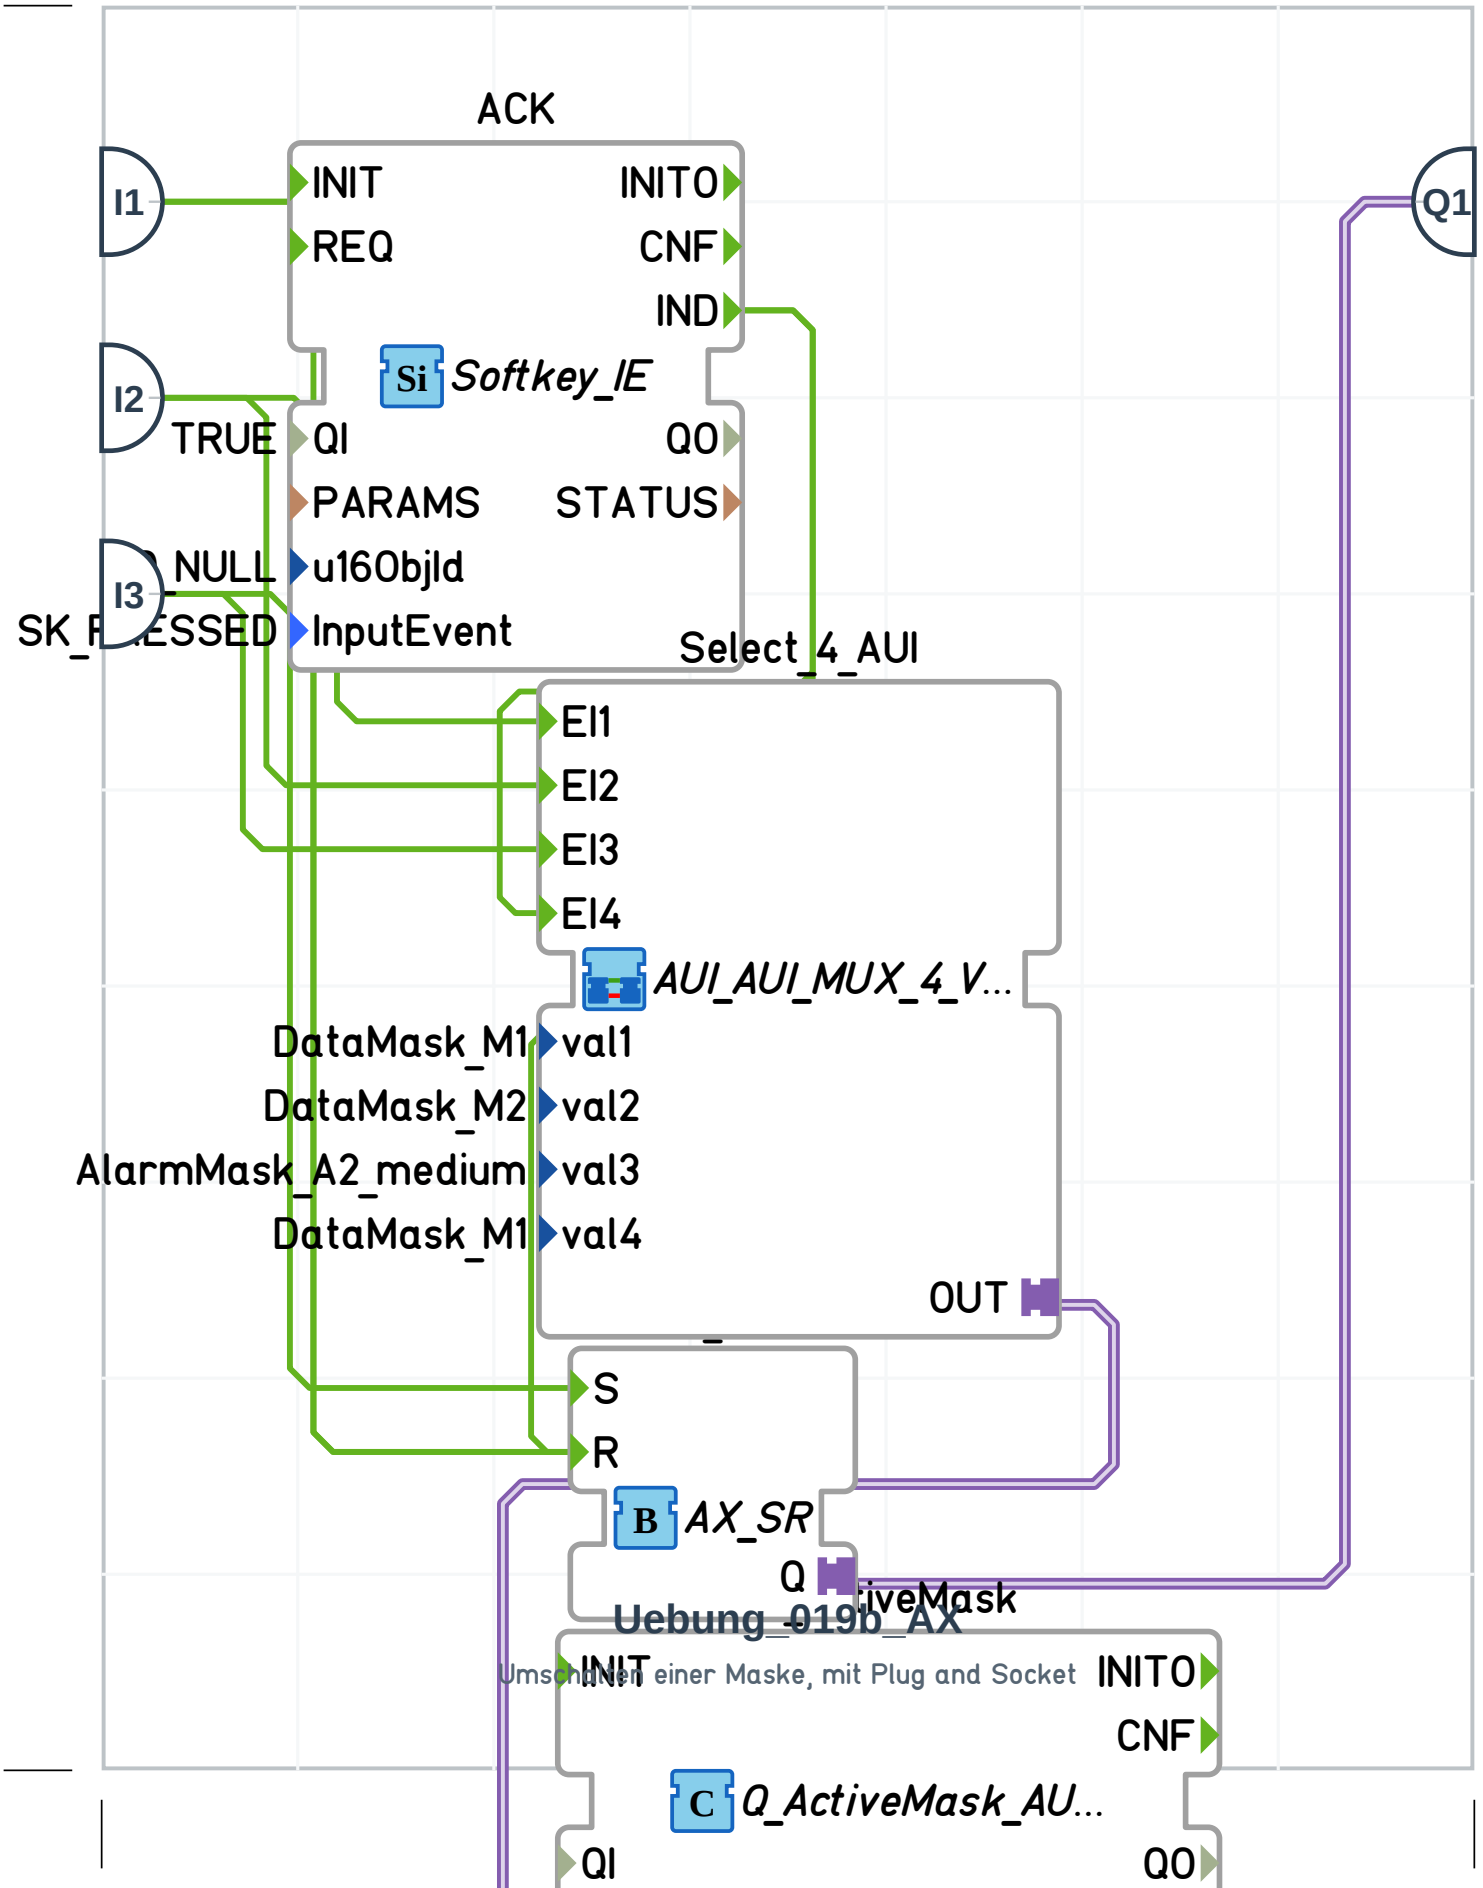
ACK
I1
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Q1
I2
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
I3
NULL
u16ObjId
SK_PRESSED
InputEvent
Select_4_AUI
EI1
EI2
EI3
EI4
AUI_AUI_MUX_4_V...
DataMask_M1
val1
DataMask_M2
val2
AlarmMask_A2_medium
val3
DataMask_M1
val4
OUT
S
R
B
AX_SR
Q
iveMask
Uebung_019b_AX
Umschalten einer Maske, mit Plug and Socket
INIT
INITO
CNF
C
Q_ActiveMask_AU...
QI
QO