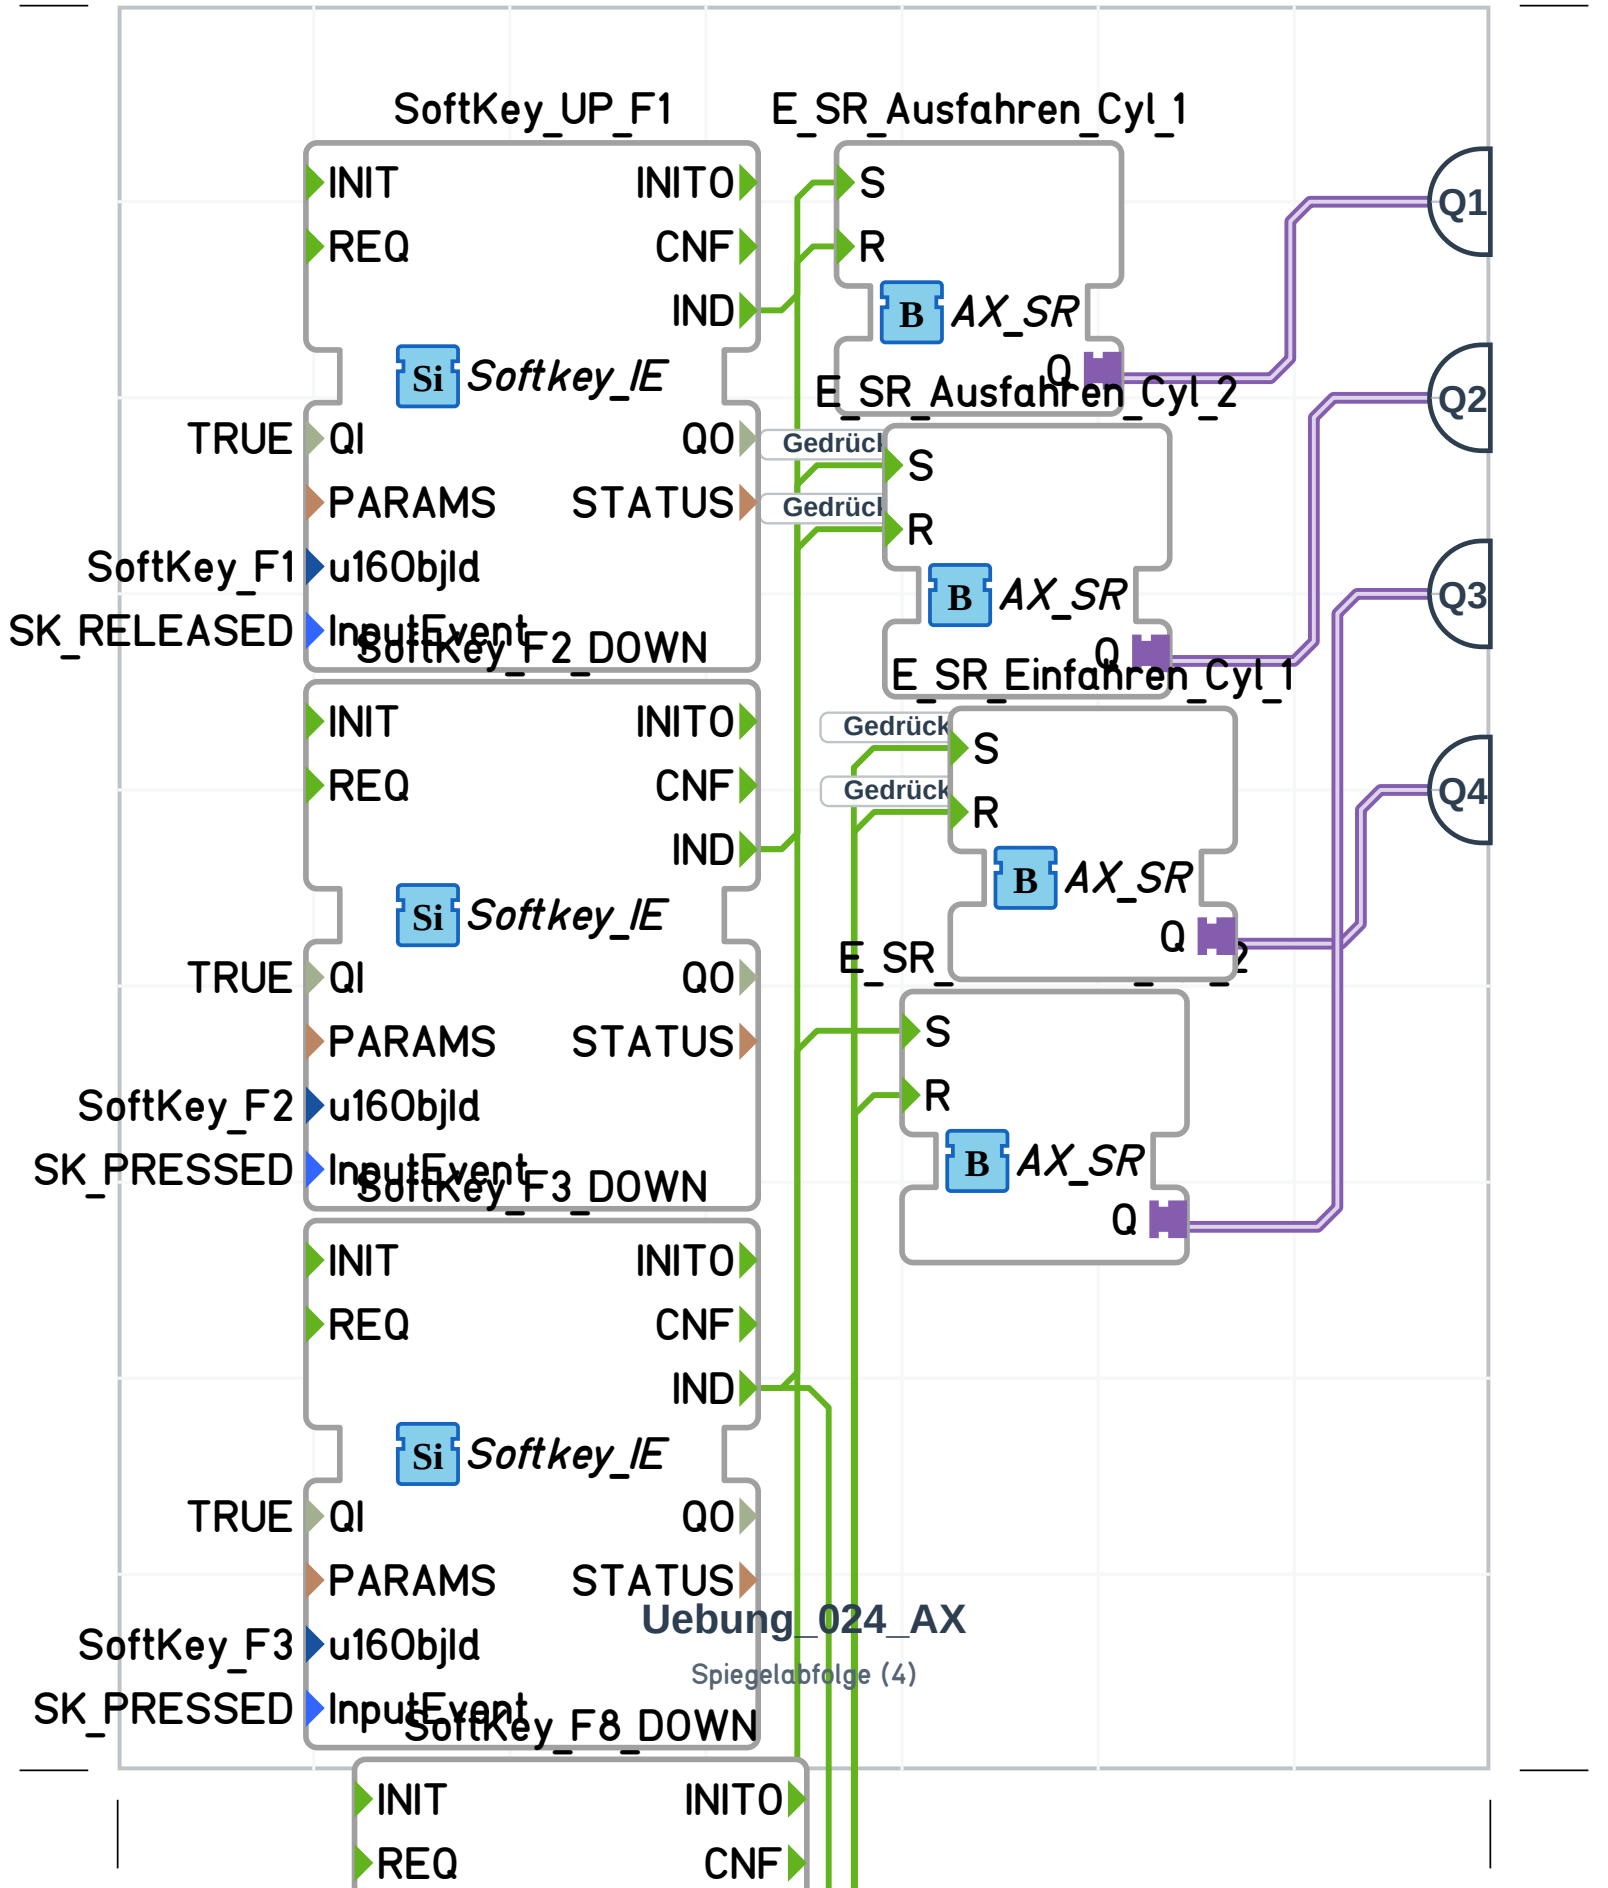
SoftKey_UP_F1
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F1
u16ObjId
SK_RELEASED
InputEvent
SoftKey_F2_DOWN
SoftKey_F2
SK_PRESSED
SoftKey_F3_DOWN
SoftKey_F3
SoftKey_F8_DOWN
E_SR_Ausfahren_Cyl_1
S
R
B
AX_SR
Q
E_SR_Ausfahren_Cyl_2
Gedrückt
E_SR_Einfahren_Cyl_1
E_SR_
Q1
Q2
Q3
Q4
Uebung_024_AX
Spiegelabfolge (4)