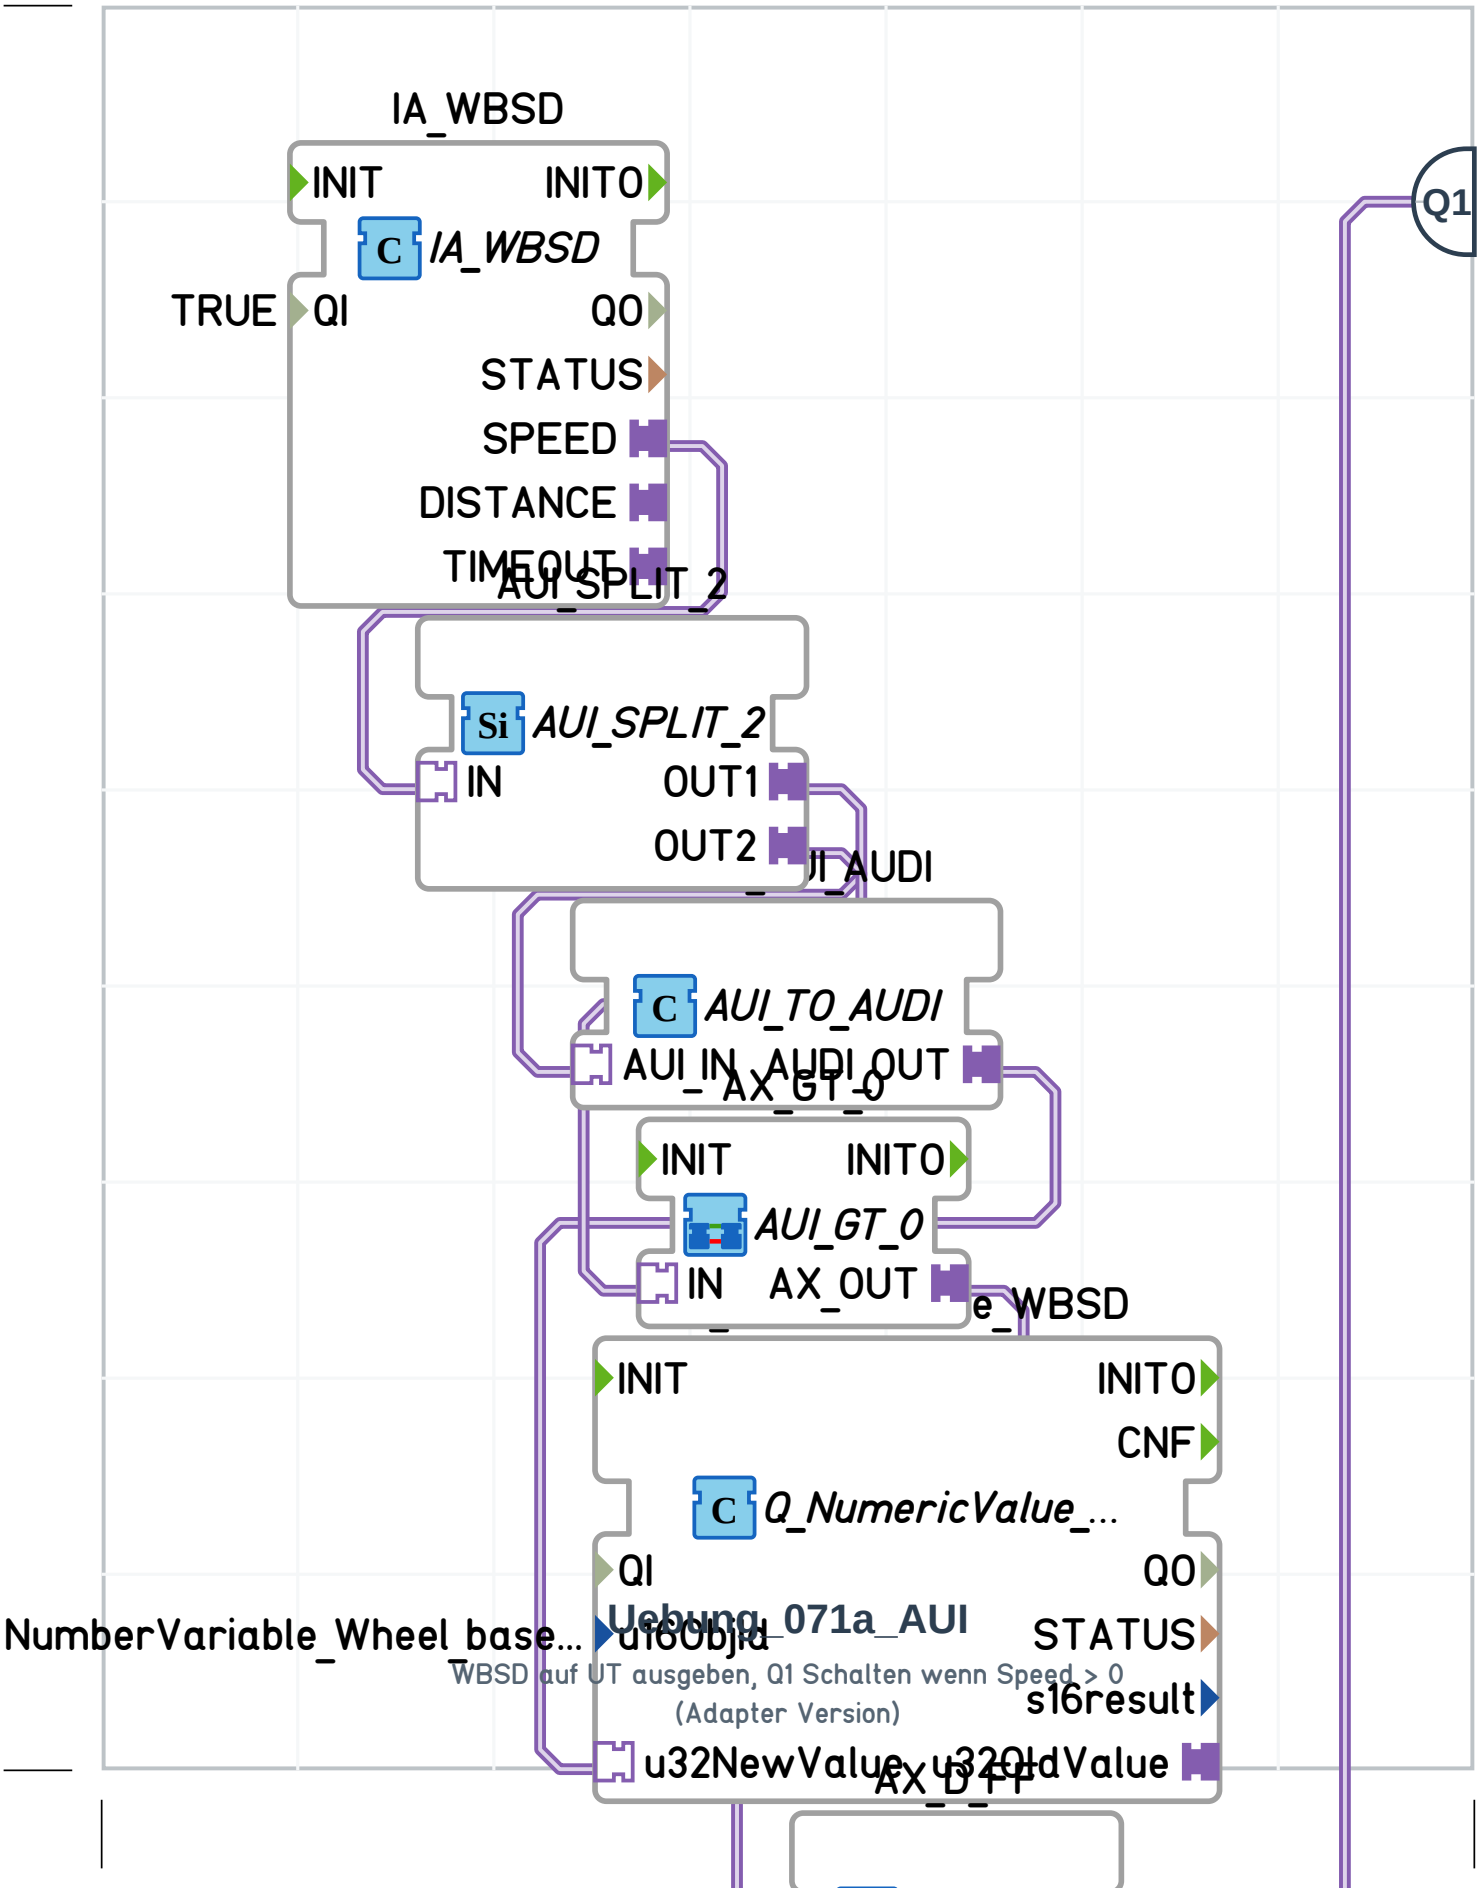
IA_WBSD
INIT
INITO
C
IA_WBSD
TRUE
QI
QO
STATUS
SPEED
DISTANCE
TIMEOUT
AUI_SPLIT_2
Si
AUI_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
AUDI
C
AUI_TO_AUDI
AUI_IN
AUDI_OUT
AX_GT_0
INIT
INITO
AUI_GT_0
IN
AX_OUT
INIT
INITO
CNF
C
Q_NumericValue_...
QI
QO
NumberVariable_Wheel_base...
u16Objid
STATUS
Uebung_071a_AUI
WBSD auf UT ausgeben, Q1 Schalten wenn Speed > 0
(Adapter Version)
s16result
u32NewValue
u32OldValue
AX_DIFF
Q1