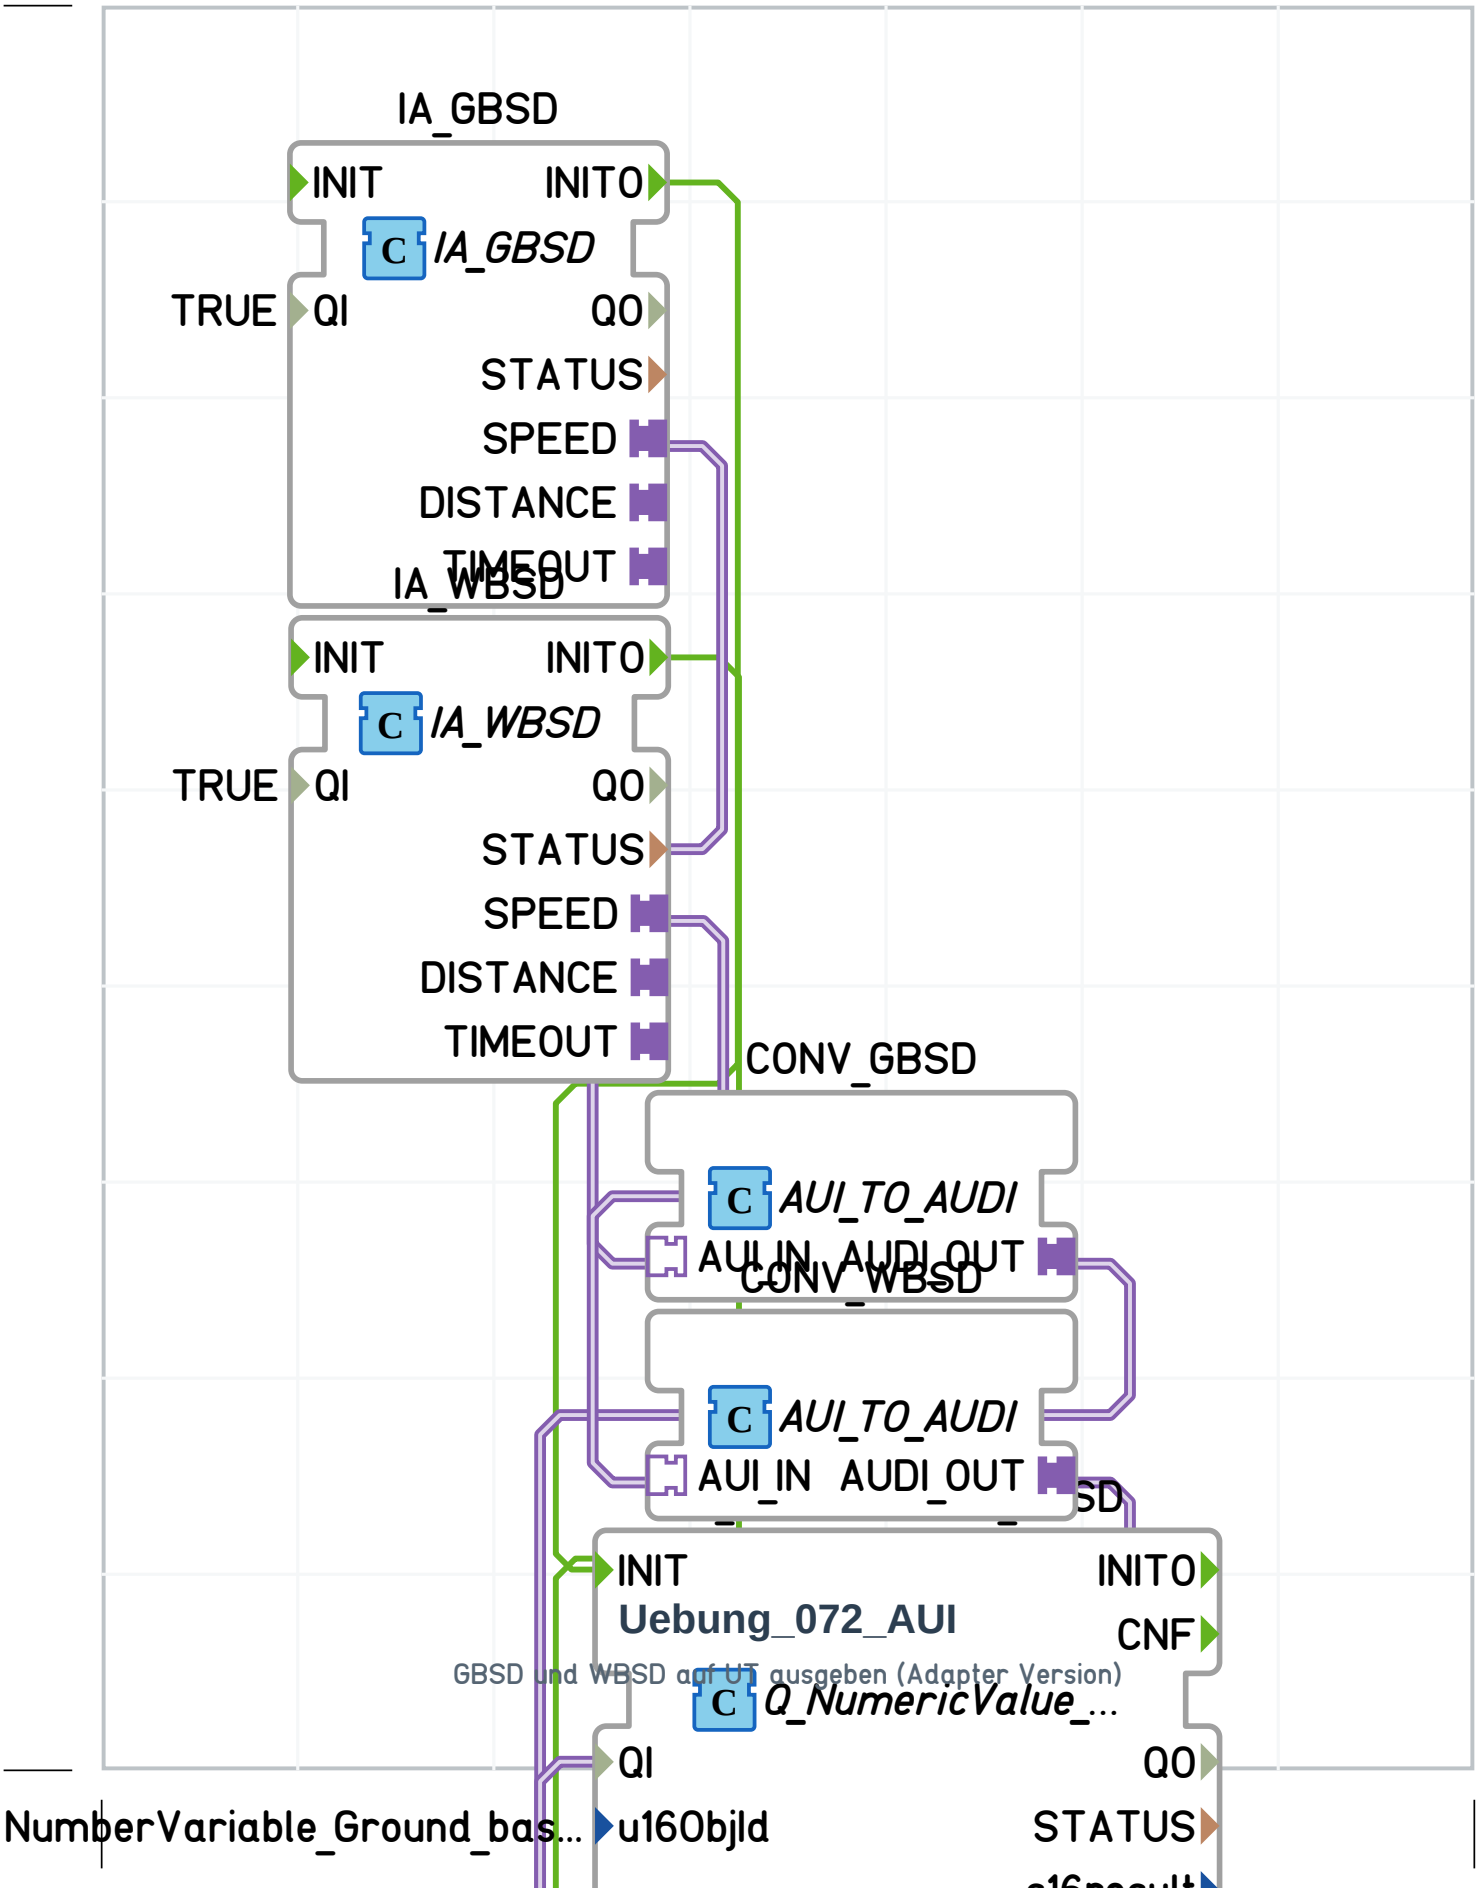
IA_GBSD
INIT
INITO
C
IA_GBSD
TRUE
QI
QO
STATUS
SPEED
DISTANCE
TIMEOUT
IA_WBSD
INIT
INITO
C
IA_WBSD
TRUE
QI
QO
STATUS
SPEED
DISTANCE
TIMEOUT
CONV_GBSD
C
AUI_TO_AUDI
AUI_IN
AUDI_OUT
CONV_WBSD
C
AUI_TO_AUDI
AUI_IN
AUDI_OUT
INIT
INITO
Uebung_072_AUI
CNF
GBSD und WBSD auf UT ausgeben (Adapter Version)
C
Q_NumericValue_...
QI
QO
NumberVariable_Ground_bas...
u16ObjId
STATUS