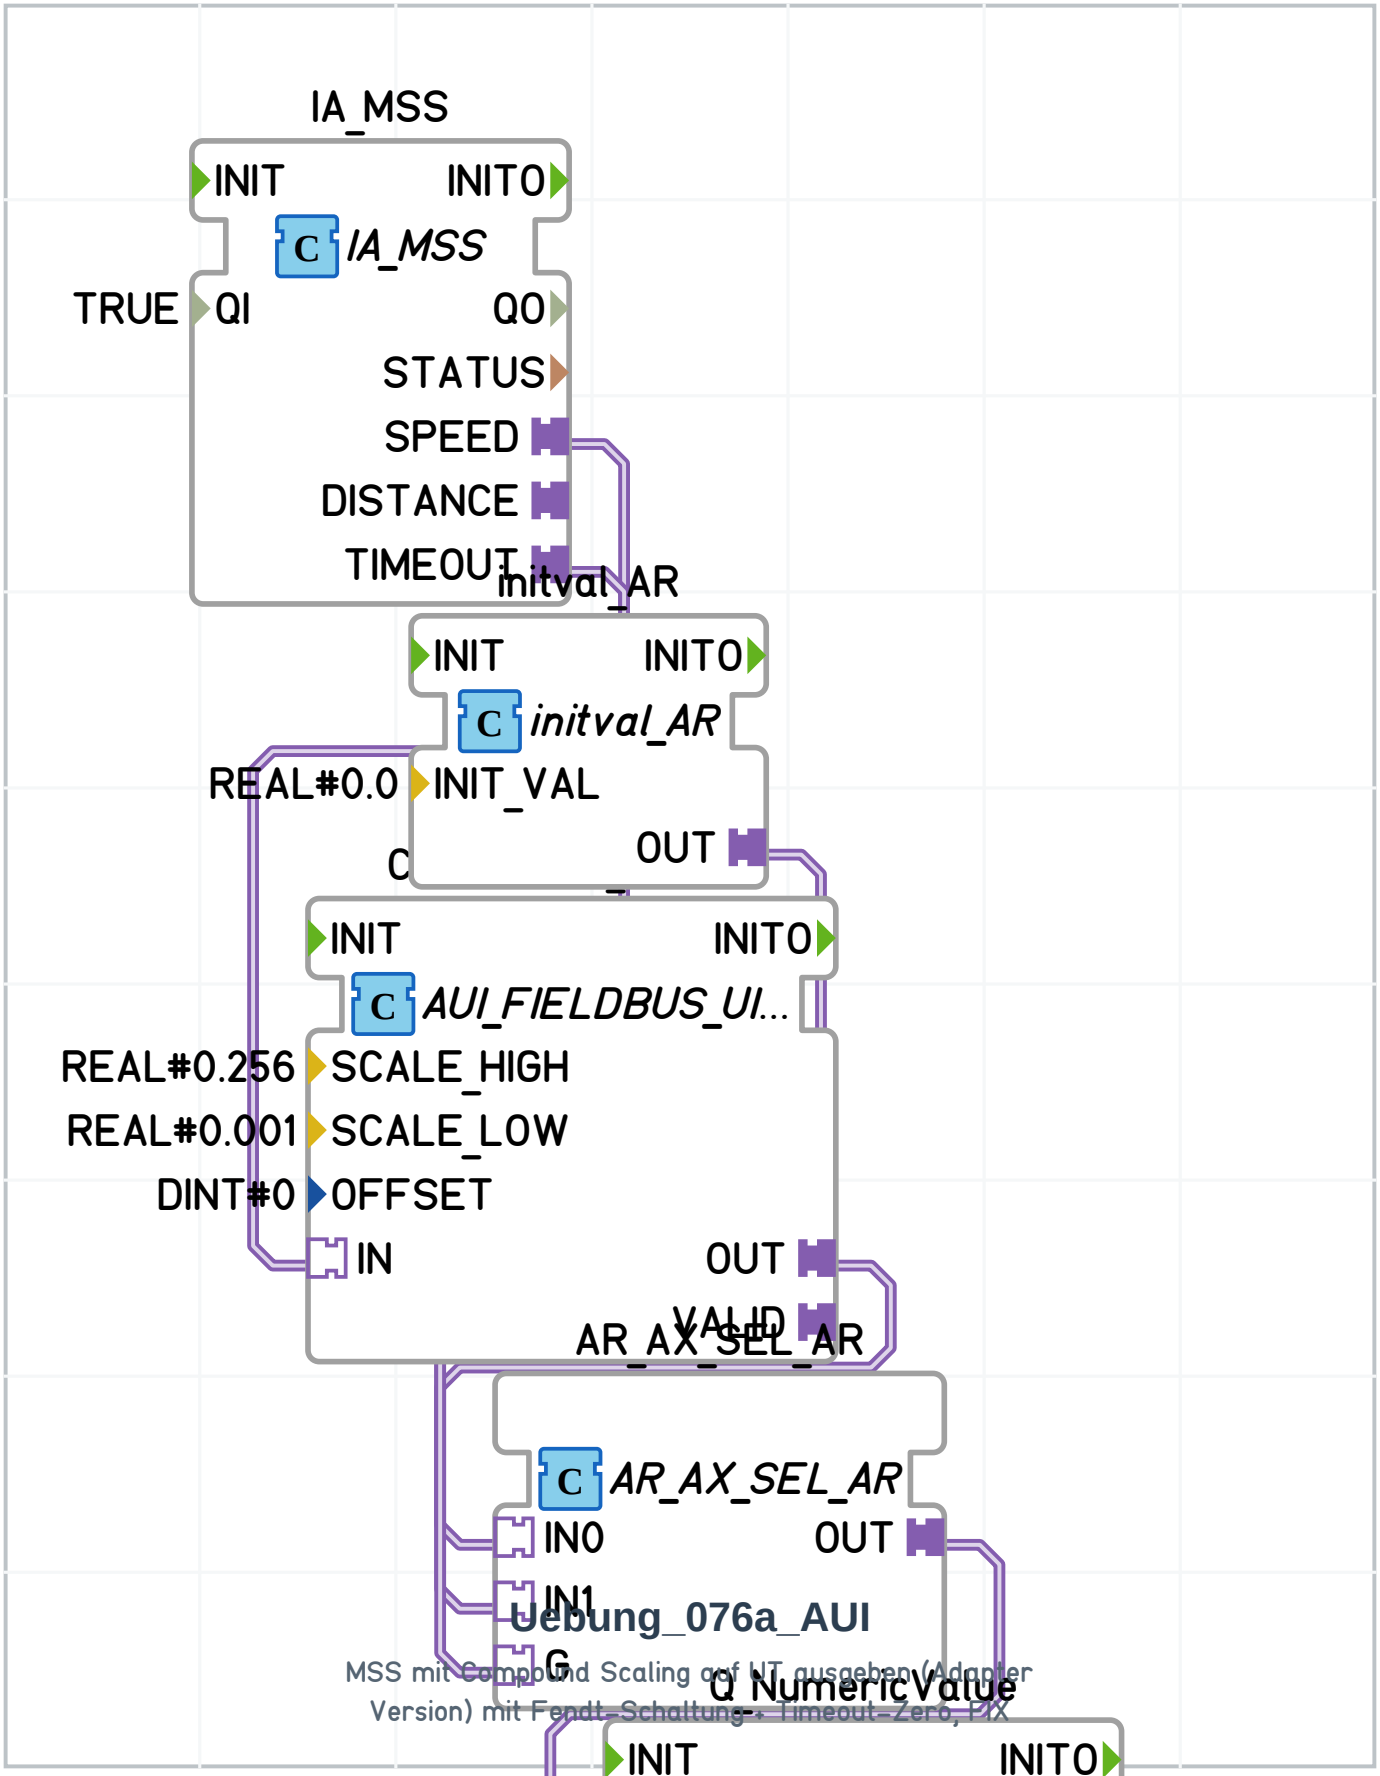
IA_MSS
INIT
INITO
C
IA_MSS
TRUE
QI
QO
STATUS
SPEED
DISTANCE
TIMEOUT
initval_AR
INIT
INITO
C
initval_AR
REAL#0.0
INIT_VAL
OUT
C
INIT
INITO
C
AUI_FIELDBUS_UI...
REAL#0.256
SCALE_HIGH
REAL#0.001
SCALE_LOW
DINT#0
OFFSET
IN
OUT
VALID
AR_AX_SEL_AR
C
AR_AX_SEL_AR
IN0
OUT
IN1
G
Q_NumericValue
INIT
INITO
CNF
Uebung_076a_AUI
MSS mit Compound Scaling auf UT ausgeben (Adapter
Version) mit Fendt-Schaltung + Timeout-Zero, PIX