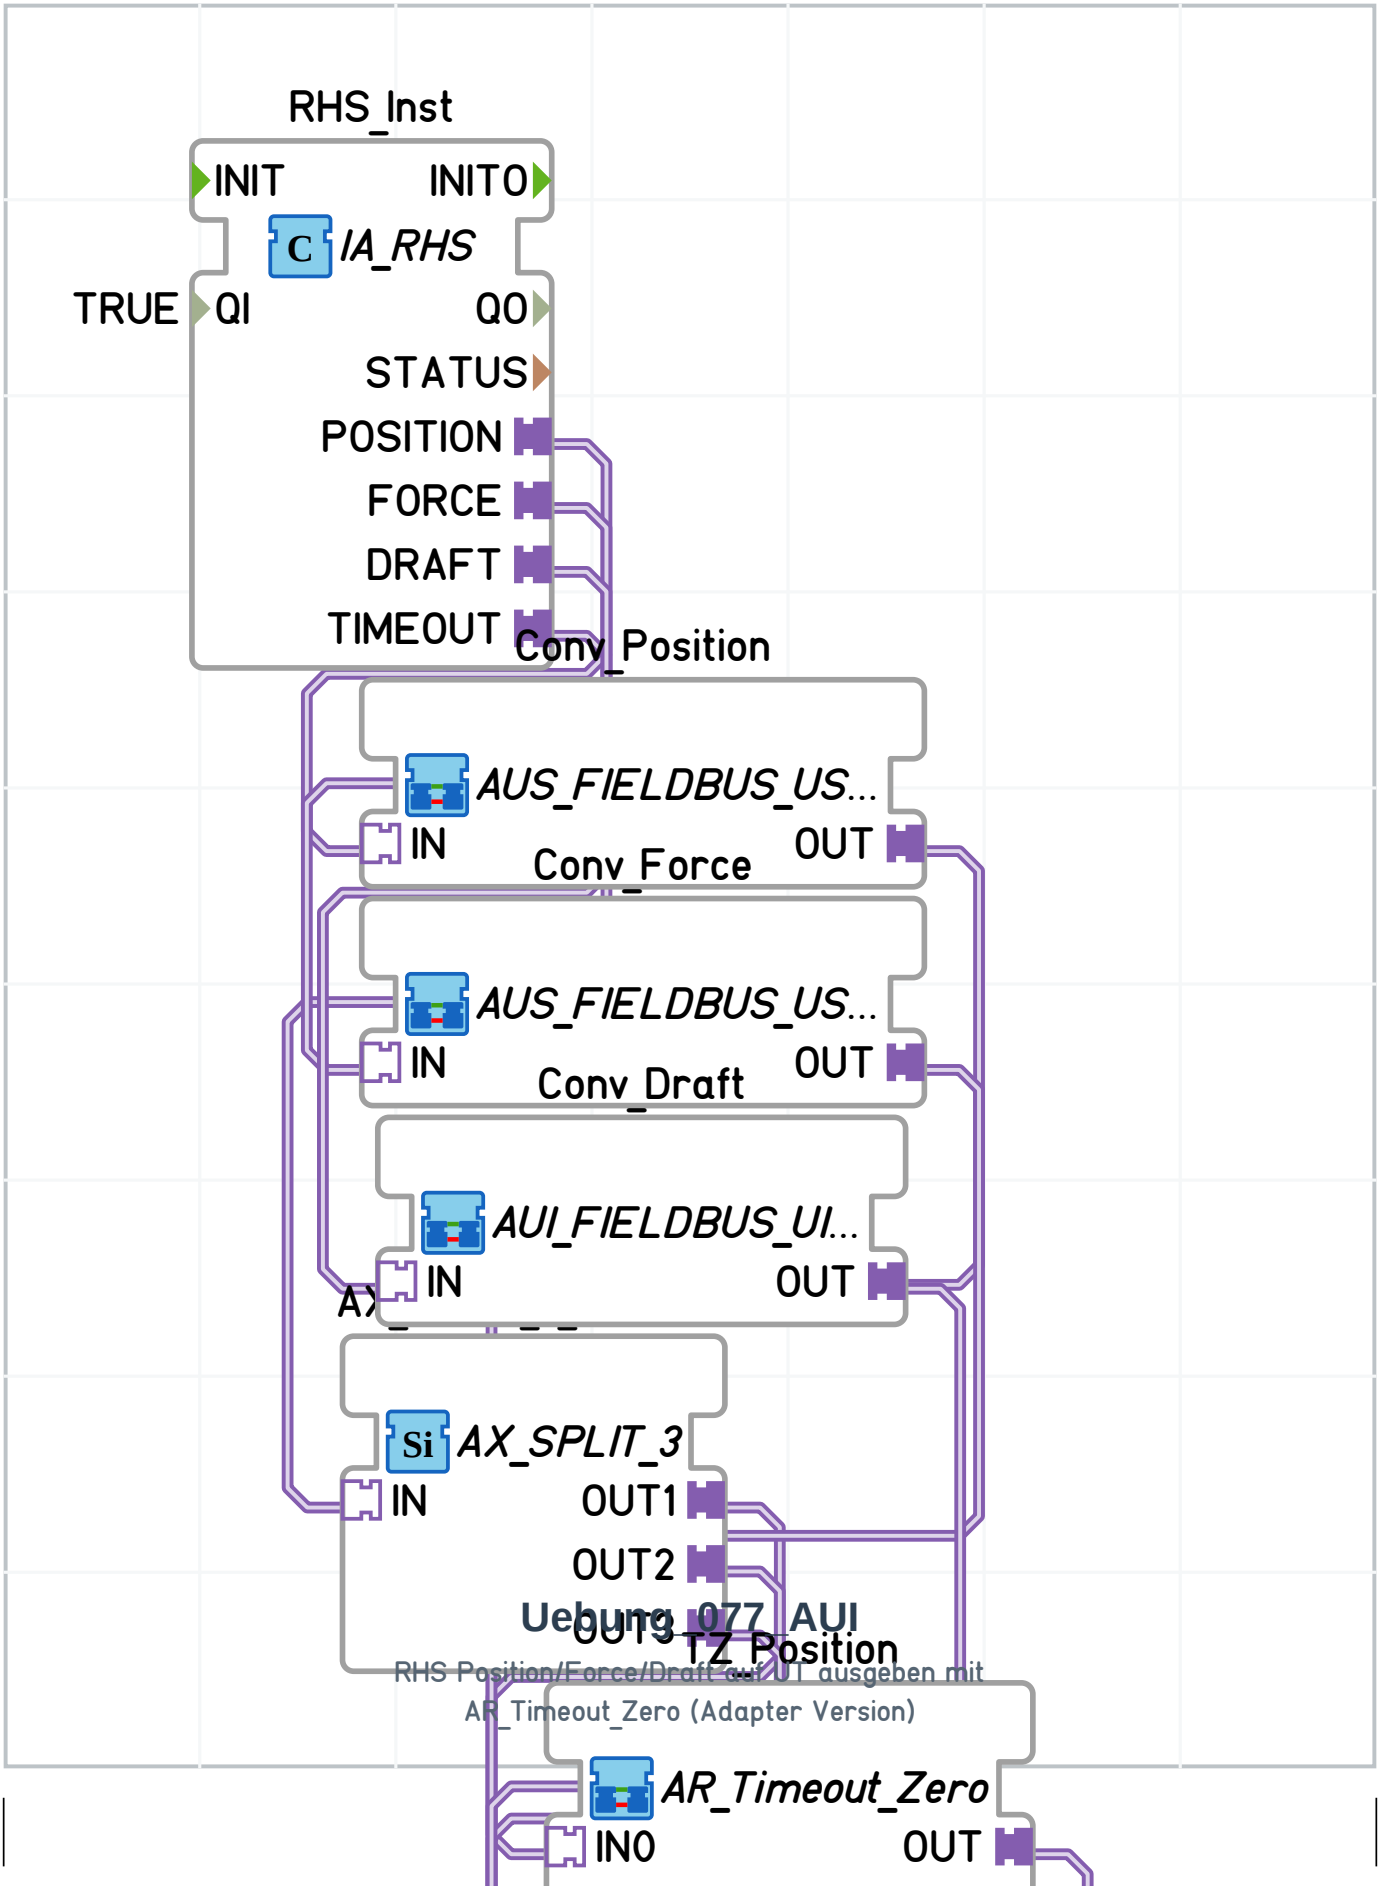
RHS_Inst
INIT
INITO
IA_RHS
TRUE
QI
QO
STATUS
POSITION
FORCE
DRAFT
TIMEOUT
Conv_Position
AUS_FIELDBUS_US...
IN
OUT
Conv_Force
AUS_FIELDBUS_US...
IN
OUT
Conv_Draft
AUI_FIELDBUS_UI...
IN
OUT
AX_SPLIT_3
IN
OUT1
OUT2
OUT3
Uebung 077_AUI
TZ_Position
RHS Position/Force/Draft auf UT ausgeben mit
AR_Timeout_Zero (Adapter Version)
AR_Timeout_Zero
IN0
OUT