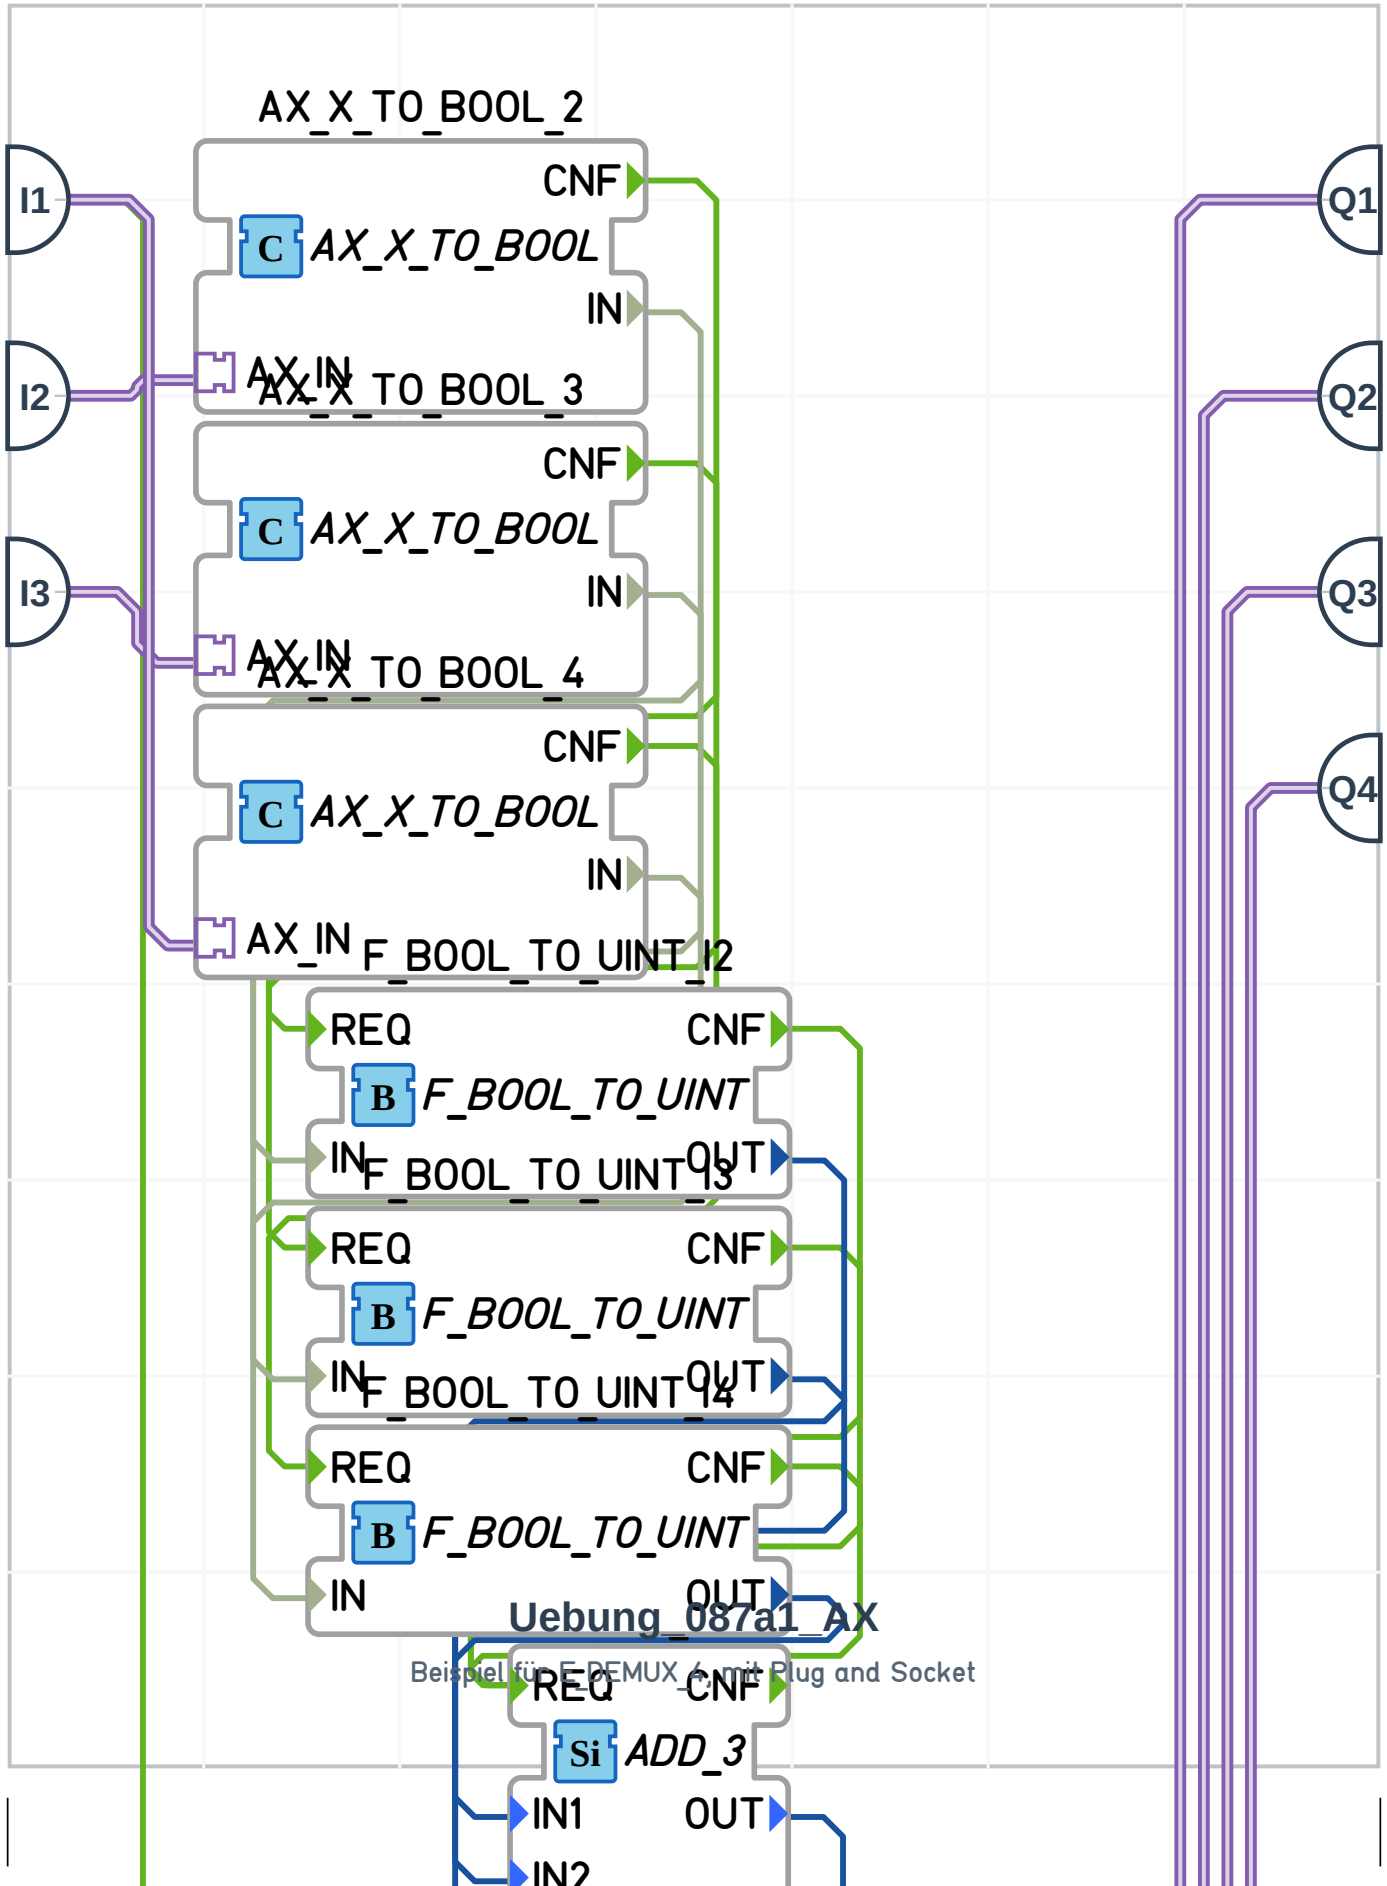
AX_X_TO_BOOL_2
CNF
C
AX_X_TO_BOOL
IN
AX_IN
AX_X_TO_BOOL_3
I1
I2
I3
Q1
Q2
Q3
Q4
AX_X_TO_BOOL_4
F_BOOL_TO_UINT_I2
REQ
B
F_BOOL_TO_UINT
OUT
F_BOOL_TO_UINT_I3
F_BOOL_TO_UINT_I4
Uebung_087a1_AX
Beispiel für F_DEMUX_4 mit Plug and Socket
Si
ADD_3
IN1
IN2