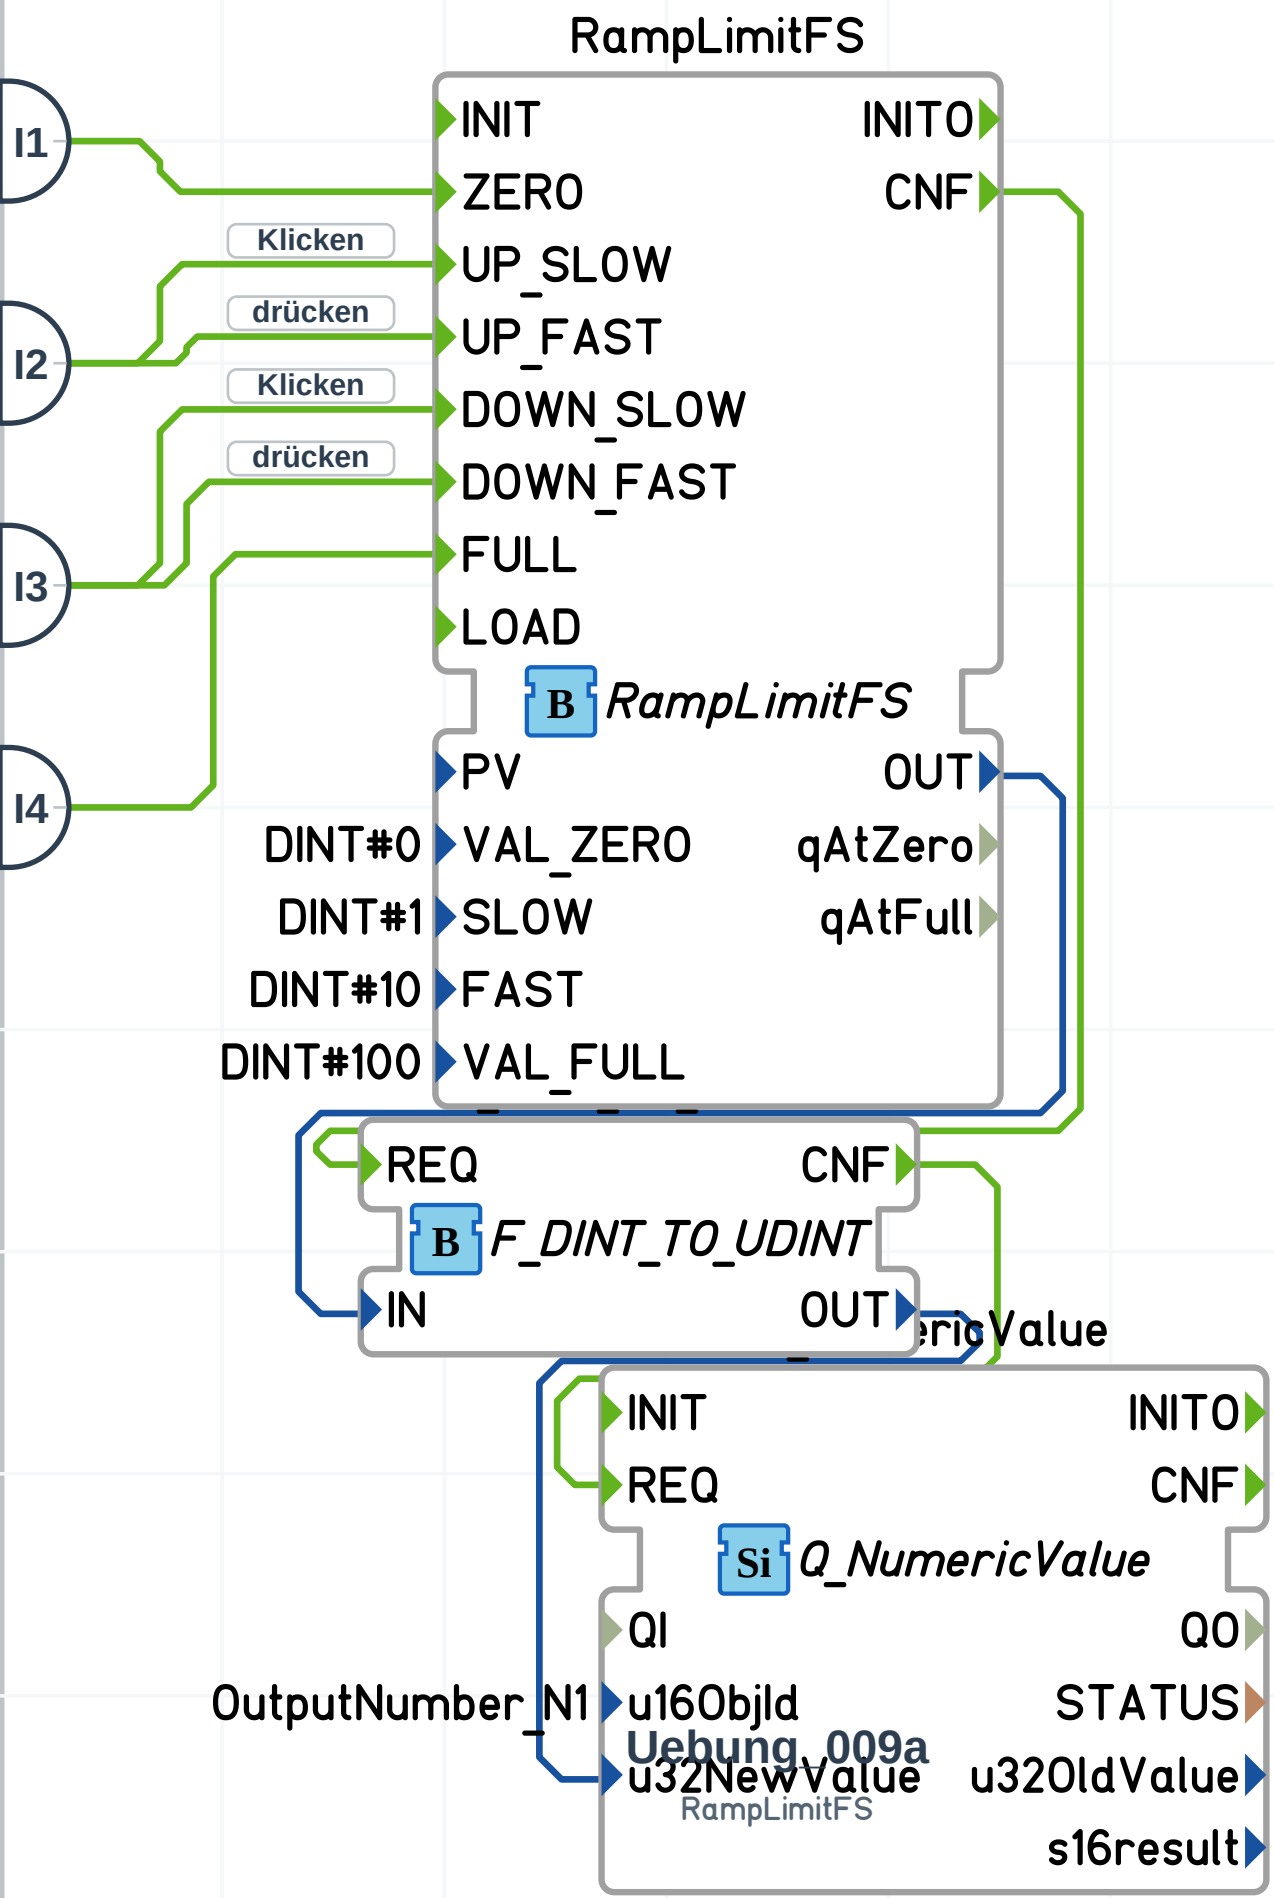
RampLimitFS
I1
I2
I3
I4
Klicken
drücken
Klicken
drücken
INIT
ZERO
UP_SLOW
UP_FAST
DOWN_SLOW
DOWN_FAST
FULL
LOAD
INITO
CNF
RampLimitFS
PV
VAL_ZERO
SLOW
FAST
VAL_FULL
OUT
qAtZero
qAtFull
DINT#0
DINT#1
DINT#10
DINT#100
REQ
IN
F_DINT_TO_UDINT
CNF
OUT
INIT
REQ
QI
u16ObjId
u32NewValue
Q_NumericValue
INITO
CNF
QO
STATUS
u32OldValue
s16result
OutputNumber_N1
Uebung_009a
RampLimitFS