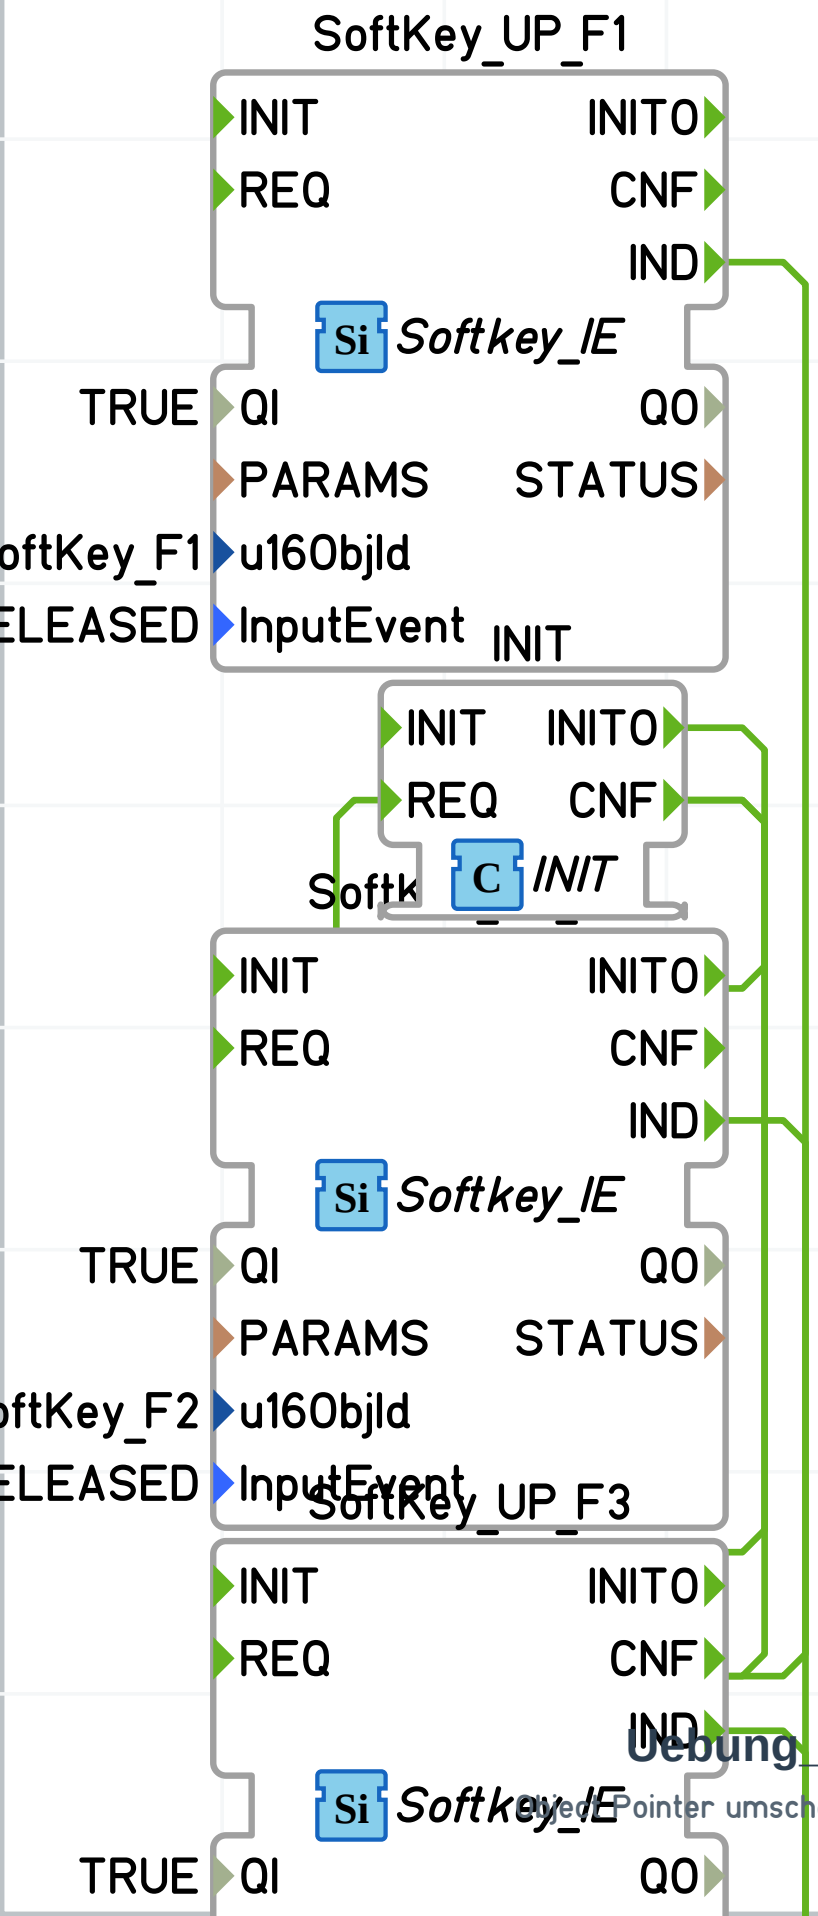
SoftKey_UP_F1
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
oftKey_F1
u16ObjId
ELEASED
InputEvent
INIT
INIT
REQ
INITO
CNF
C
INIT
Softk
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
oftKey_F2
u16ObjId
ELEASED
InputEvent
SoftKey_UP_F3
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
Uebung_015a
Void Pointer umschalten -- 3-fach