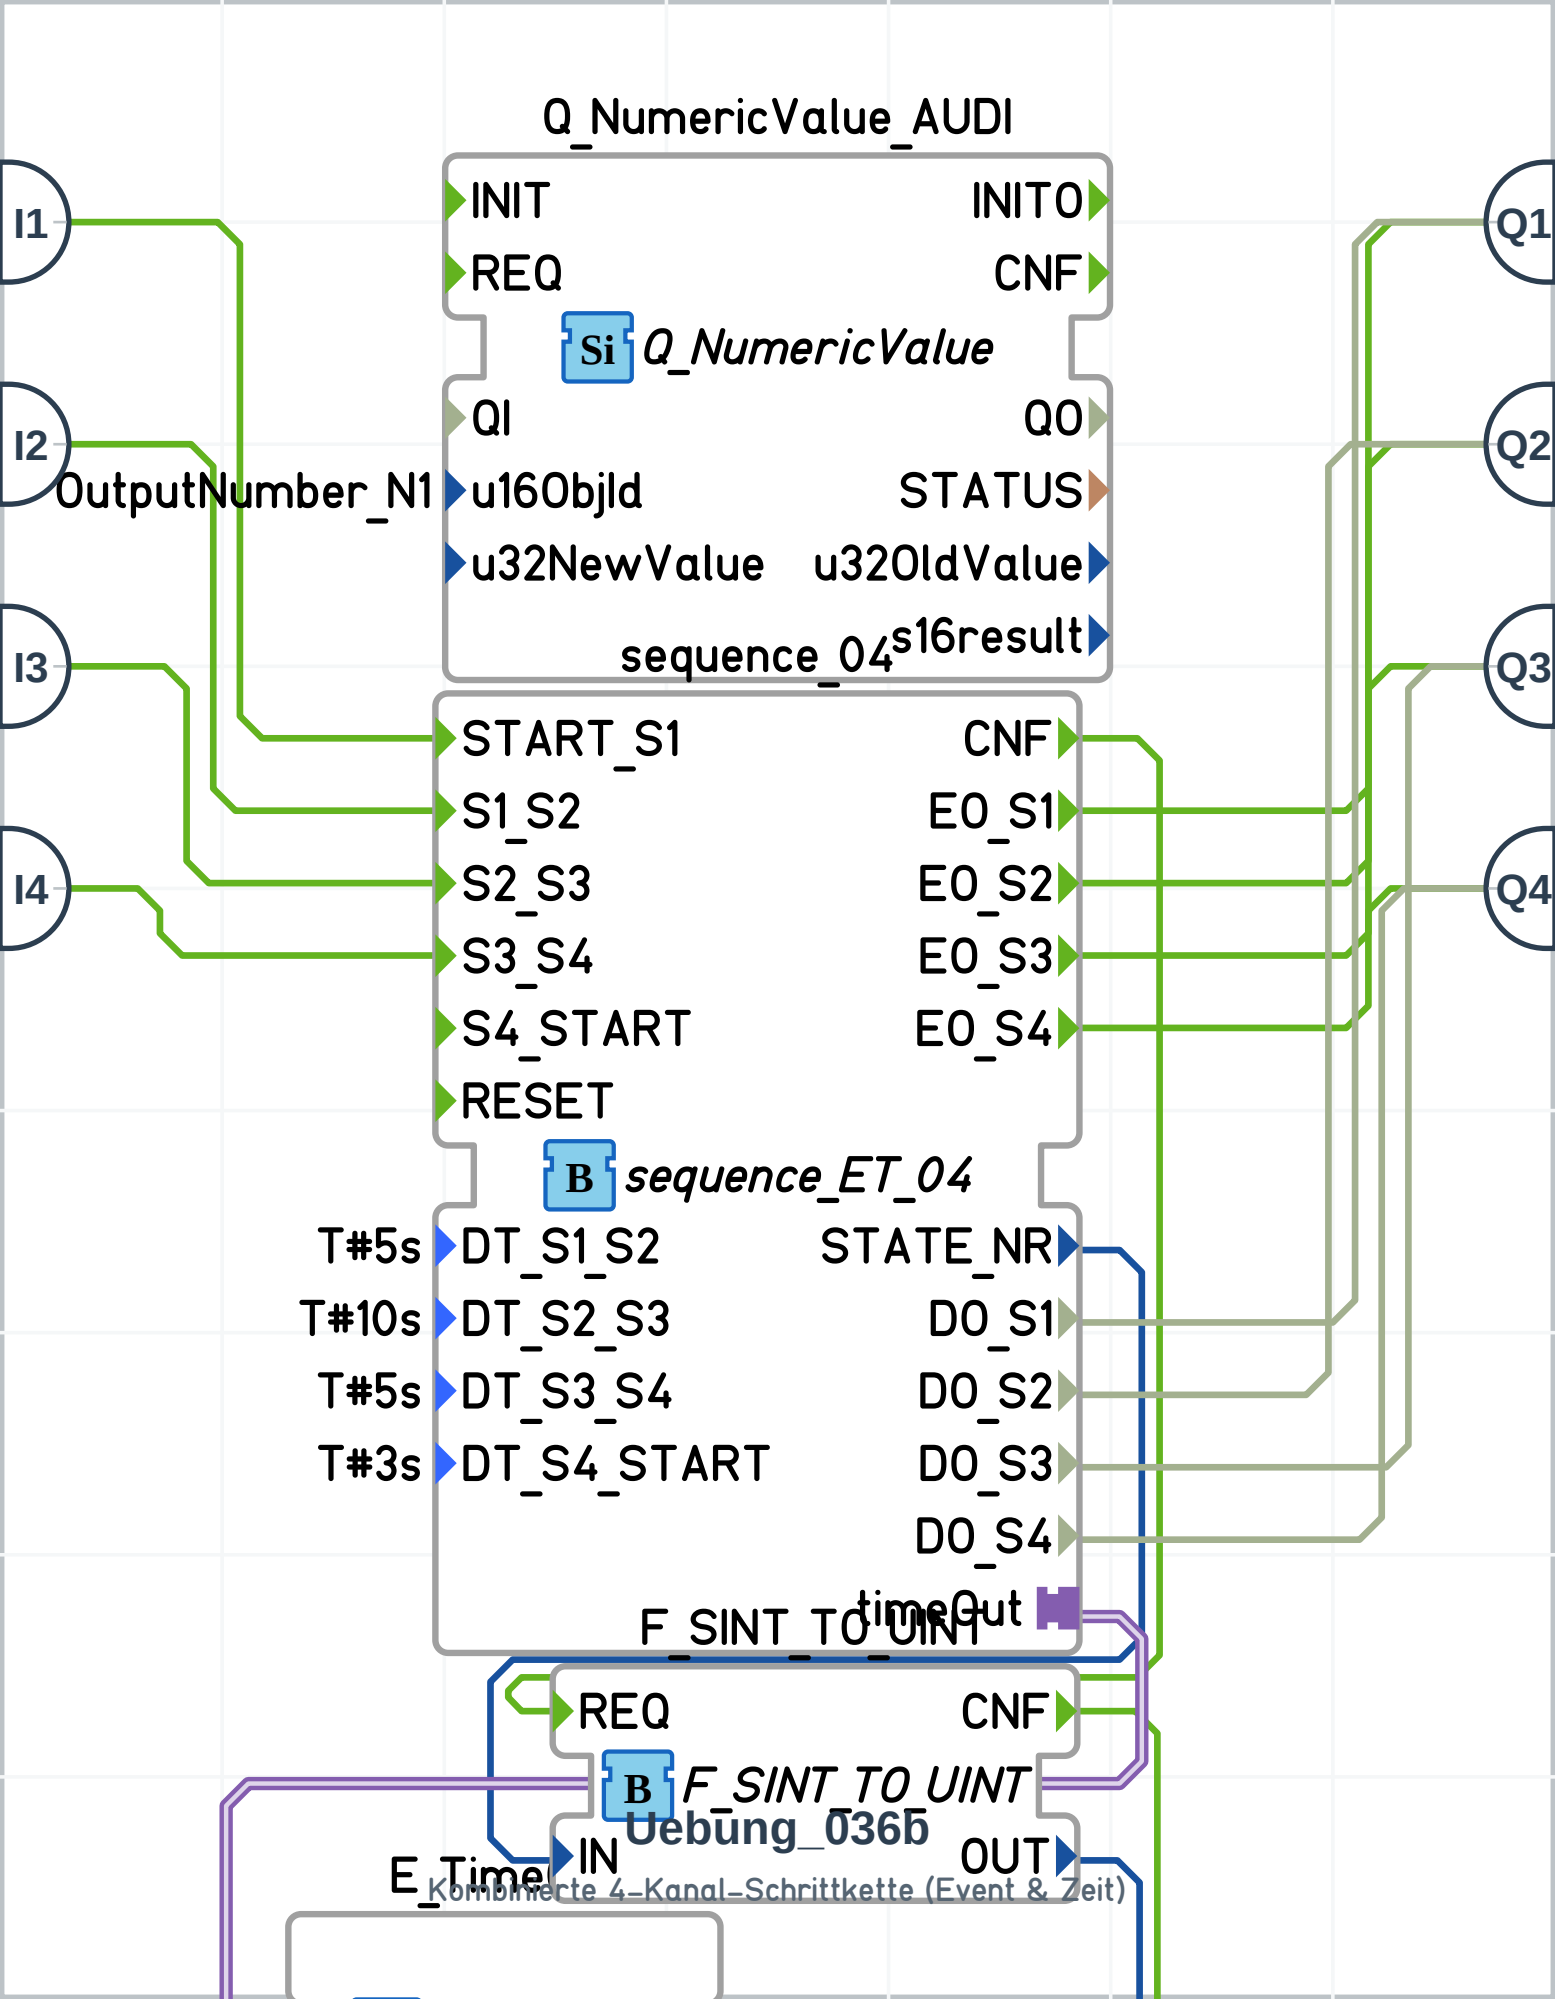
Q_NumericValue_AUDI
INIT
INITO
REQ
CNF
Si
Q_NumericValue
QI
QO
OutputNumber_N1
u16ObjId
STATUS
u32NewValue
u32OldValue
sequence_04
s16result
I1
I2
I3
I4
Q1
Q2
Q3
Q4
START_S1
CNF
S1_S2
EO_S1
S2_S3
EO_S2
S3_S4
EO_S3
S4_START
EO_S4
RESET
B
sequence_ET_04
T#5s
DT_S1_S2
STATE_NR
T#10s
DT_S2_S3
DO_S1
T#5s
DT_S3_S4
DO_S2
T#3s
DT_S4_START
DO_S3
DO_S4
timeOut
F_SINT_TO_UINT
REQ
CNF
B
F_SINT_TO_UINT
Uebung_036b
E_Time
IN
OUT
Kombinierte 4-Kanal-Schrittkette (Event & Zeit)