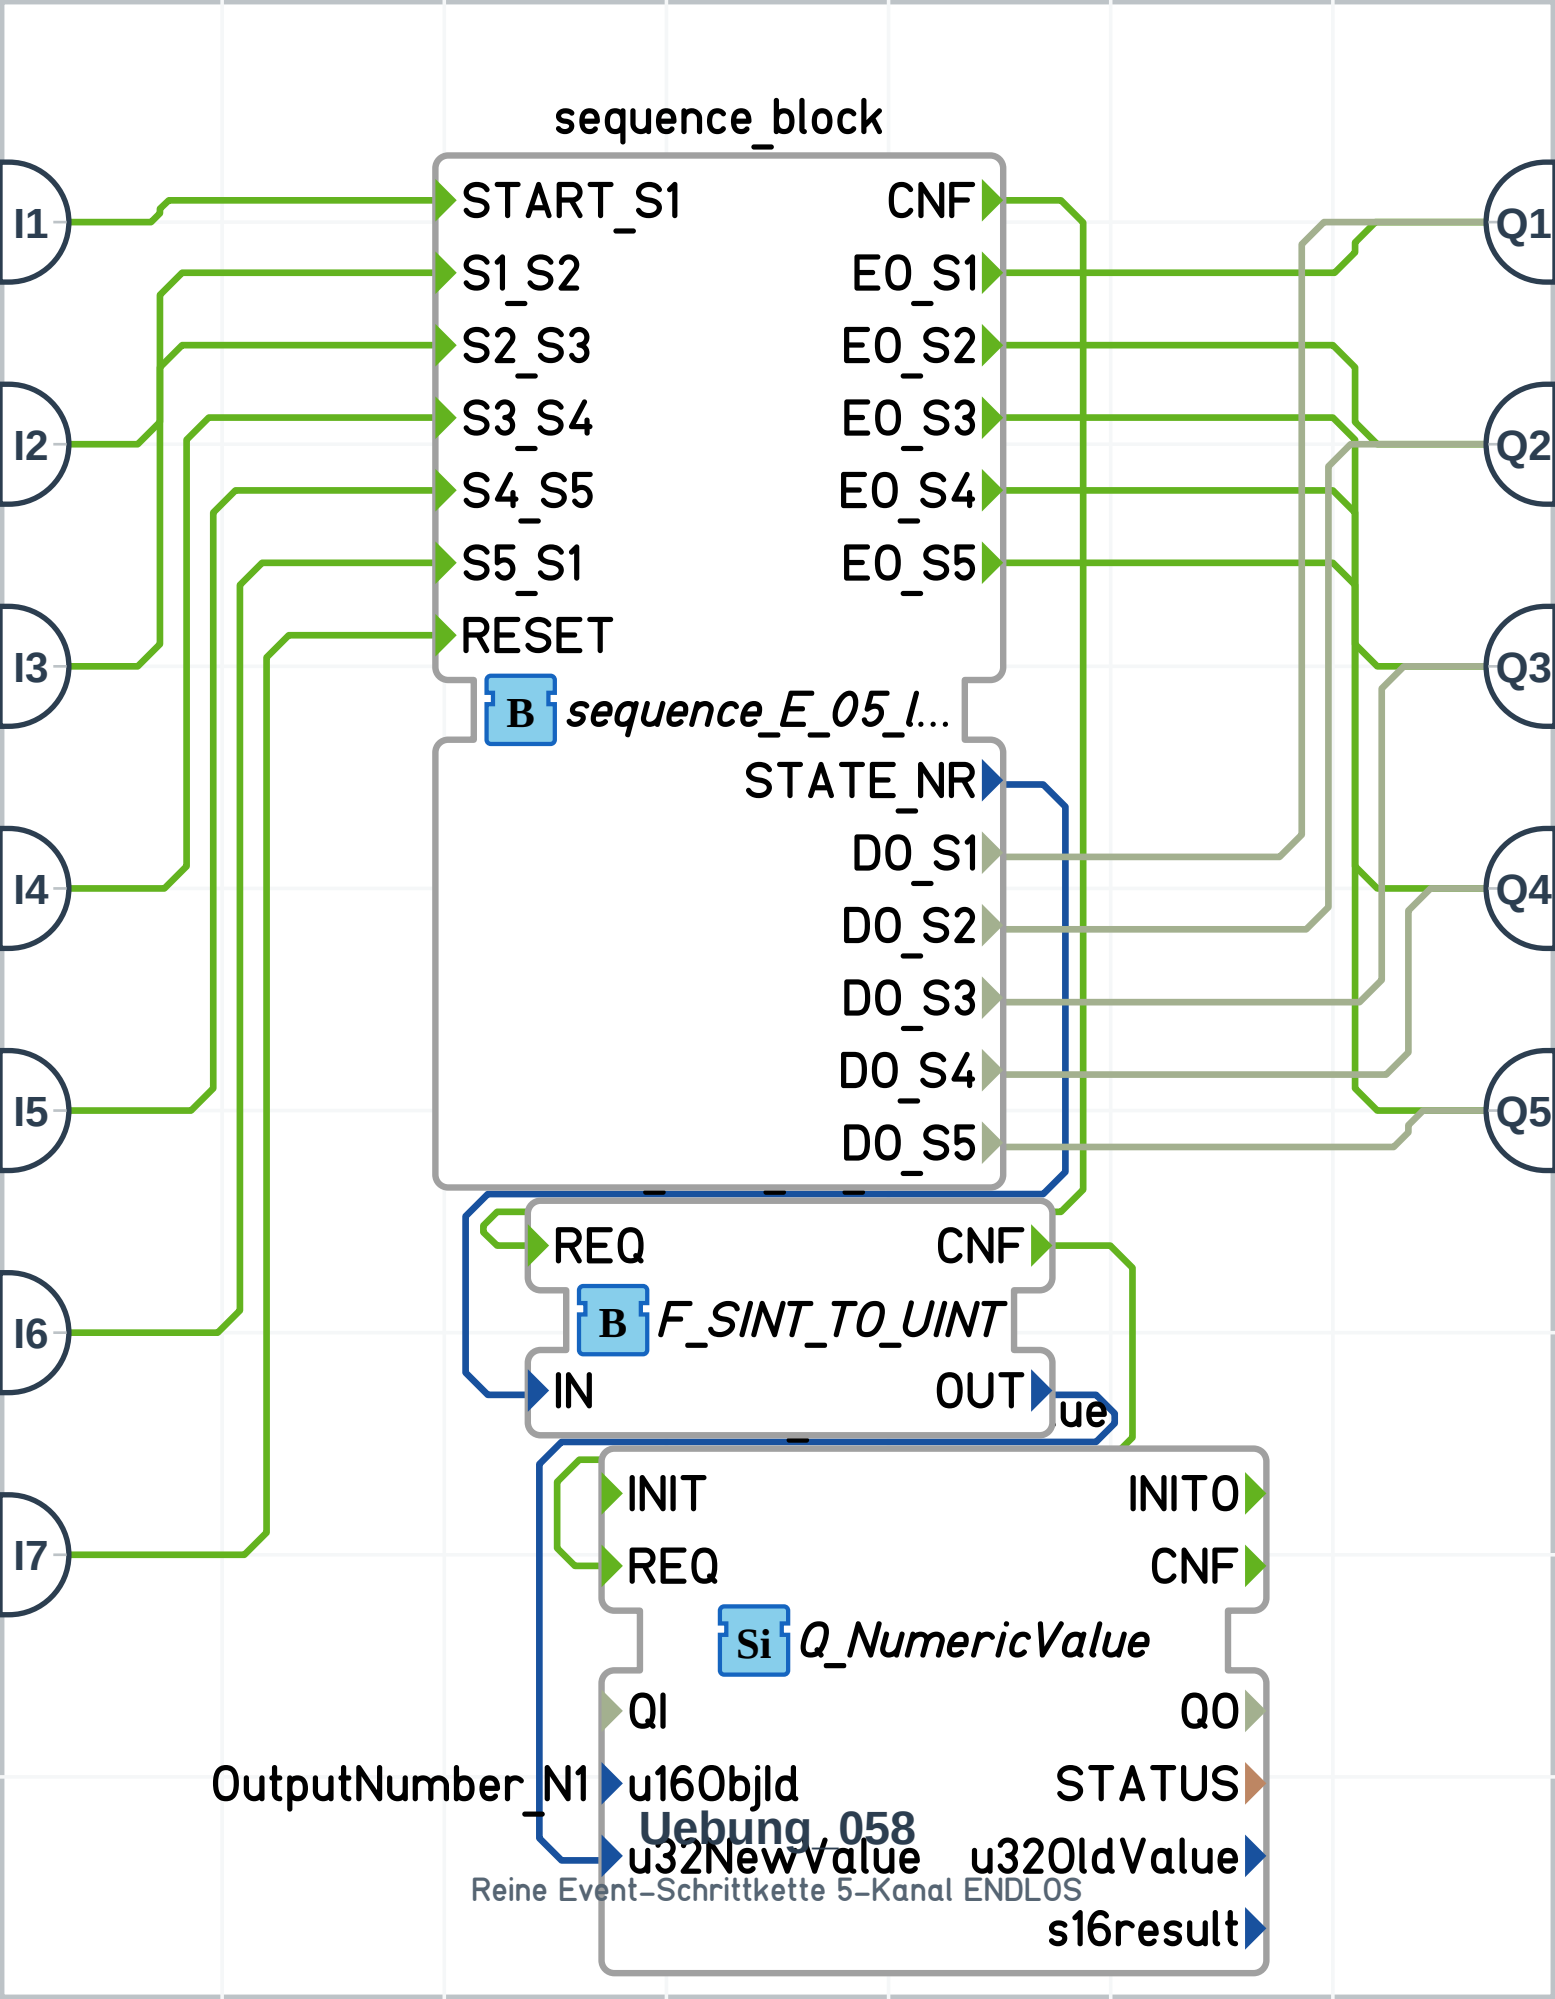
sequence_block
START_S1
S1_S2
S2_S3
S3_S4
S4_S5
S5_S1
RESET
CNF
E0_S1
E0_S2
E0_S3
E0_S4
E0_S5
B
sequence_E_05_I...
STATE_NR
D0_S1
D0_S2
D0_S3
D0_S4
D0_S5
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
REQ
CNF
B
F_SINT_TO_UINT
IN
OUT
ue
INIT
INITO
REQ
CNF
Si
Q_NumericValue
QI
QO
OutputNumber_N1
u16ObjId
STATUS
u32NewValue
u32OldValue
s16result
Uebung_058
Reine Event-Schrittkette 5-Kanal ENDLOS