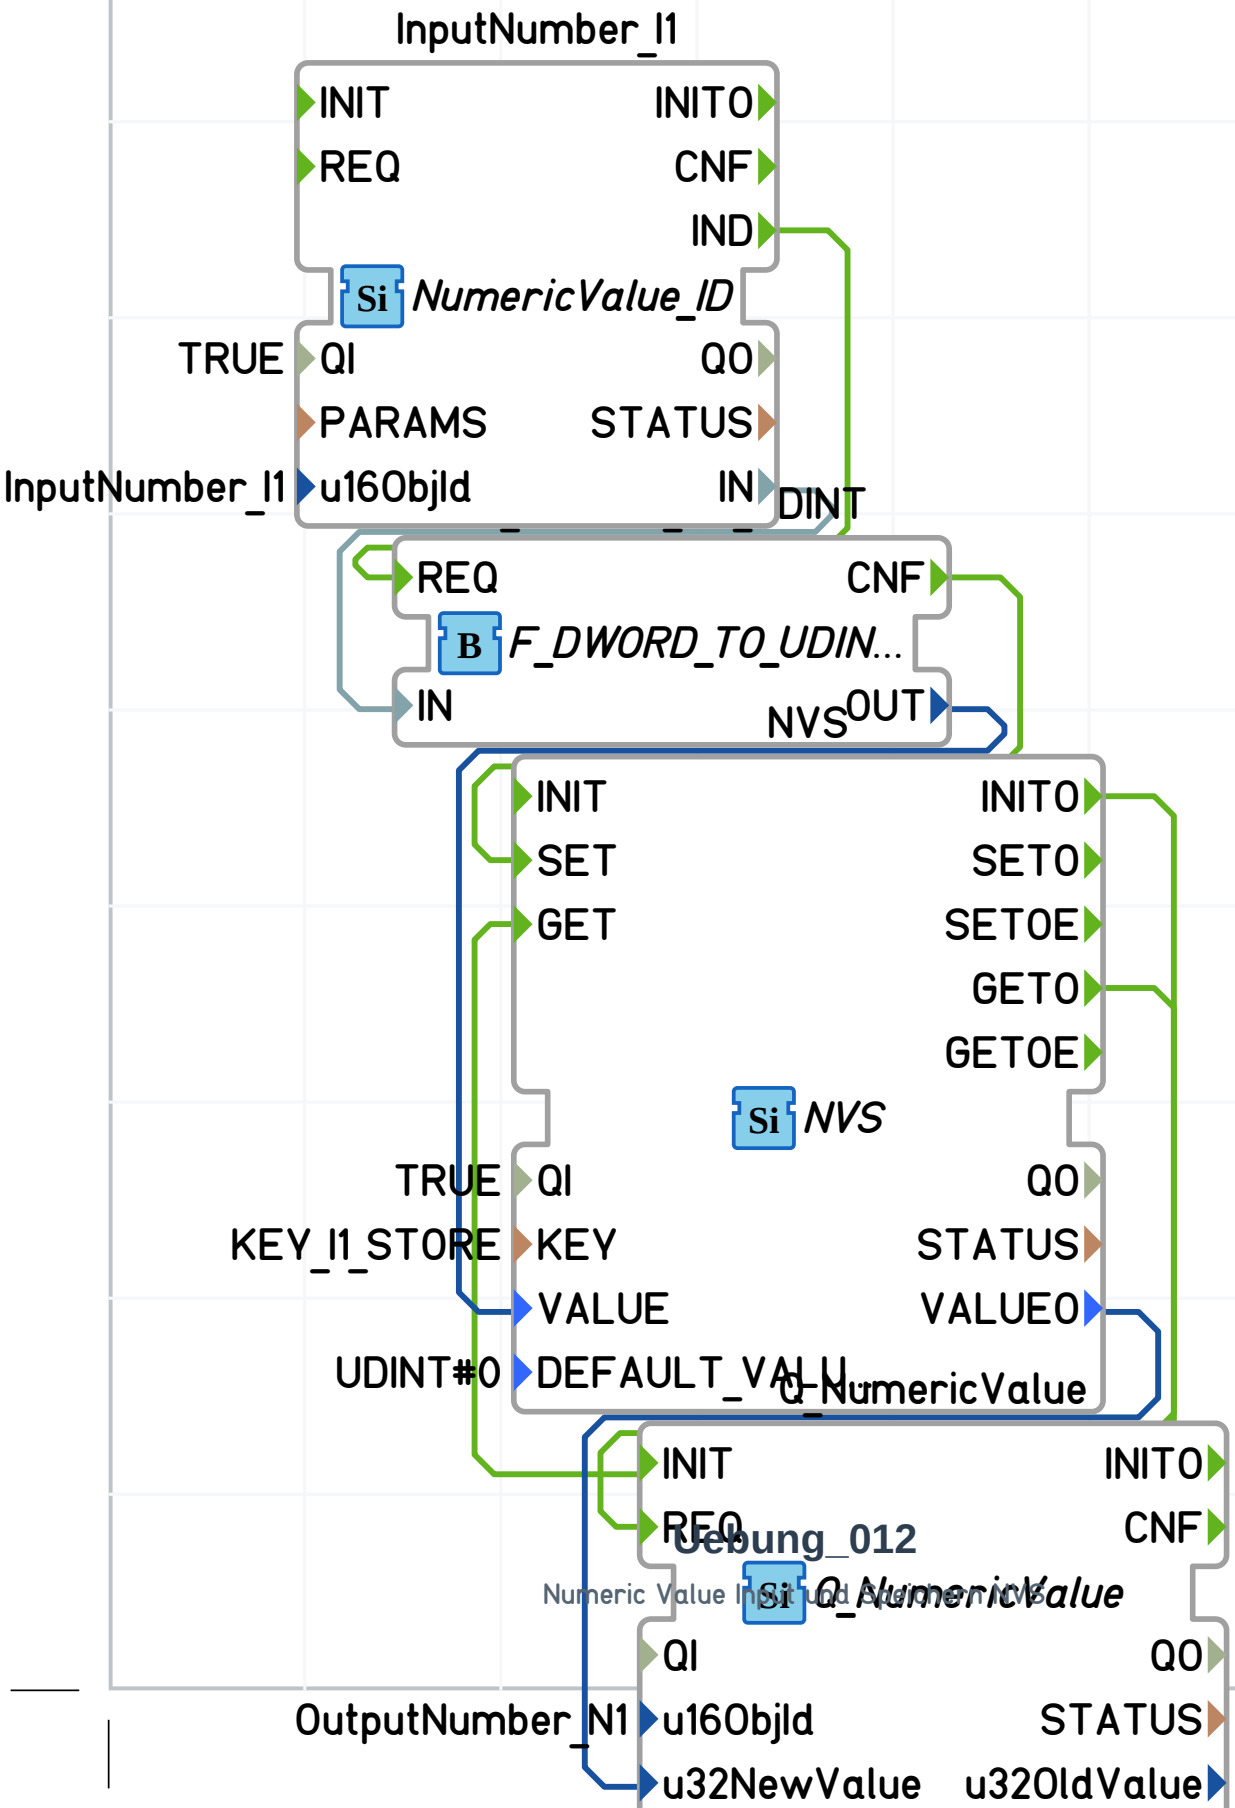
InputNumber_I1
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Si
NumericValue_ID
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
InputNumber_I1
u16ObjId
IN
DINT
REQ
CNF
B
F_DWORD_TO_UDIN...
IN
NVS
OUT
INIT
SET
GET
INITO
SETO
SETOE
GETO
GETOE
Si
NVS
TRUE
QI
QO
KEY_I1_STORE
KEY
STATUS
VALUE
VALUEO
UDINT#0
DEFAULT_VALU
Q_NumericValue
INIT
REQ
INITO
CNF
Uebung_012
Si
Q_NumericValue
QI
QO
OutputNumber_N1
u16ObjId
STATUS
u32NewValue
u32OldValue