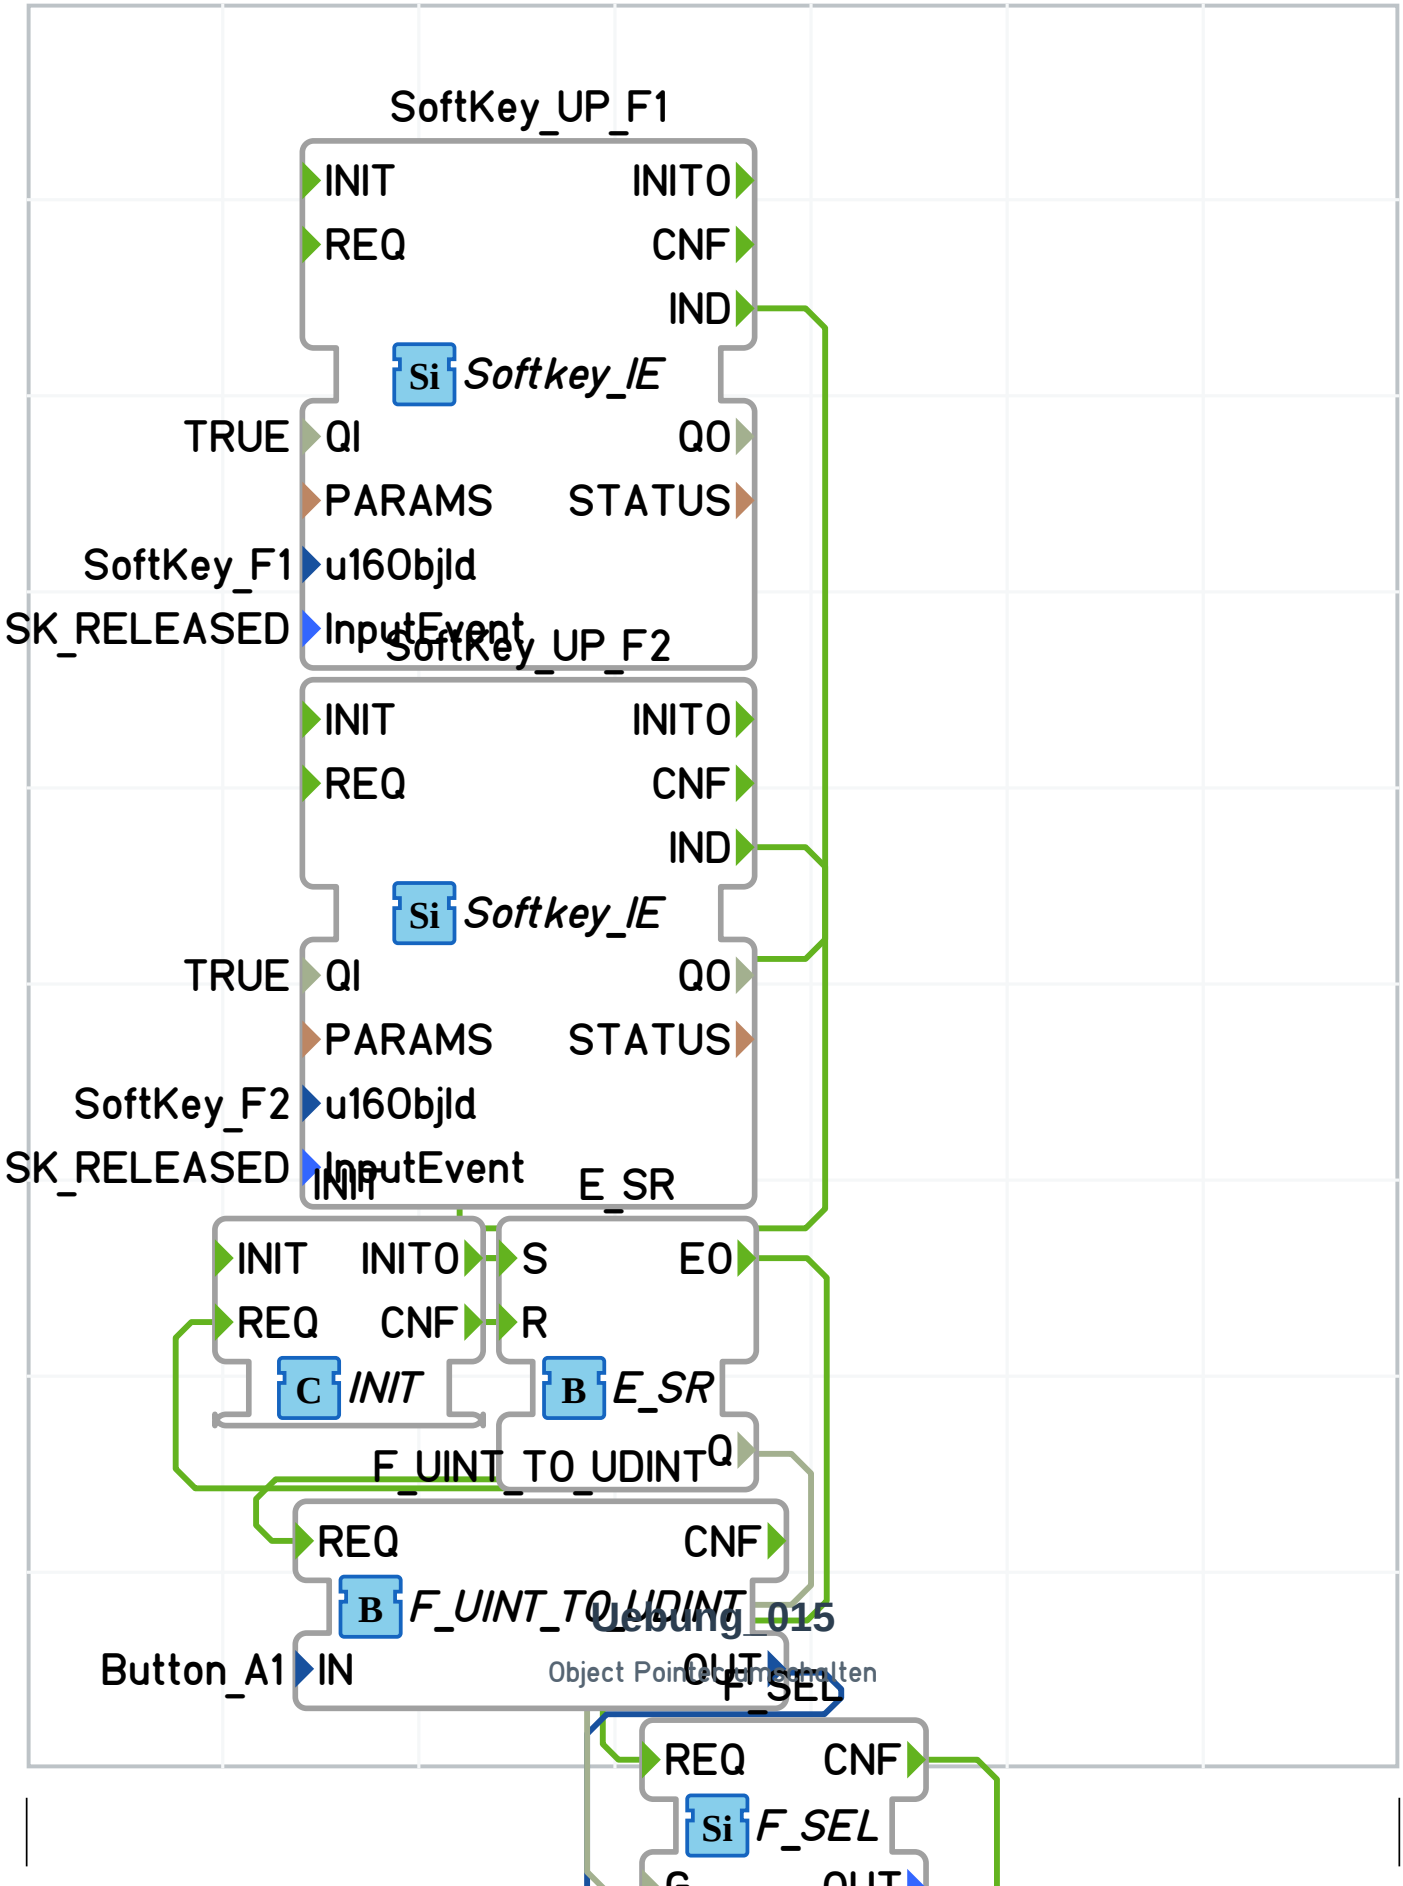
SoftKey_UP_F1
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F1
u16ObjId
SK_RELEASED
InputEvent
SoftKey_UP_F2
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F2
u16ObjId
SK_RELEASED
InputEvent
INIT
E_SR
INIT
REQ
INITO
CNF
C
INIT
S
R
EO
B
E_SR
F_UINT_TO_UDINT
Q
REQ
CNF
B
F_UINT_TO_UDINT
Button_A1
IN
OUT
F_SEL
Debug_015
Object Pointer kommentieren
REQ
CNF
Si
F_SEL