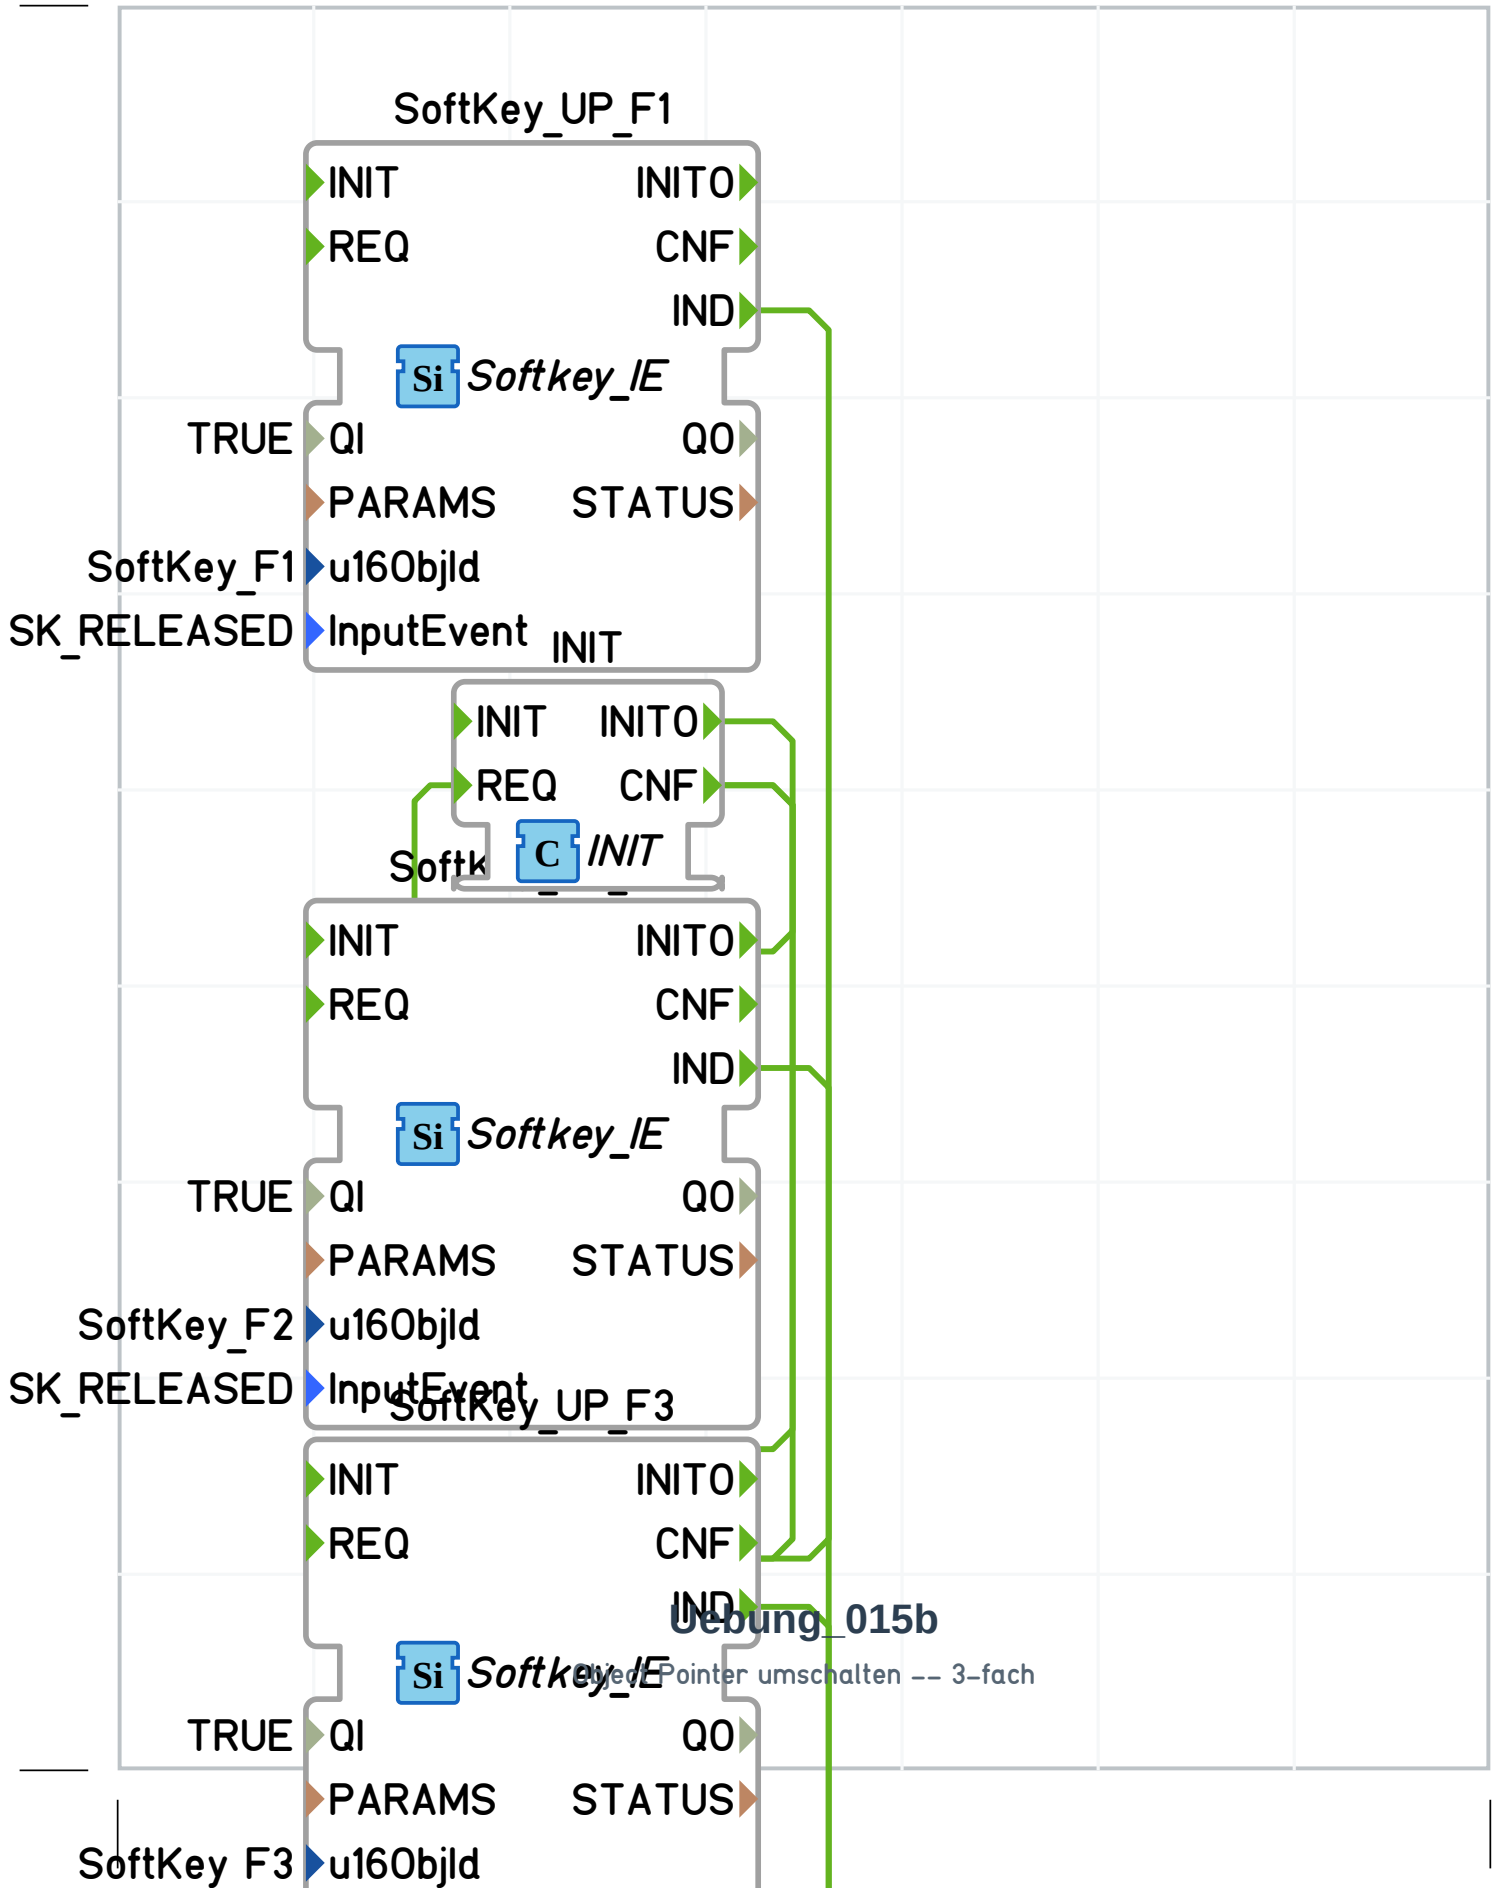
SoftKey_UP_F1
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F1
u16ObjId
SK_RELEASED
InputEvent
INIT
INIT
REQ
INITO
CNF
C
INIT
Softk
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F2
u16ObjId
SK_RELEASED
InputEvent
SoftKey_UP_F3
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F3
u16ObjId
Uebung_015b
Object Pointer umschalten -- 3-fach