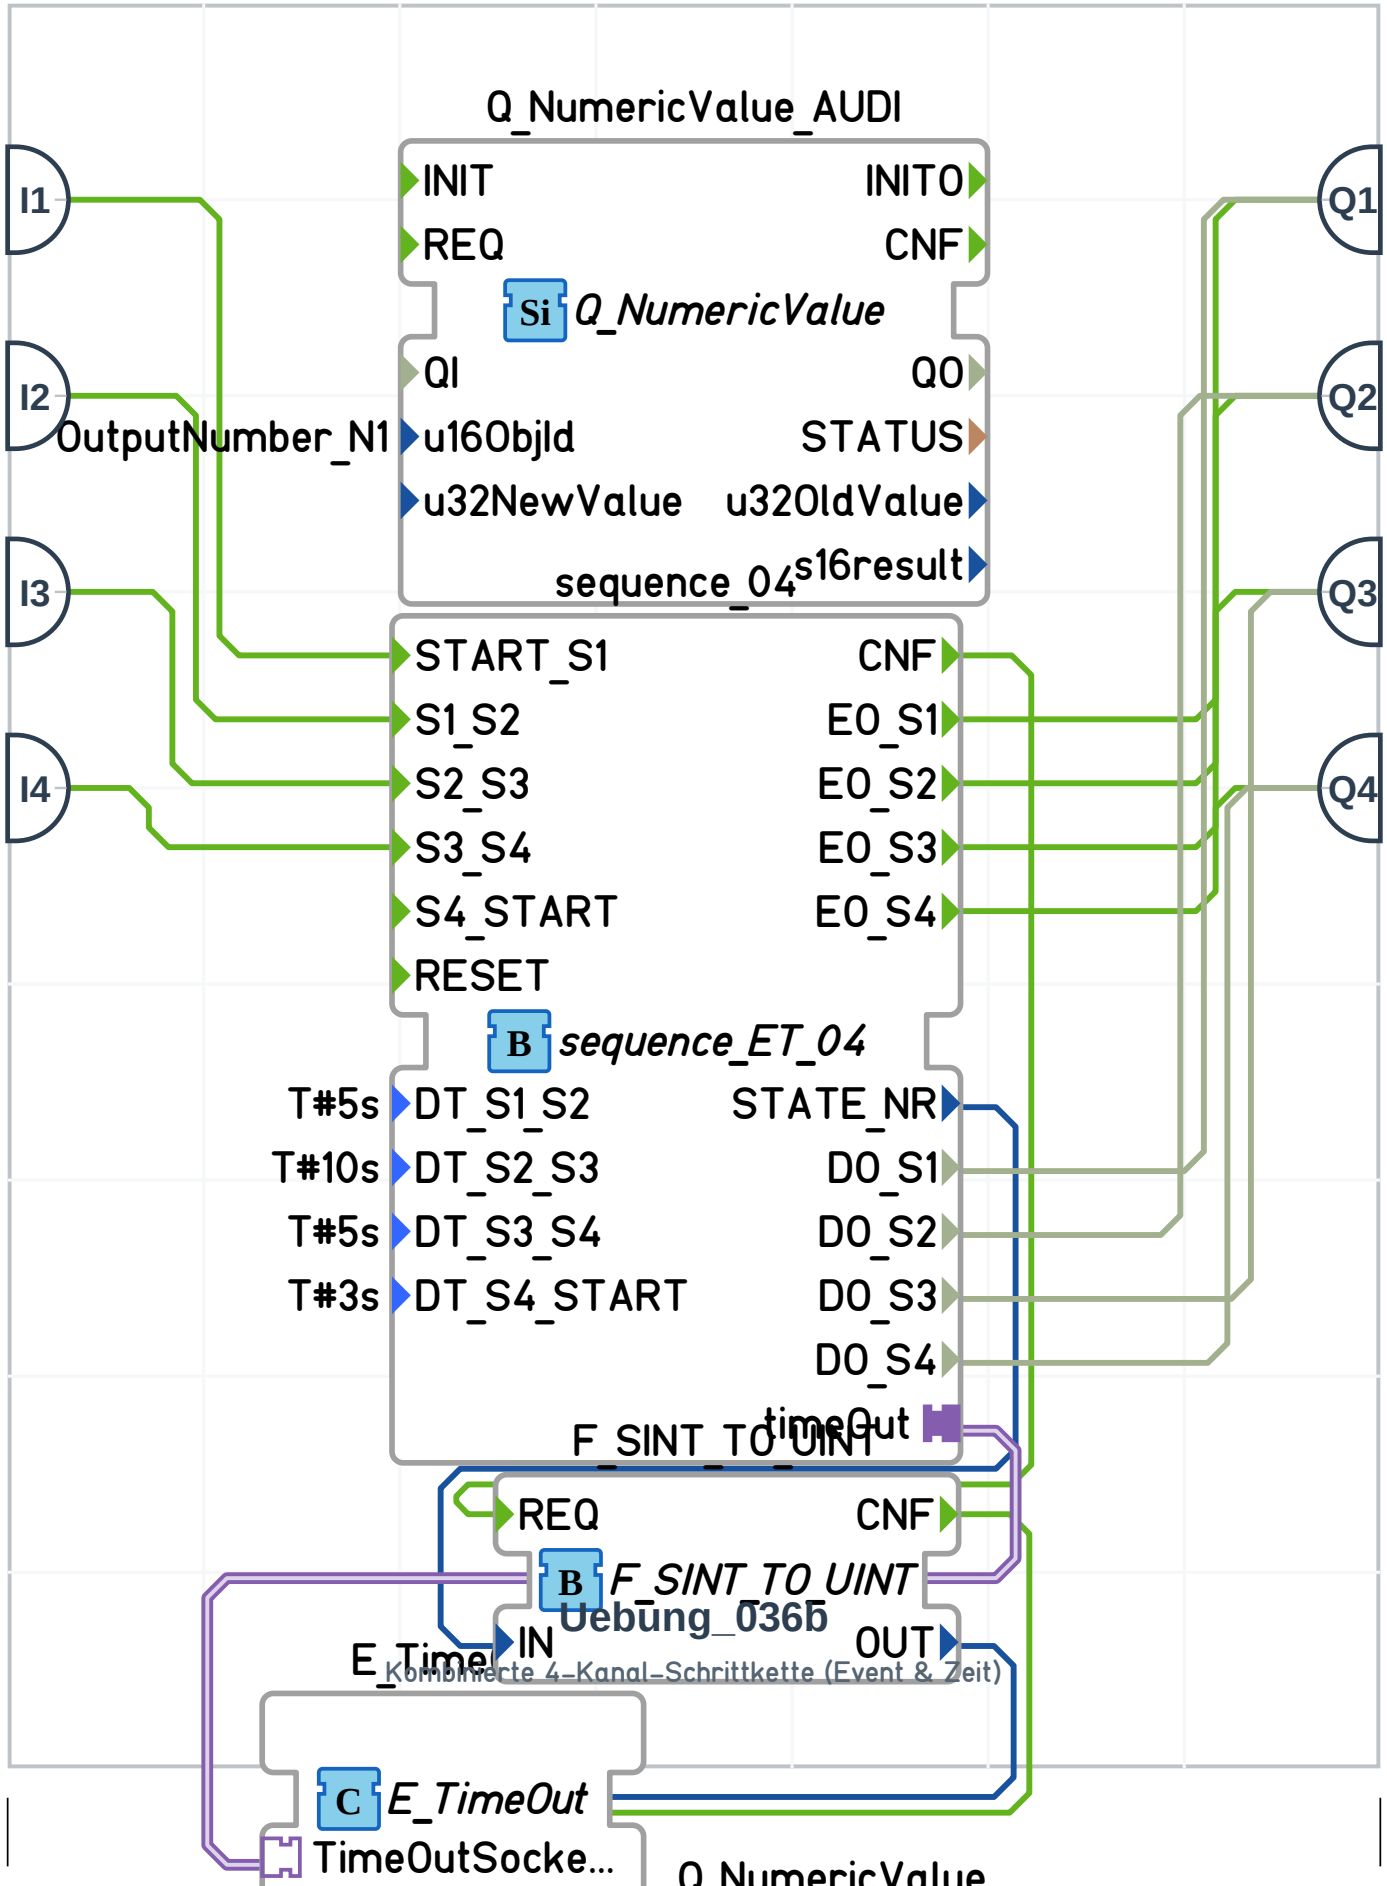
Q_NumericValue_AUDI
I1
I2
I3
I4
INIT
REQ
INITO
CNF
Si
Q_NumericValue
QI
QO
OutputNumber_N1
u16ObjId
STATUS
u32NewValue
u32OldValue
sequence_04
s16result
Q1
Q2
Q3
Q4
START_S1
S1_S2
S2_S3
S3_S4
S4_START
RESET
CNF
EO_S1
EO_S2
EO_S3
EO_S4
B
sequence_ET_04
T#5s
T#10s
T#5s
T#3s
DT_S1_S2
DT_S2_S3
DT_S3_S4
DT_S4_START
STATE_NR
DO_S1
DO_S2
DO_S3
DO_S4
timeOut
F_SINT_TO_UINT
REQ
CNF
B
F_SINT_TO_UINT
Uebung_036b
IN
OUT
E_Time
Kombinierte 4-Kanal-Schrittkette (Event & Zeit)
C
E_TimeOut
TimeOutSocke...
Q_NumericValue