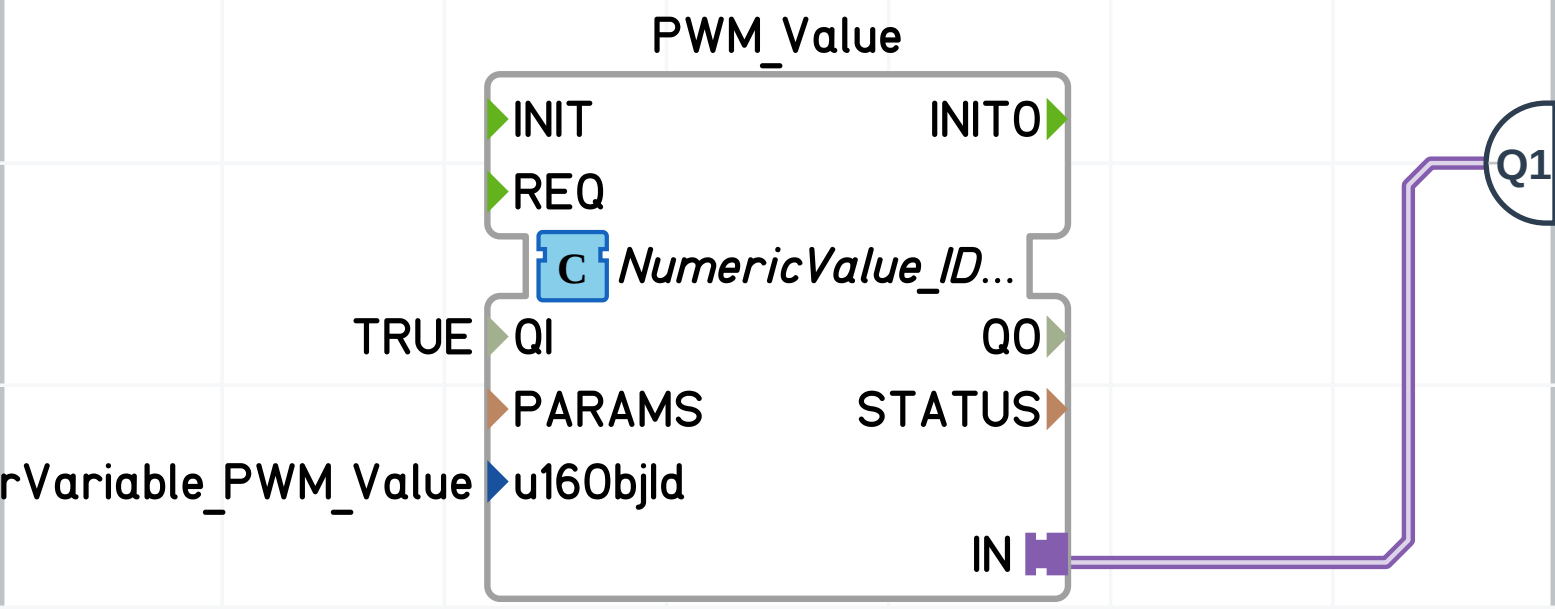

Uebung_034a1_Q1_AX

Numeric Value Input auf PWM Ausgang (Adapter Version)