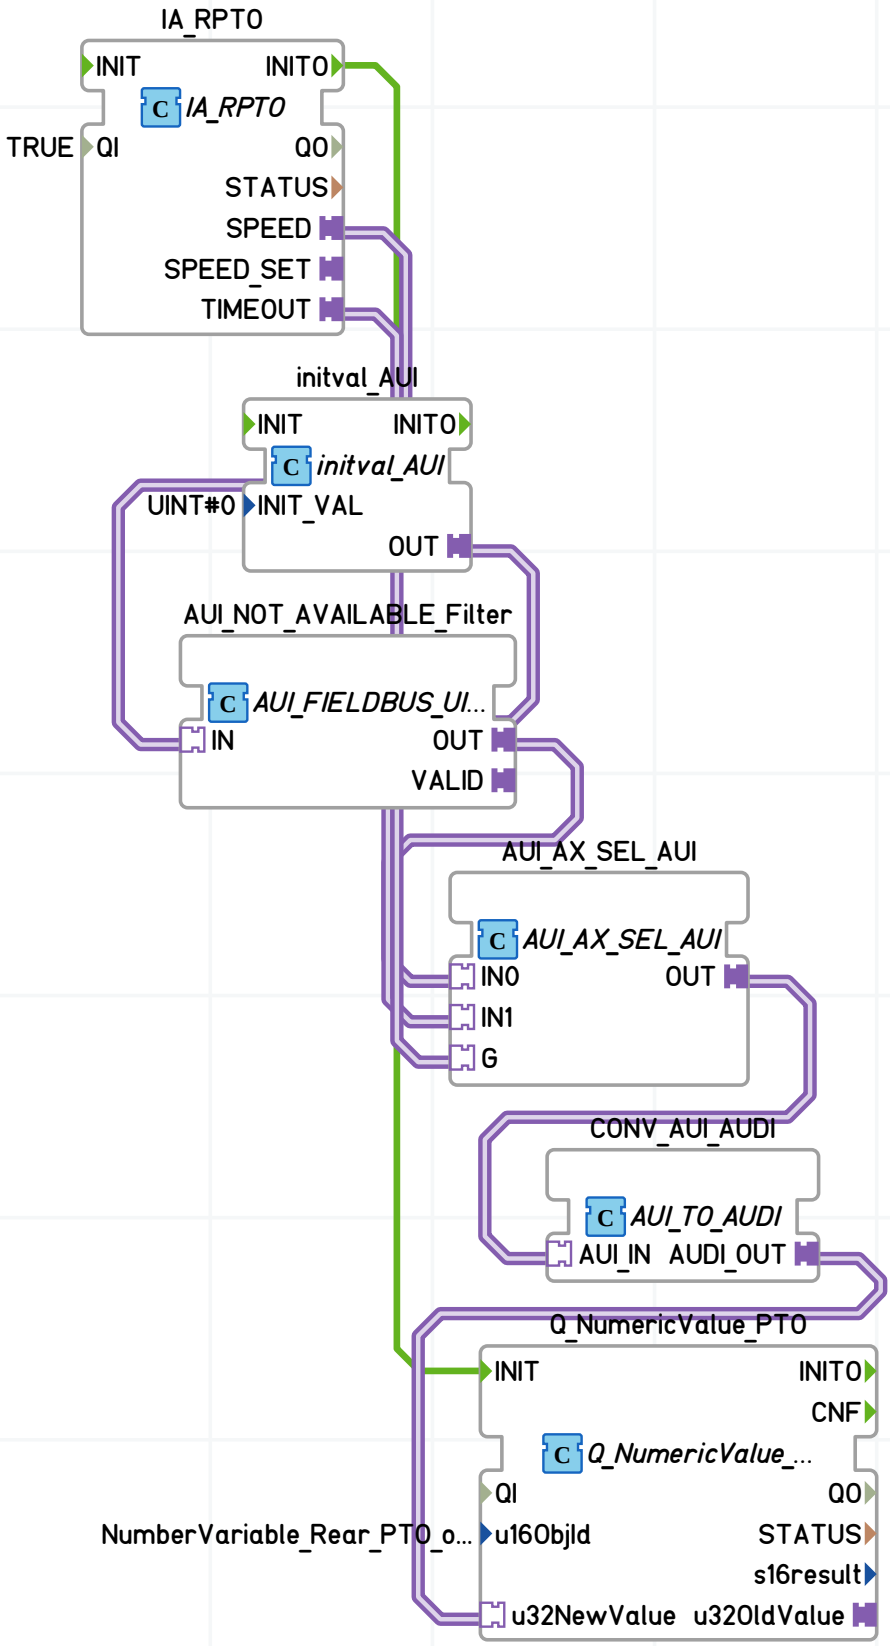

Uebung_074a_AUI

RPTO auf UT ausgeben (Adapter Version) mit
Fendt-Schaltung + NOT_AVAILABLE-Filter, FIX