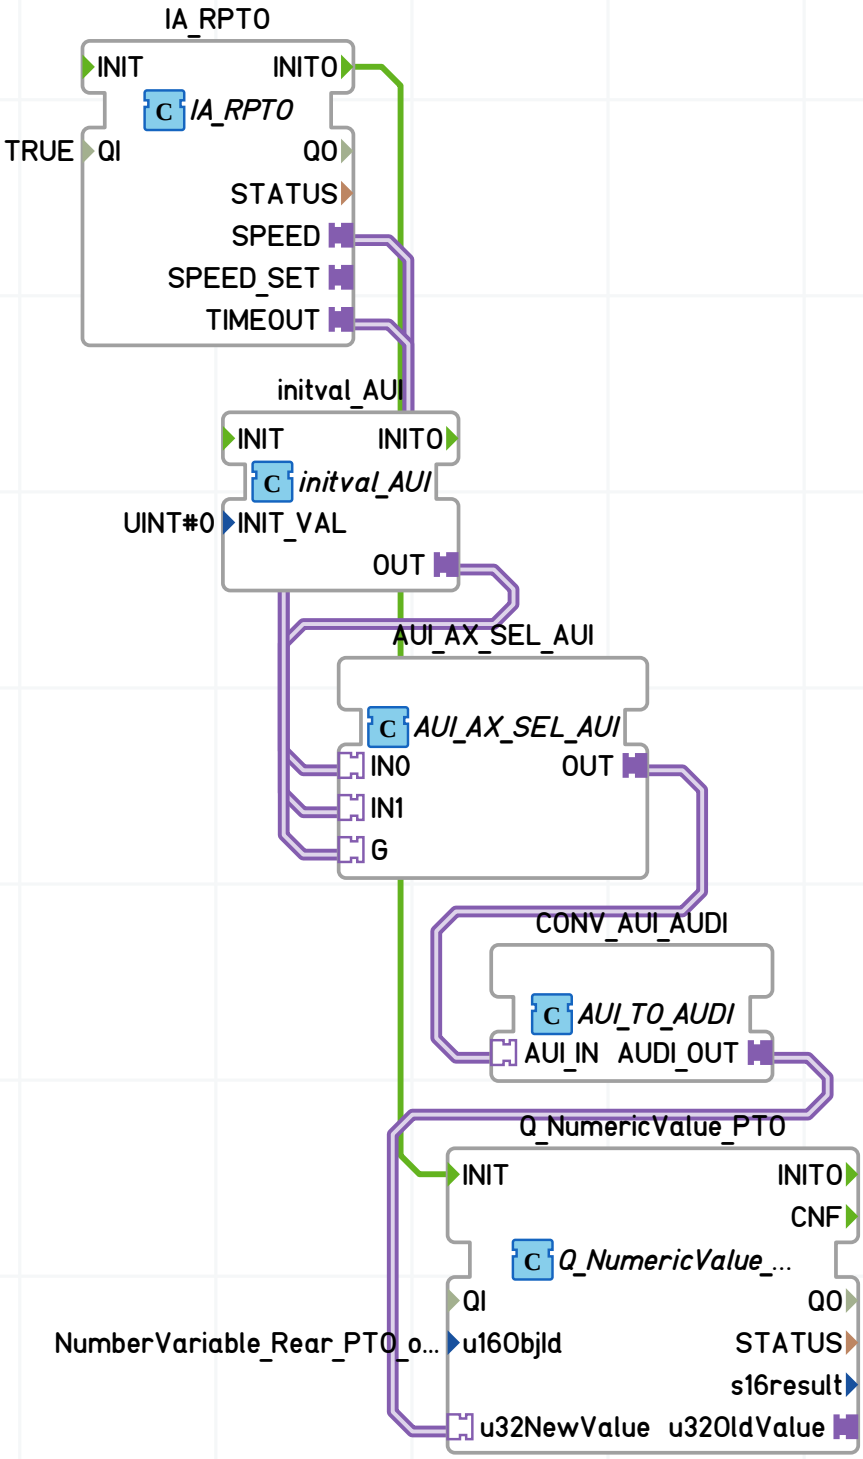

Uebung_074_AUI

RPT0 auf UT ausgeben (Adapter Version) mit Fendt-Schaltung