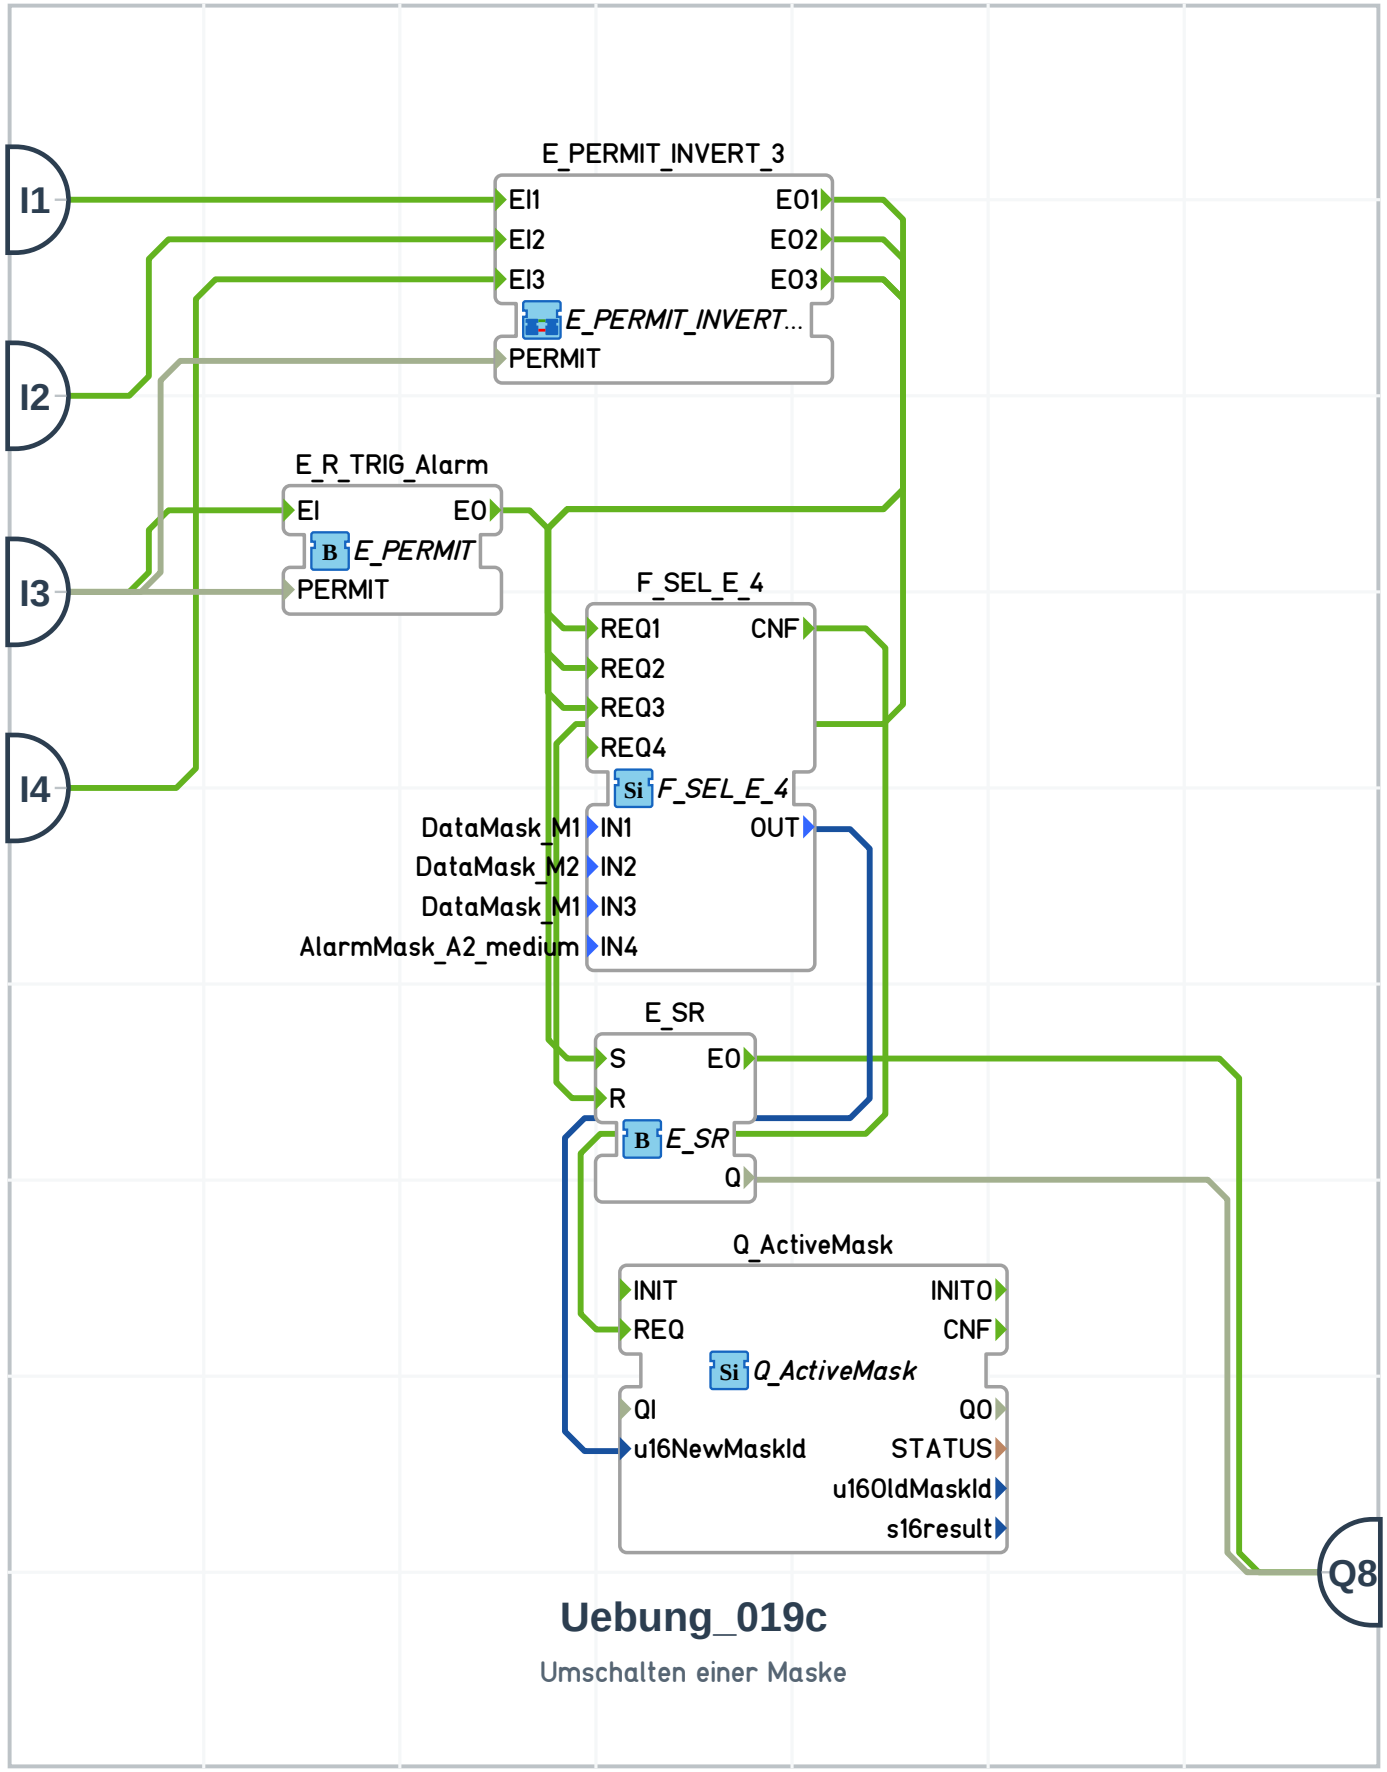
I1
I2
I3
I4
E_PERMIT_INVERT_3
EI1
EI2
EI3
EO1
EO2
EO3
E_PERMIT_INVERT...
PERMIT
E_R_TRIG_Alarm
EI
EO
E_PERMIT
PERMIT
F_SEL_E_4
REQ1
REQ2
REQ3
REQ4
CNF
F_SEL_E_4
DataMask_M1
DataMask_M2
DataMask_M1
AlarmMask_A2_medium
IN1
IN2
IN3
IN4
OUT
E_SR
S
R
EO
E_SR
Q
Q_ActiveMask
INIT
REQ
INITO
CNF
Q_ActiveMask
QI
u16NewMaskId
QO
STATUS
u16OldMaskId
s16result
Q8
Uebung_019c
Umschalten einer Maske