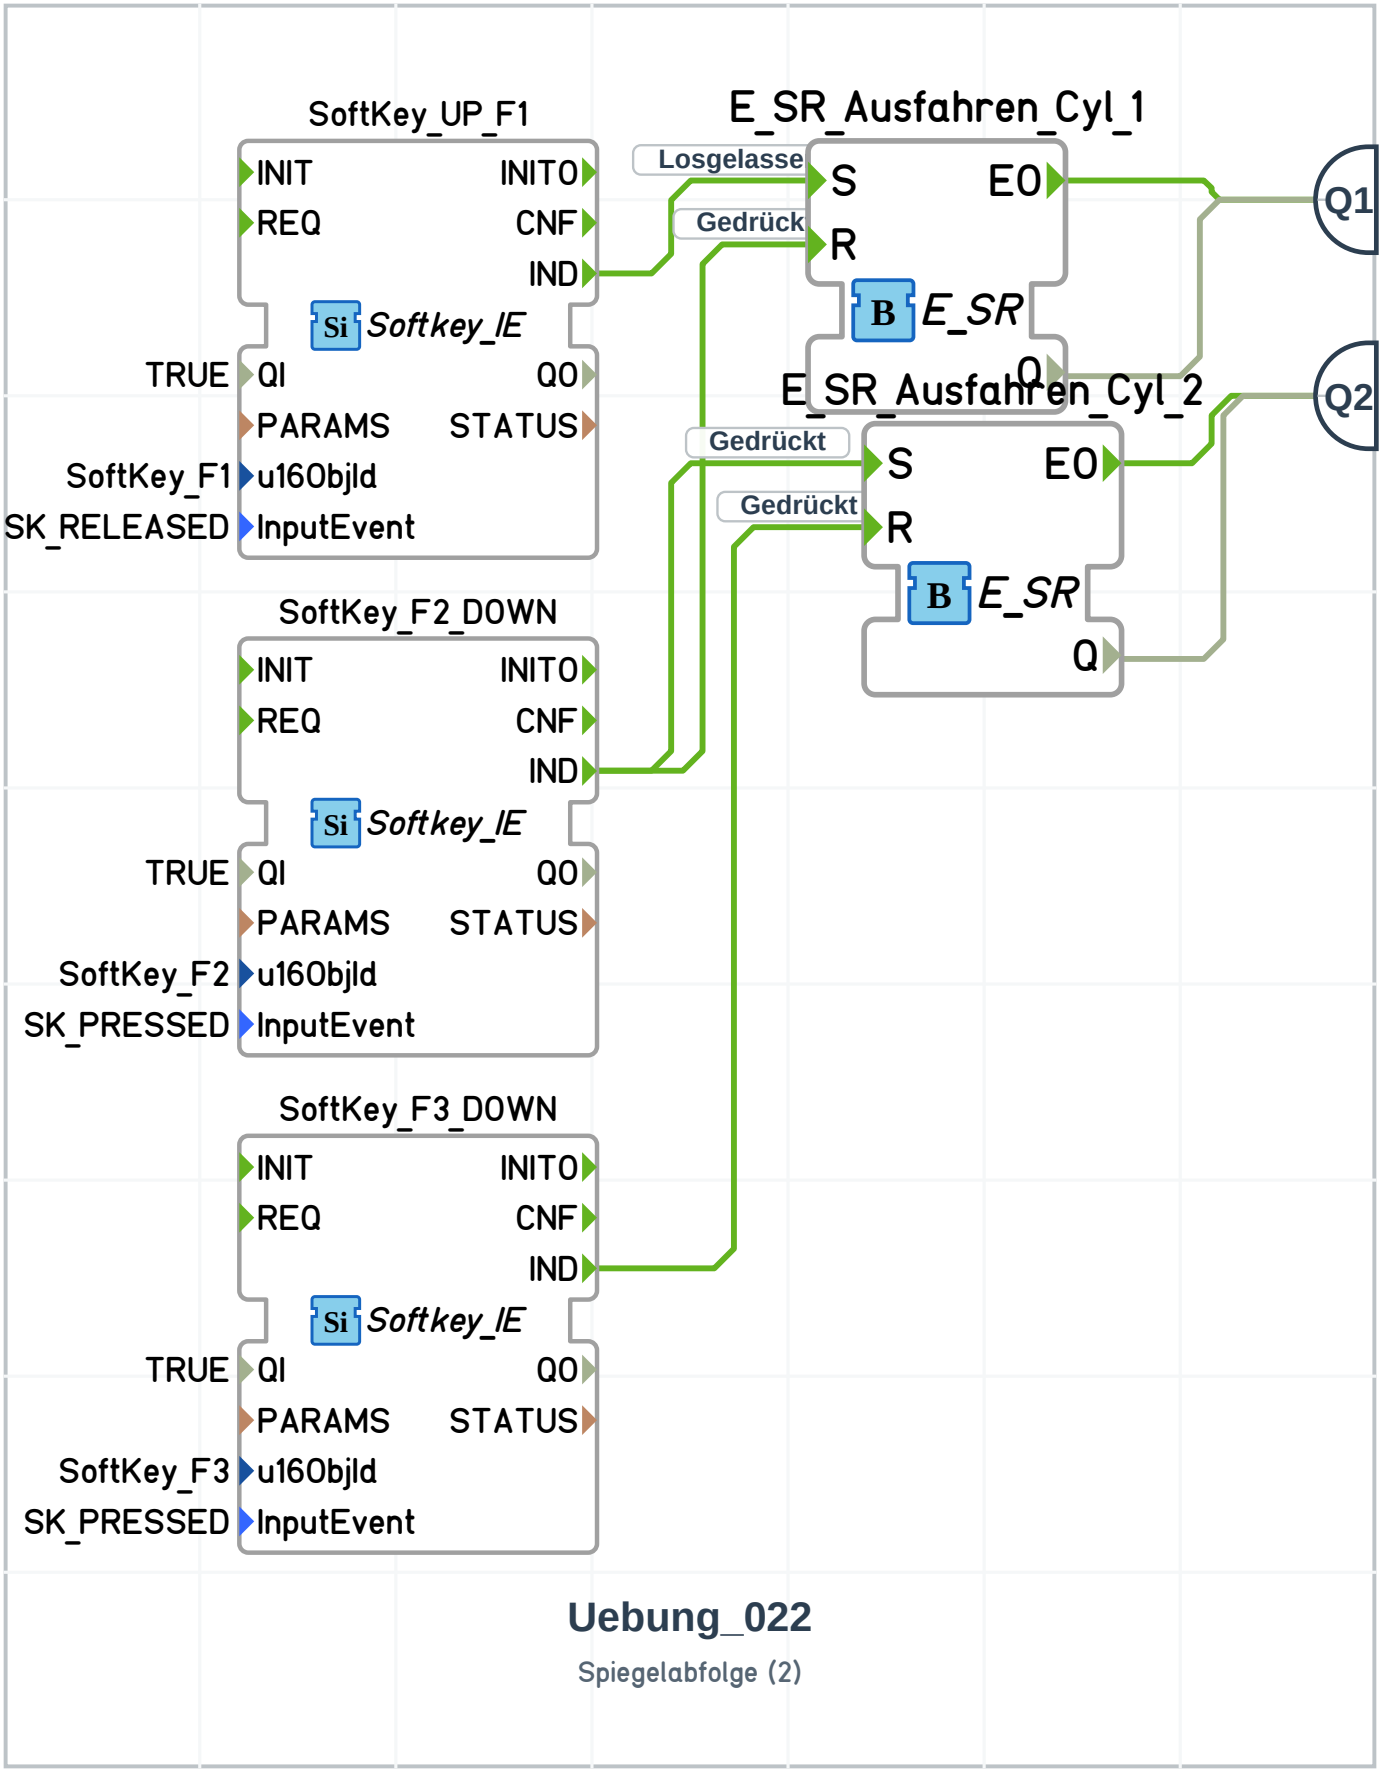
SoftKey_UP_F1
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F1
u16ObjId
SK_RELEASED
InputEvent
SoftKey_F2_DOWN
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F2
u16ObjId
SK_PRESSED
InputEvent
SoftKey_F3_DOWN
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F3
u16ObjId
SK_PRESSED
InputEvent
E_SR_Ausfahren_Cyl_1
Losgelasse
Gedrück
S
R
EO
E_SR
Q
Q1
E_SR_Ausfahren_Cyl_2
Gedrückt
Gedrückt
S
R
EO
E_SR
Q
Q2
Uebung_022
Spiegelabfolge (2)