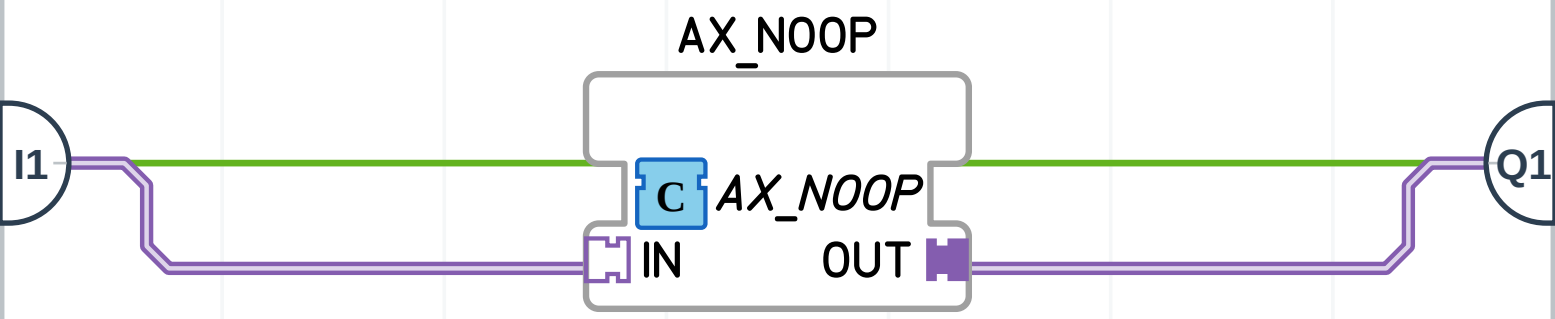

Uebung_001c4_AX

DigitalInput_I1 auf DigitalOutput_Q1 --> Eingang abfragen bei Boot.