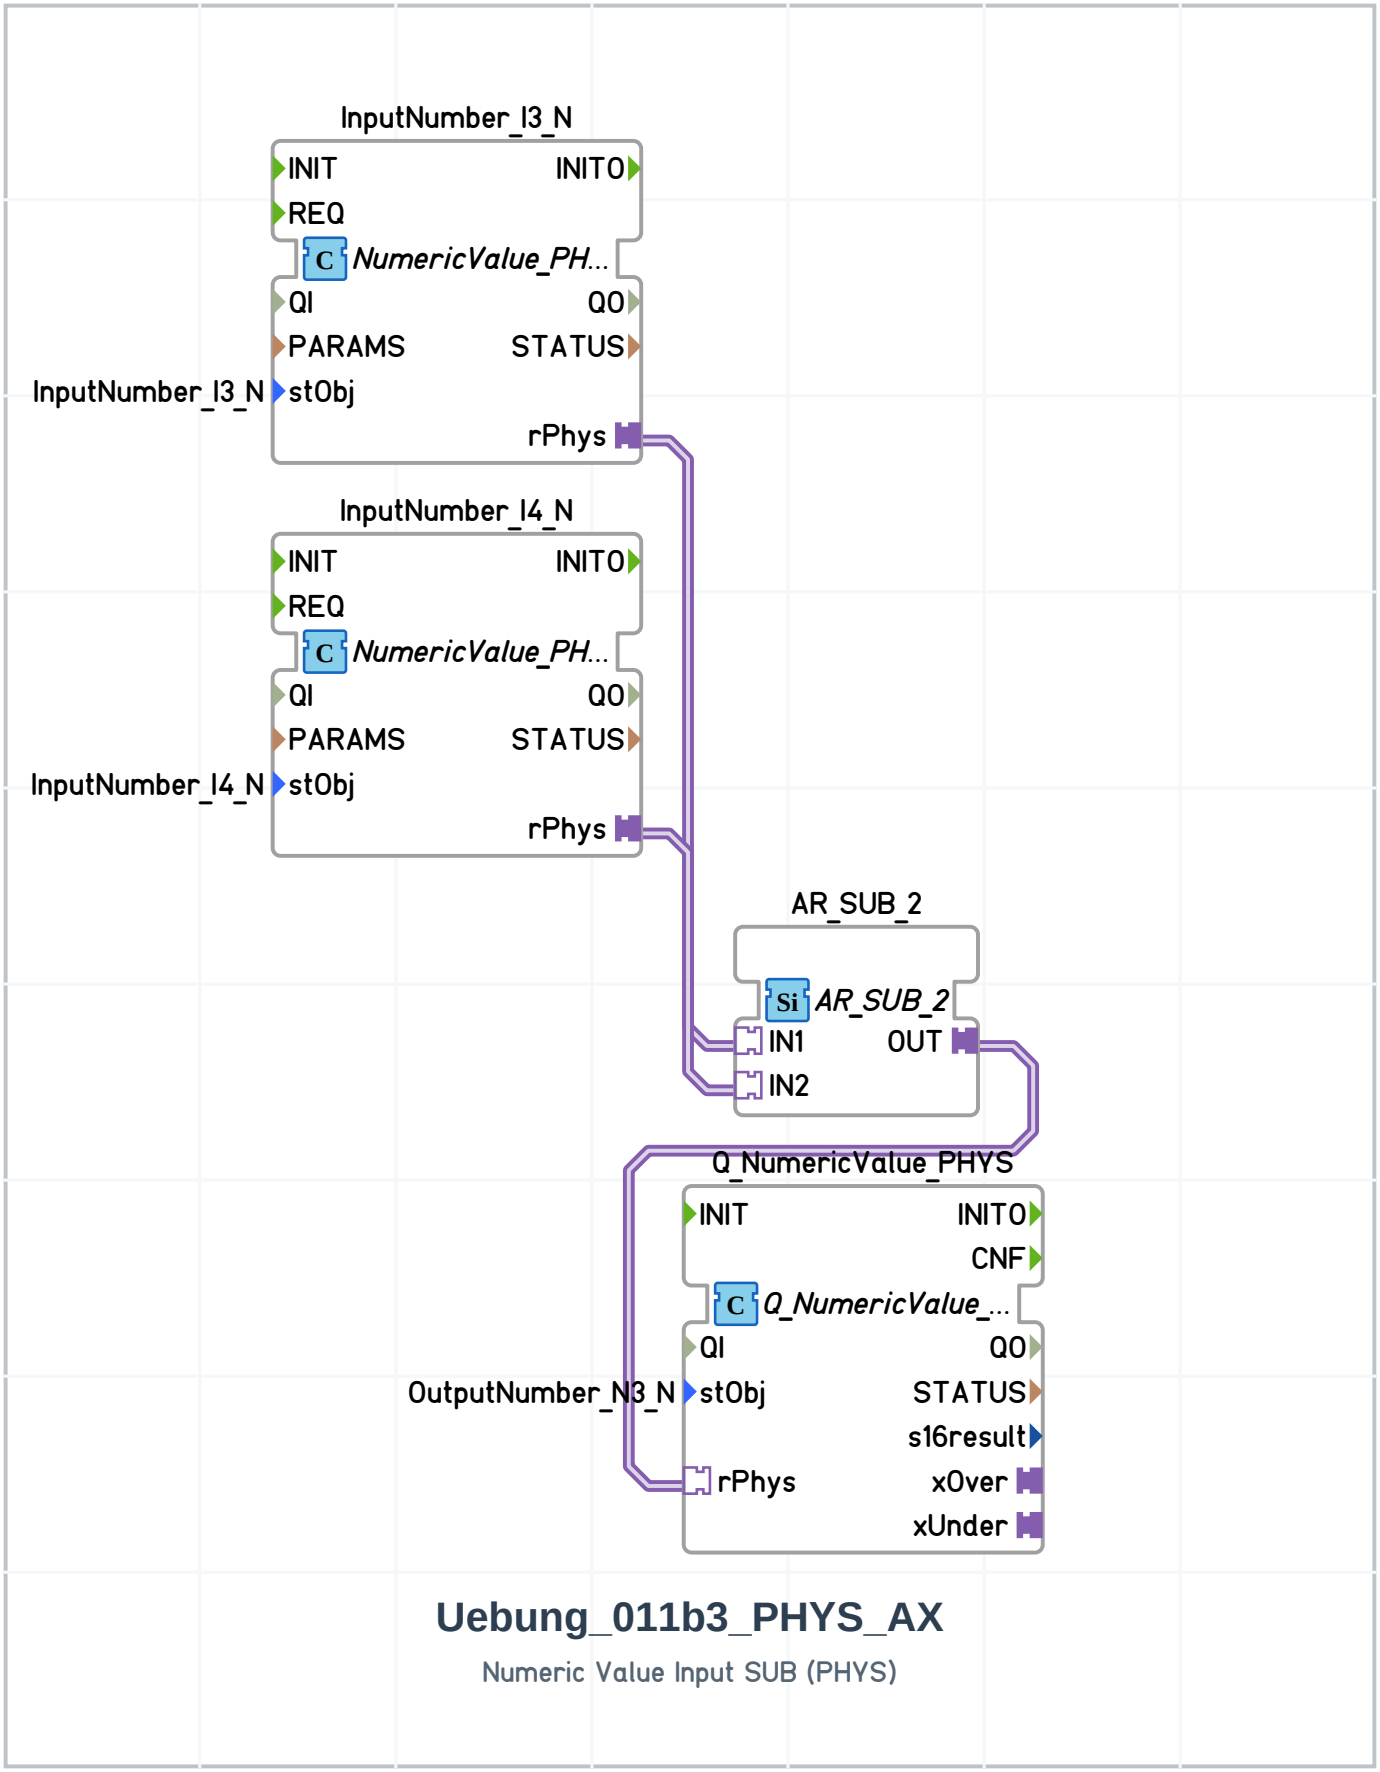
InputNumber_I3_N
INIT
INITO
REQ
C
NumericValue_PH...
QI
QO
PARAMS
STATUS
InputNumber_I3_N
stObj
rPhys
InputNumber_I4_N
INIT
INITO
REQ
C
NumericValue_PH...
QI
QO
PARAMS
STATUS
InputNumber_I4_N
stObj
rPhys
AR_SUB_2
Si
AR_SUB_2
IN1
OUT
IN2
Q_NumericValue_PHYS
INIT
INITO
CNF
C
Q_NumericValue_...
QI
QO
OutputNumber_N3_N
stObj
STATUS
s16result
rPhys
xOver
xUnder
Uebung_011b3_PHYS_AX
Numeric Value Input SUB (PHYS)