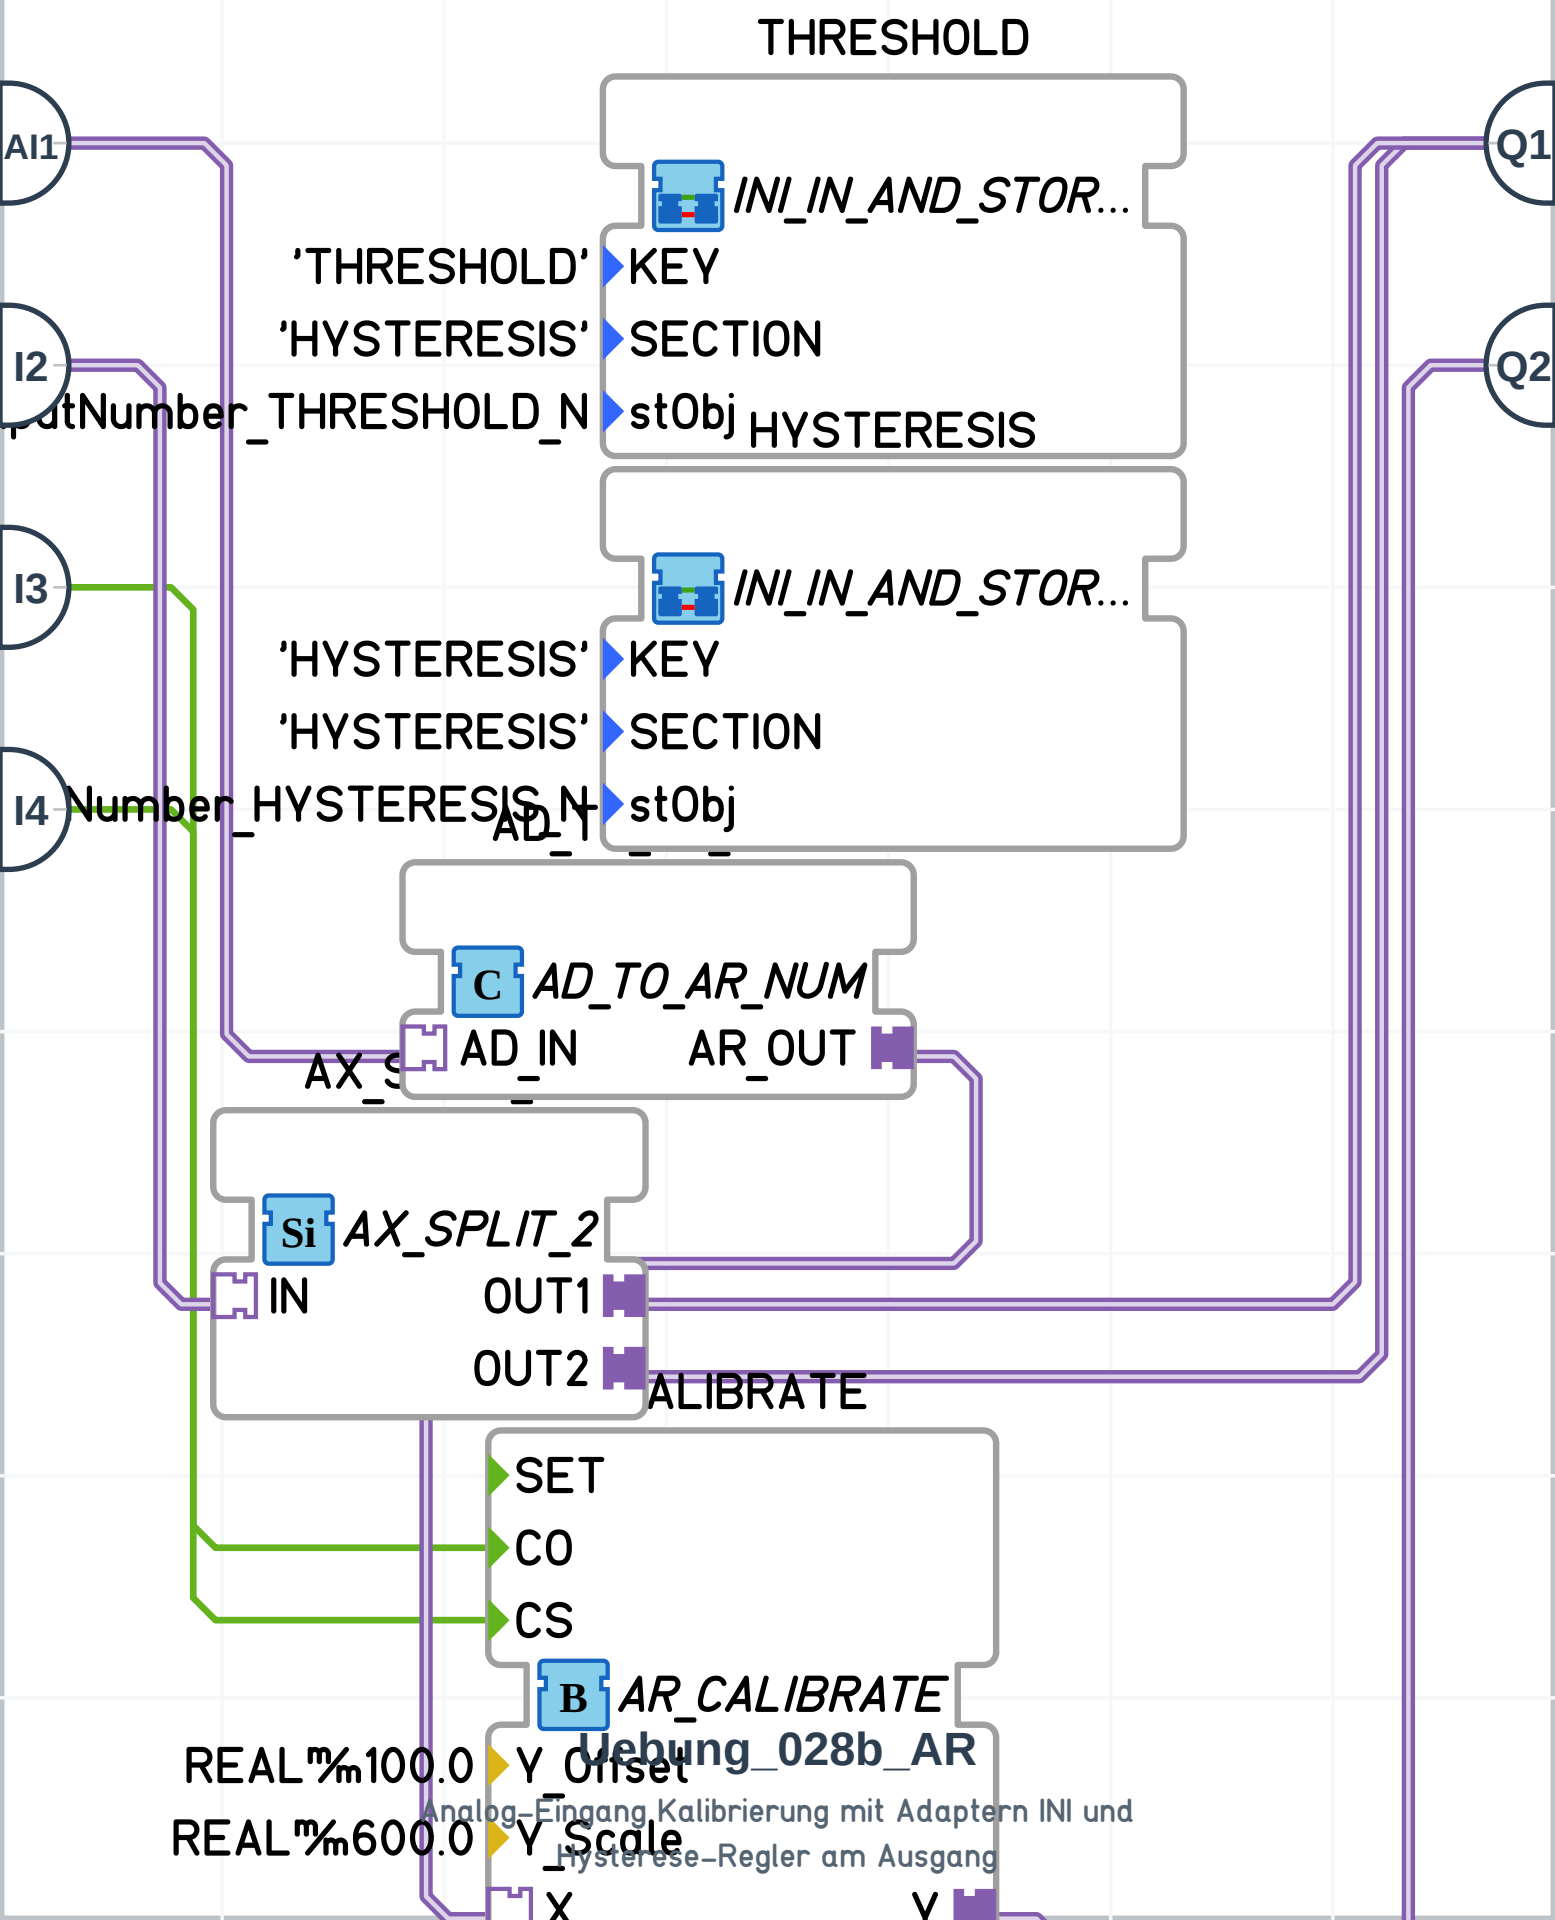
THRESHOLD
AI1
I2
I3
I4
Q1
Q2
INI_IN_AND_STOR...
'THRESHOLD' KEY
'HYSTERESIS' SECTION
stObj HYSTERESIS
INI_IN_AND_STOR...
'HYSTERESIS' KEY
'HYSTERESIS' SECTION
stObj
C AD_TO_AR_NUM
AD_IN AR_OUT
Si AX_SPLIT_2
IN OUT1
OUT2 ALIBRATE
SET
CO
CS
B AR_CALIBRATE
REAL#100.0 Y_Offset
REAL#600.0 Y_Scale
X Y
Uebung_028b_AR
Analog-Eingang Kalibrierung mit Adaptern INI und
Hysterese-Regler am Ausgang