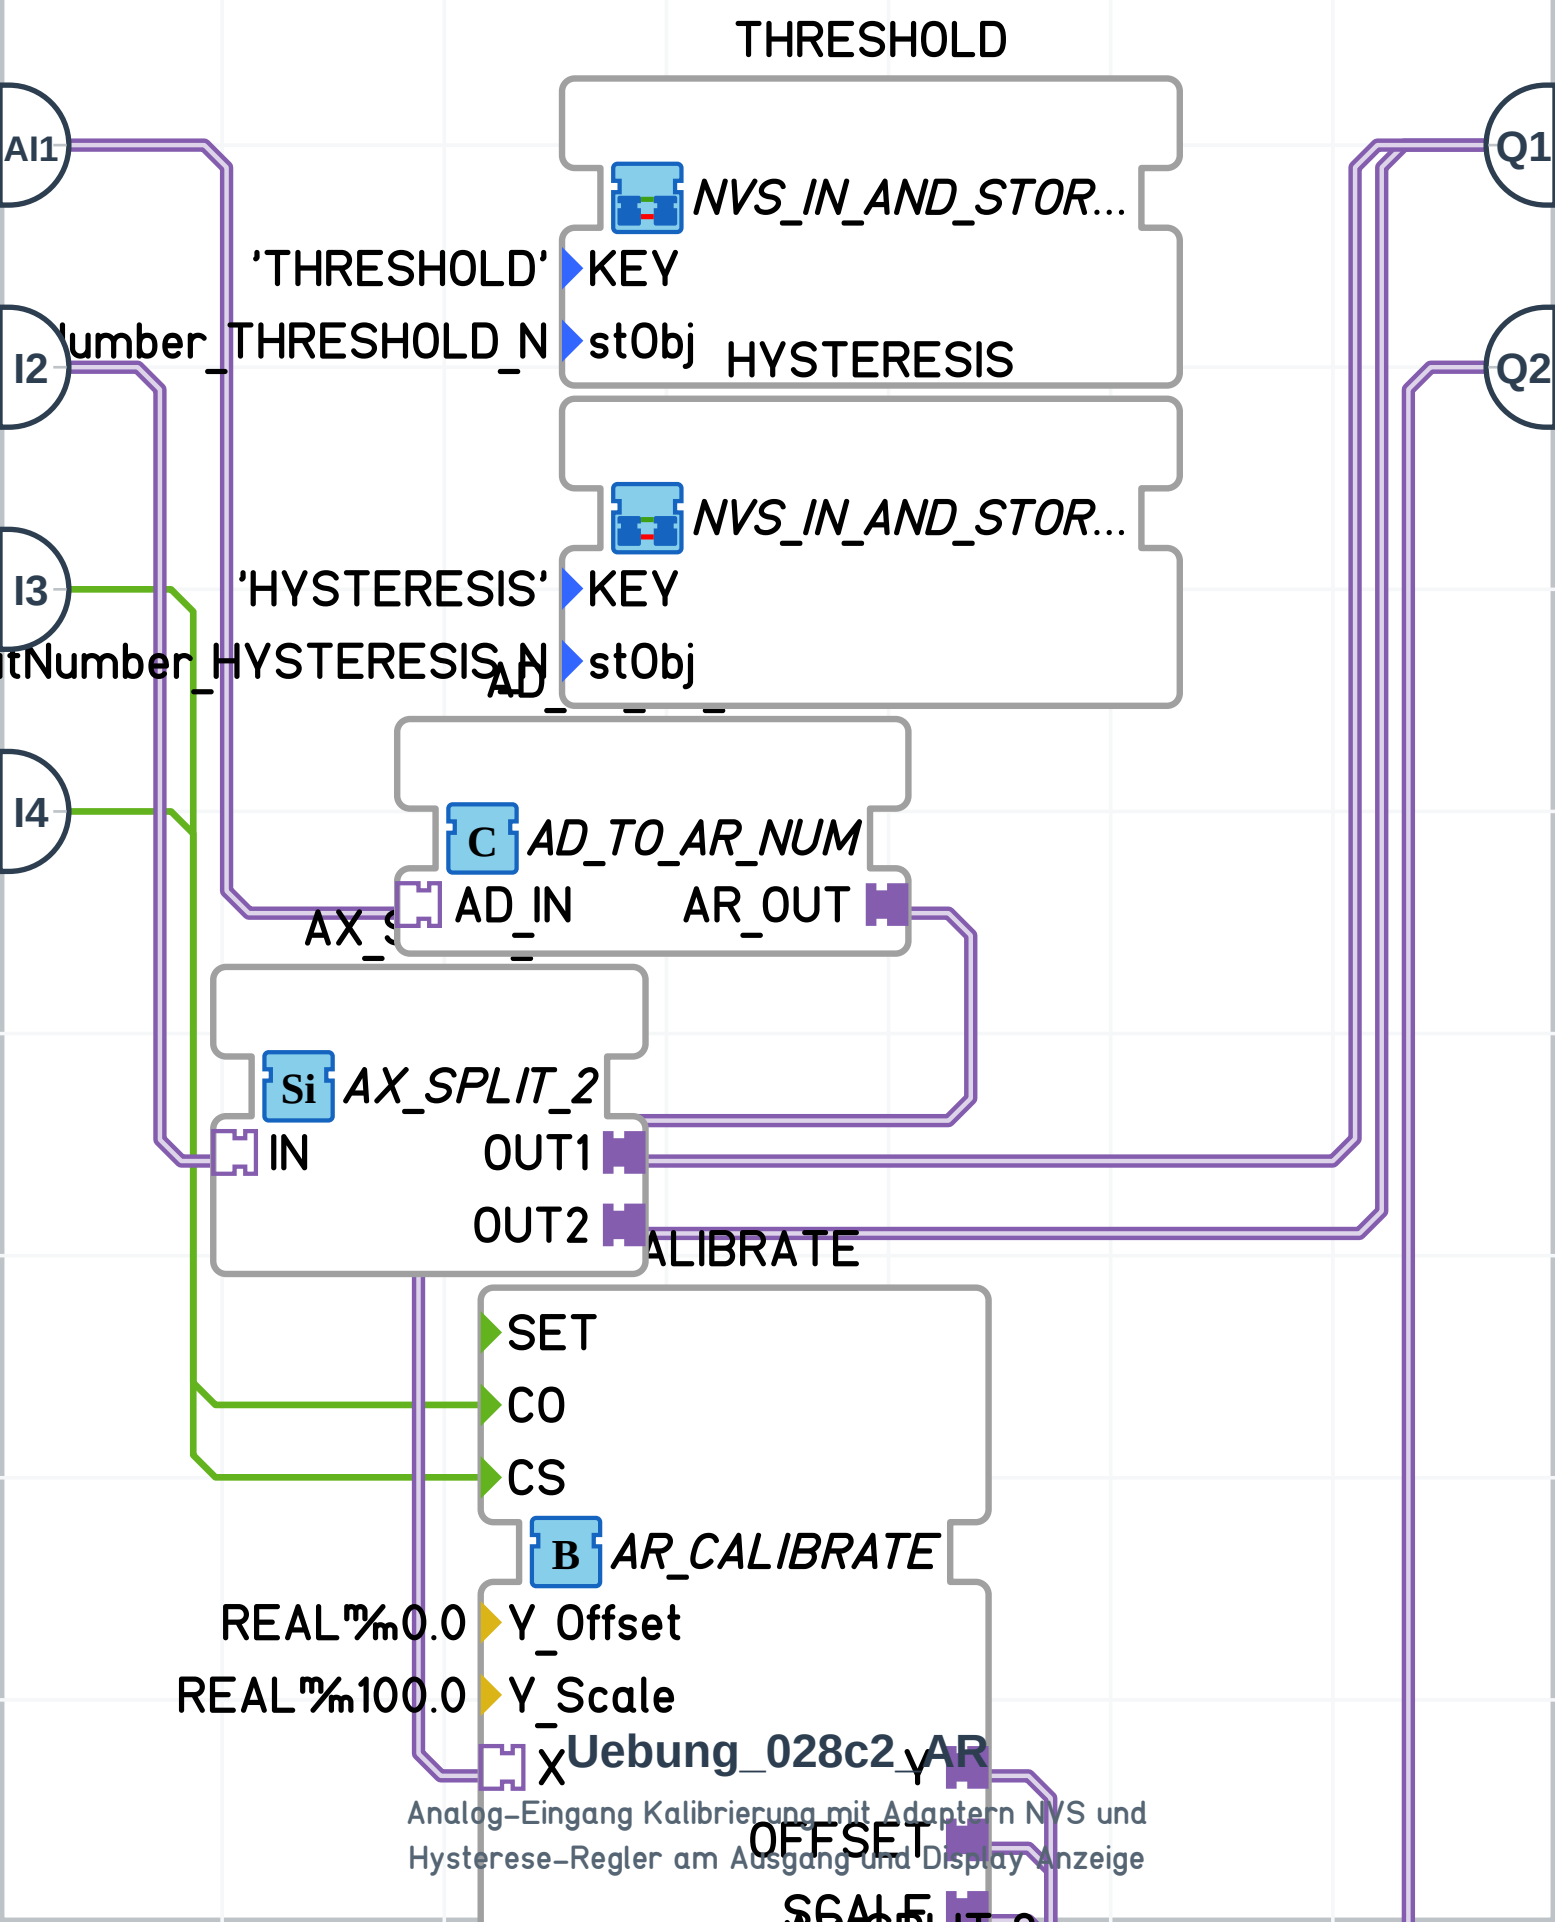
THRESHOLD
AI1
Q1
NVS_IN_AND_STOR...
'THRESHOLD'
KEY
I2
umber_THRESHOLD_N
stObj
HYSTERESIS
Q2
NVS_IN_AND_STOR...
I3
'HYSTERESIS'
KEY
tNumber_HYSTERESIS_N
stObj
AD_
I4
C
AD_TO_AR_NUM
AD_IN
AR_OUT
AX_S
Si
AX_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
ALIBRATE
SET
CO
CS
B
AR_CALIBRATE
REAL#0.0
Y_Offset
REAL#100.0
Y_Scale
X
Uebung_028c2_AR
Y
OFFSET
SCALE
Analog-Eingang Kalibrierung mit Adaptern NVS und
Hysterese-Regler am Ausgang und Display Anzeige