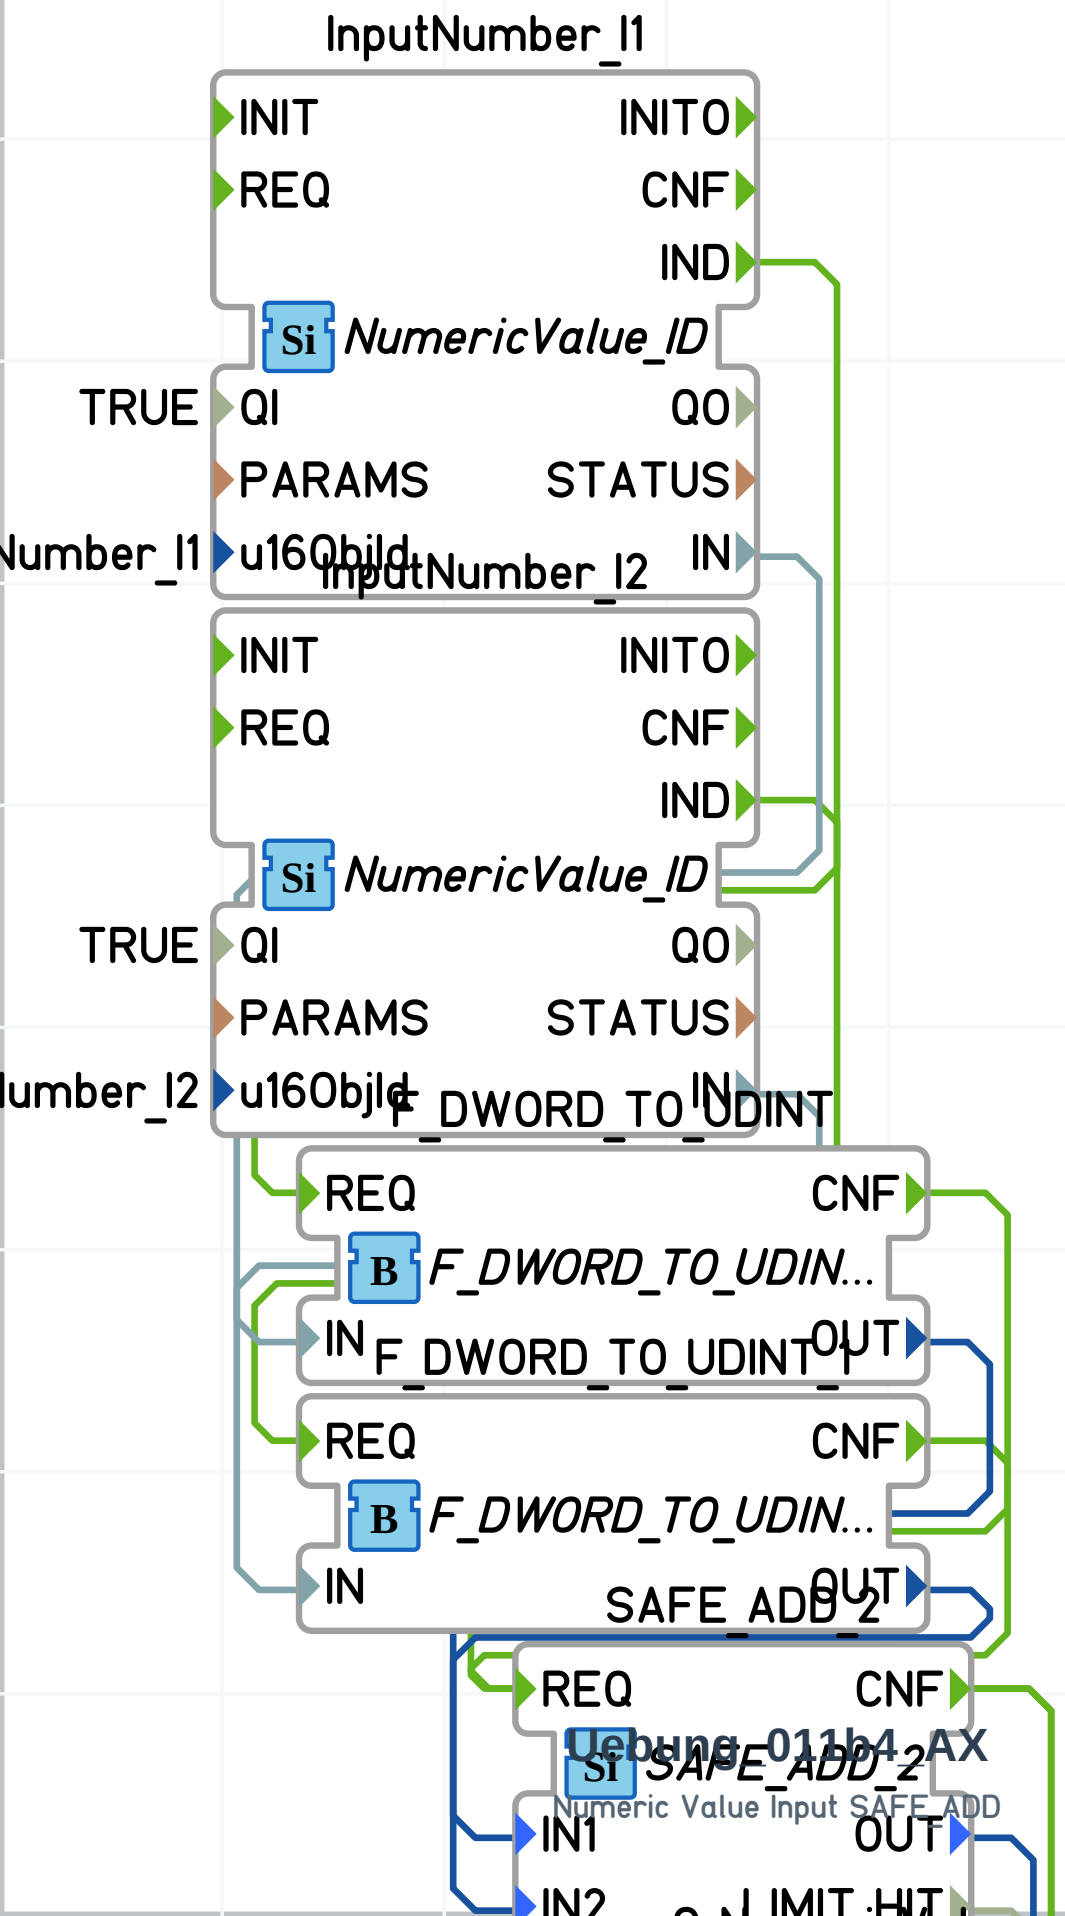
InputNumber_I1
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Si
NumericValue_ID
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
Number_I1
u16Objld
IN
InputNumber_I2
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Si
NumericValue_ID
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
umber_I2
u16Objld
IN
F_DWORD_TO_UDINT
REQ
CNF
B
F_DWORD_TO_UDIN...
IN
F_DWORD_TO_UDINT_1
OUT
REQ
CNF
B
F_DWORD_TO_UDIN...
IN
SAFE_ADD_2
OUT
REQ
CNF
Uebung_011b4_AX
Si
SAFE_ADD_2
Numeric Value Input SAFE_ADD
IN1
OUT
IN2
LIMIT_HIT