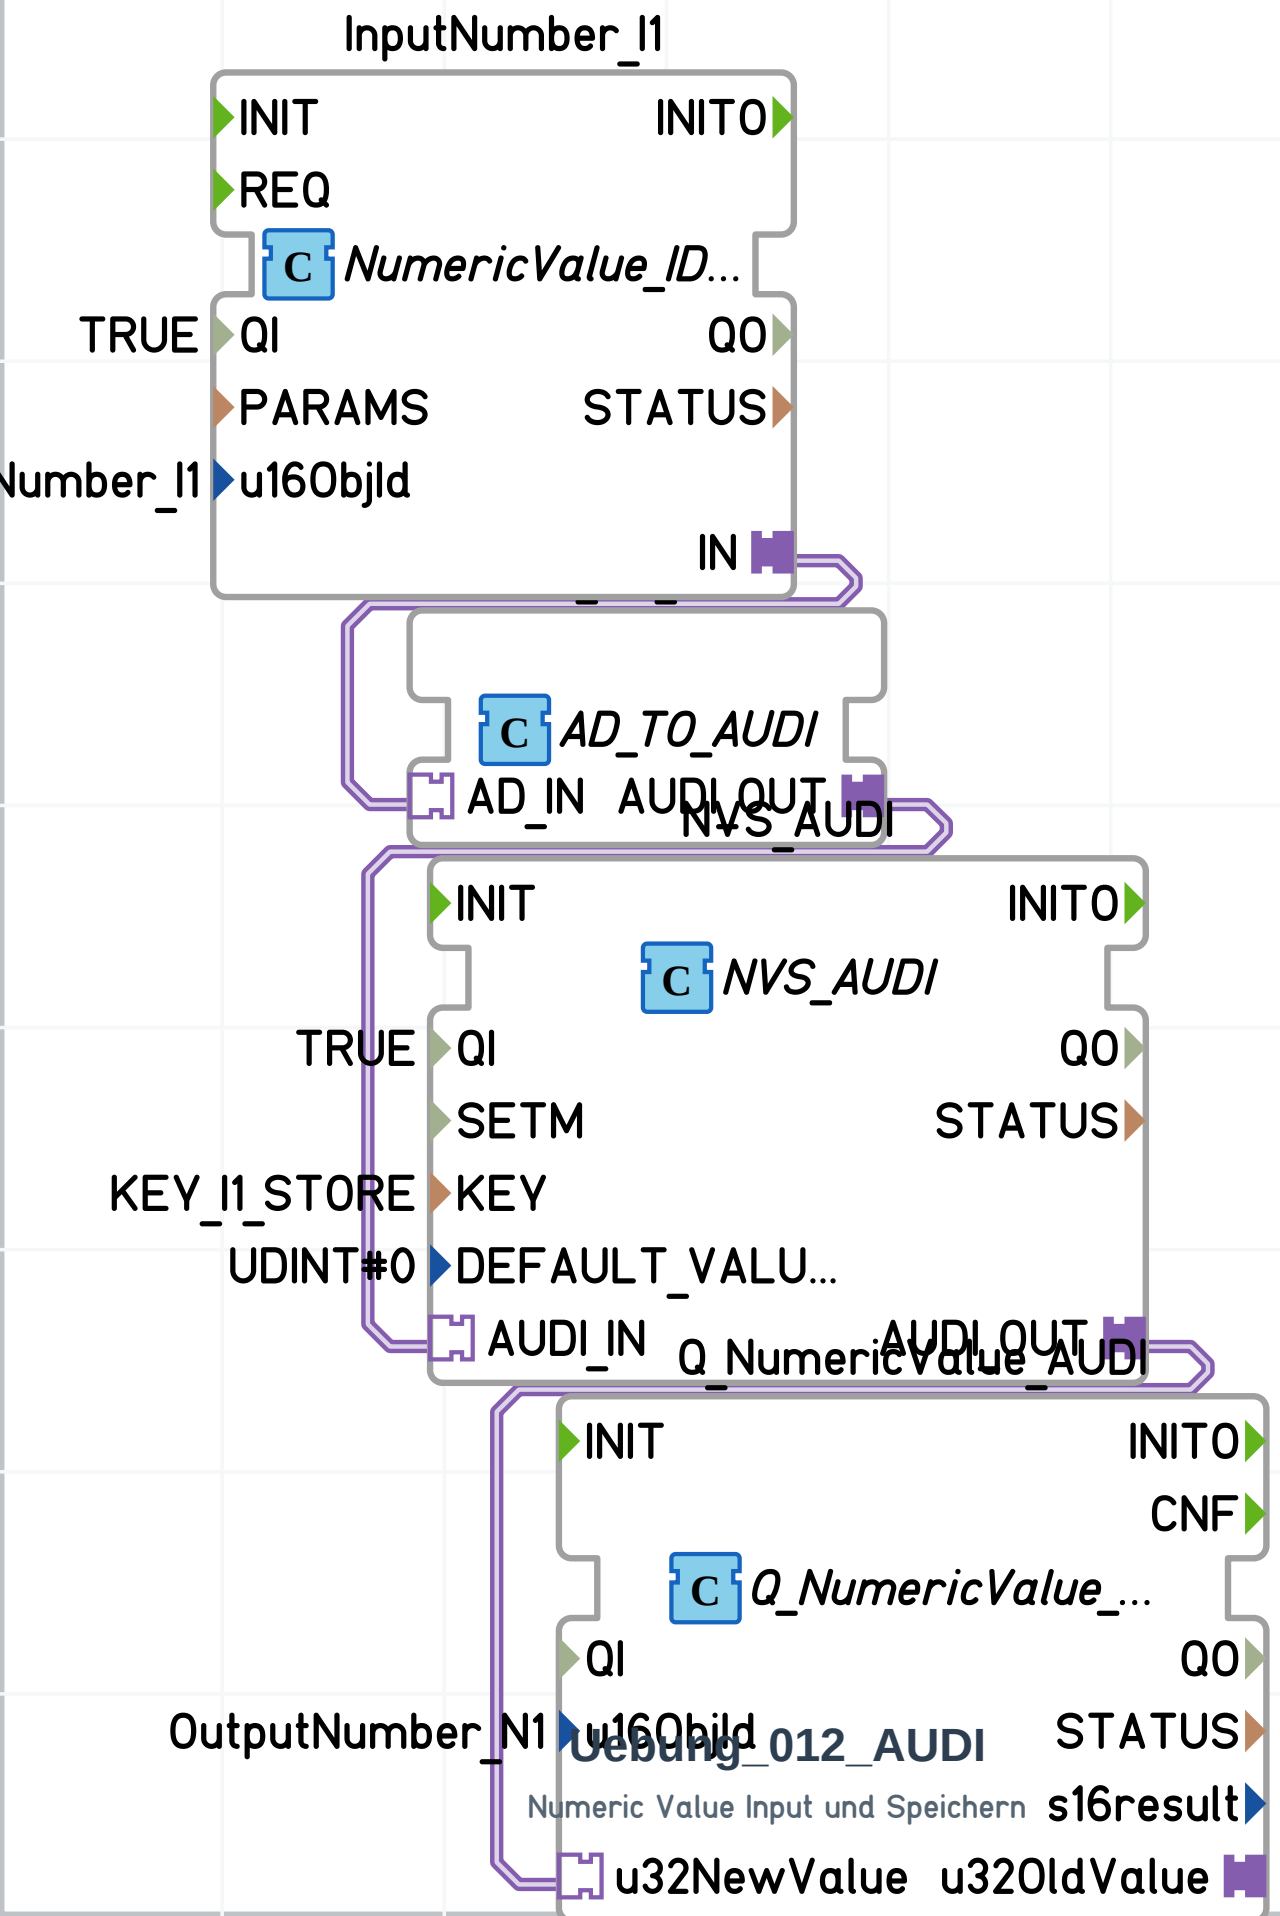
InputNumber_I1
INIT
INITO
REQ
NumericValue_ID...
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
Number_I1
u16ObjId
IN
AD_TO_AUDI
AD_IN
AUDI_OUT
NVS_AUDI
INIT
INITO
NVS_AUDI
TRUE
QI
QO
SETM
STATUS
KEY_I1_STORE
KEY
UDINT#0
DEFAULT_VALU...
AUDI_IN
AUDI_OUT
Q_NumericValue_AUDI
INIT
INITO
CNF
Q_NumericValue_...
QI
QO
OutputNumber_N1
u16ObjId
STATUS
Uebung_012_AUDI
Numeric Value Input und Speichern
s16result
u32NewValue
u32OldValue