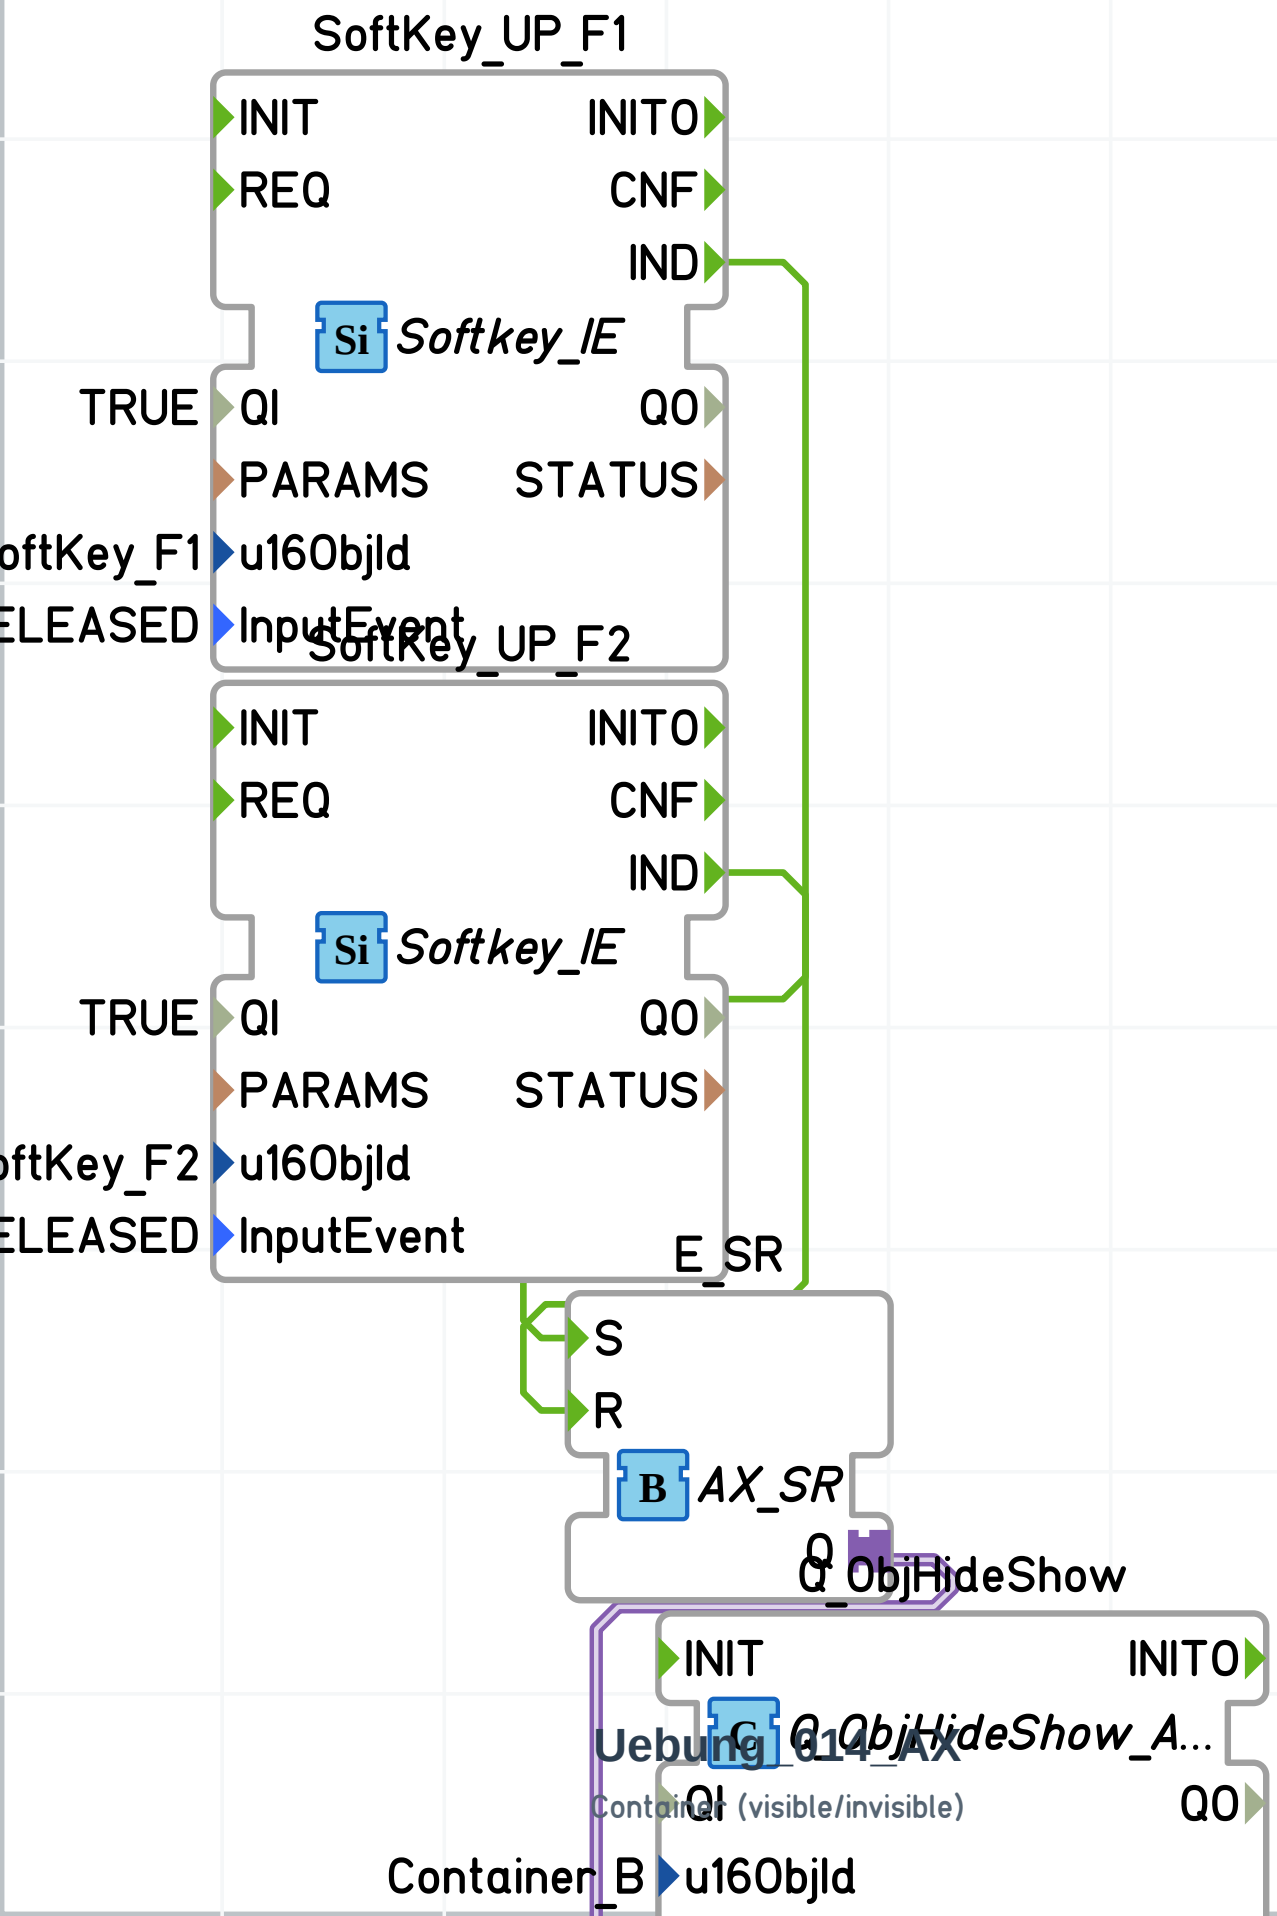
SoftKey_UP_F1
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
oftKey_F1
u16ObjId
ELEASED
InputEvent
SoftKey_UP_F2
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
oftKey_F2
u16ObjId
ELEASED
InputEvent
E_SR
S
R
B
AX_SR
Q
Q_ObjHideShow
INIT
INITO
G
Q_ObjHideShow_A...
Uebung_614_AX
QI
QO
Container (visible/invisible)
Container_B
u16ObjId