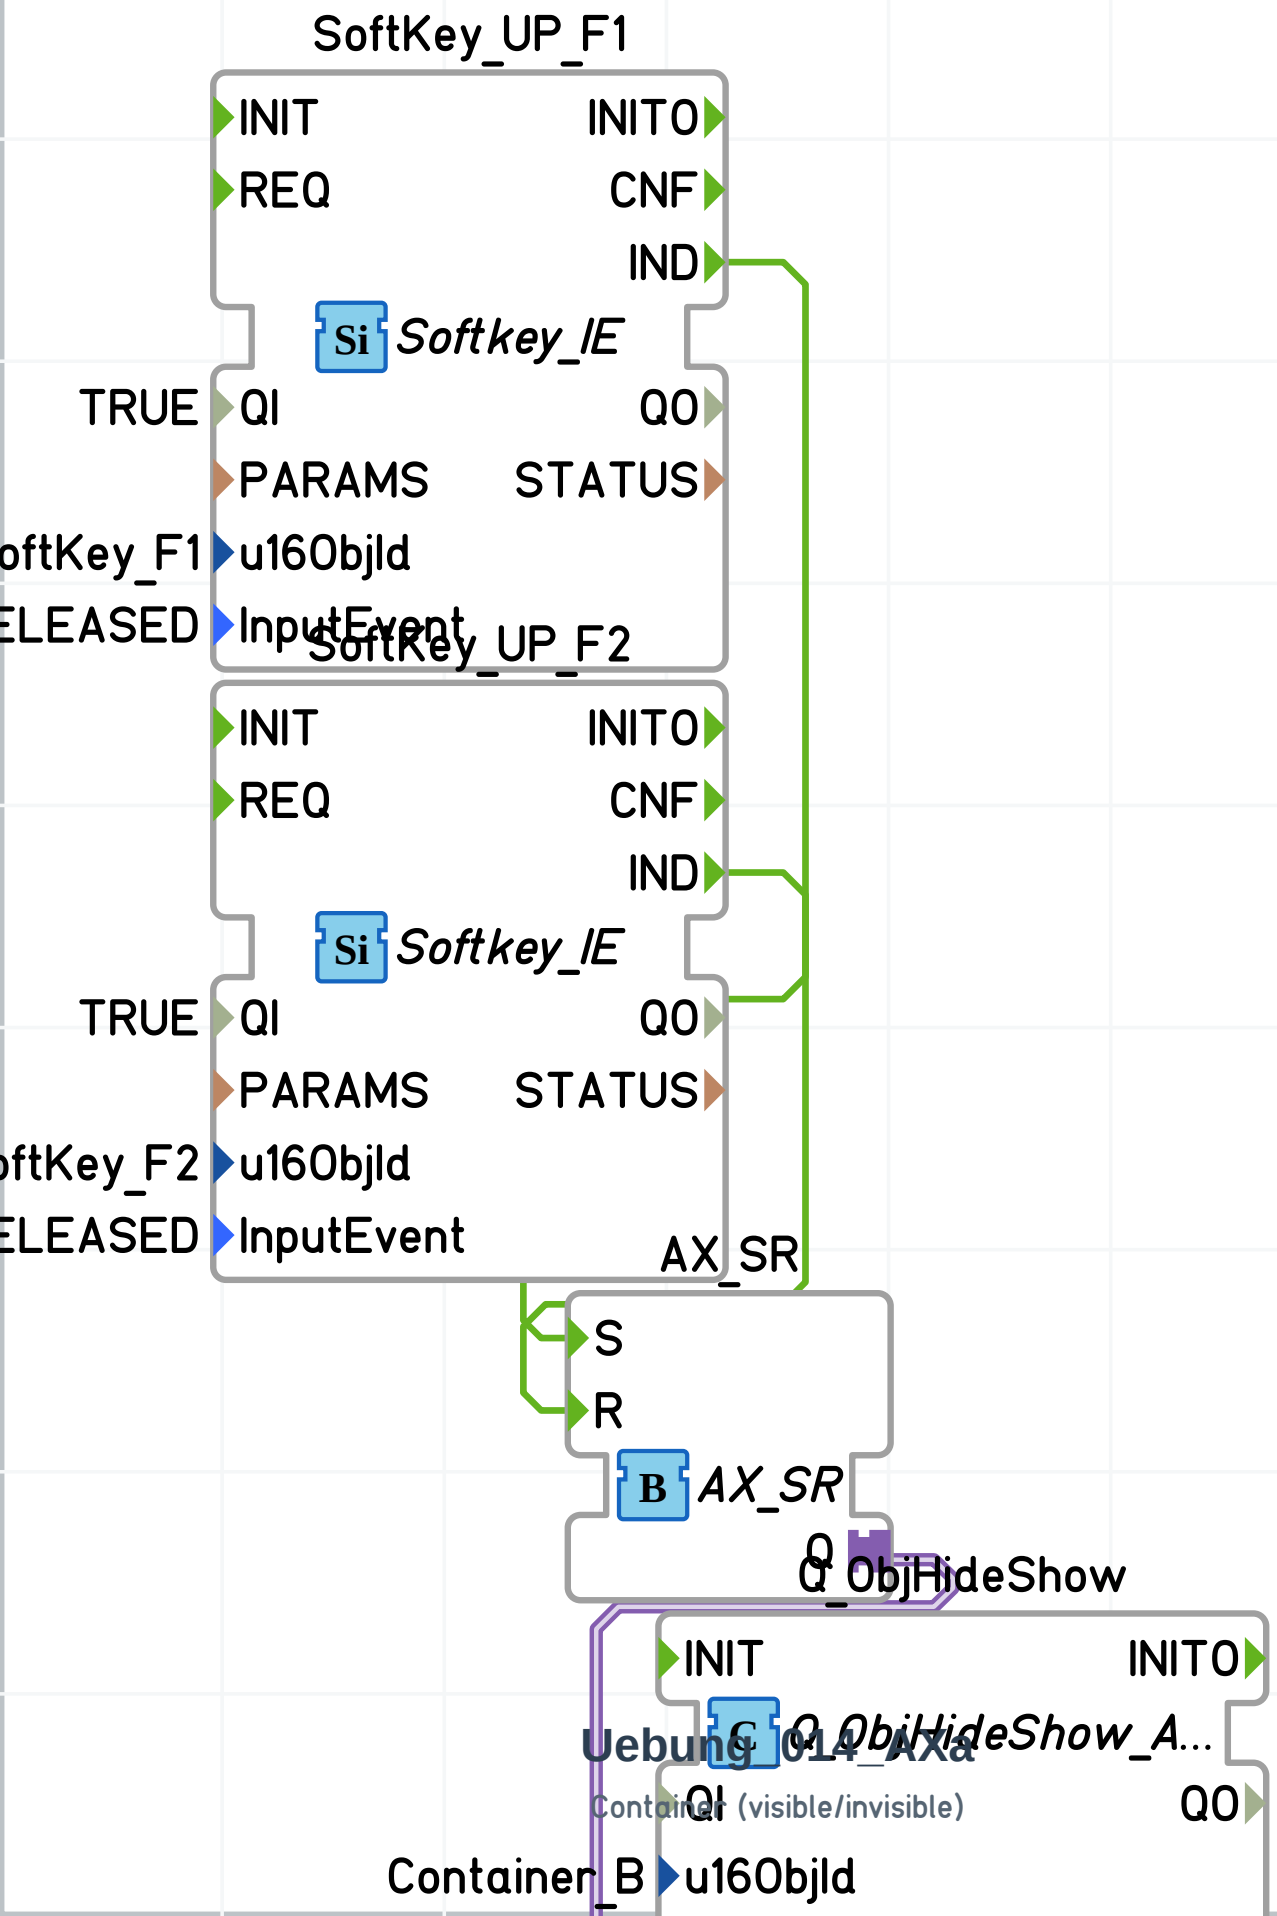
SoftKey_UP_F1
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
oftKey_F1
u16ObjId
ELEASED
InputEvent
SoftKey_UP_F2
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
oftKey_F2
u16ObjId
ELEASED
InputEvent
AX_SR
S
R
B
AX_SR
Q
Q_ObjHideShow
INIT
INITO
C
Q_ObjHideShow_A...
Uebung_014_AXa
QI
QO
Container (visible/invisible)
Container_B
u16ObjId