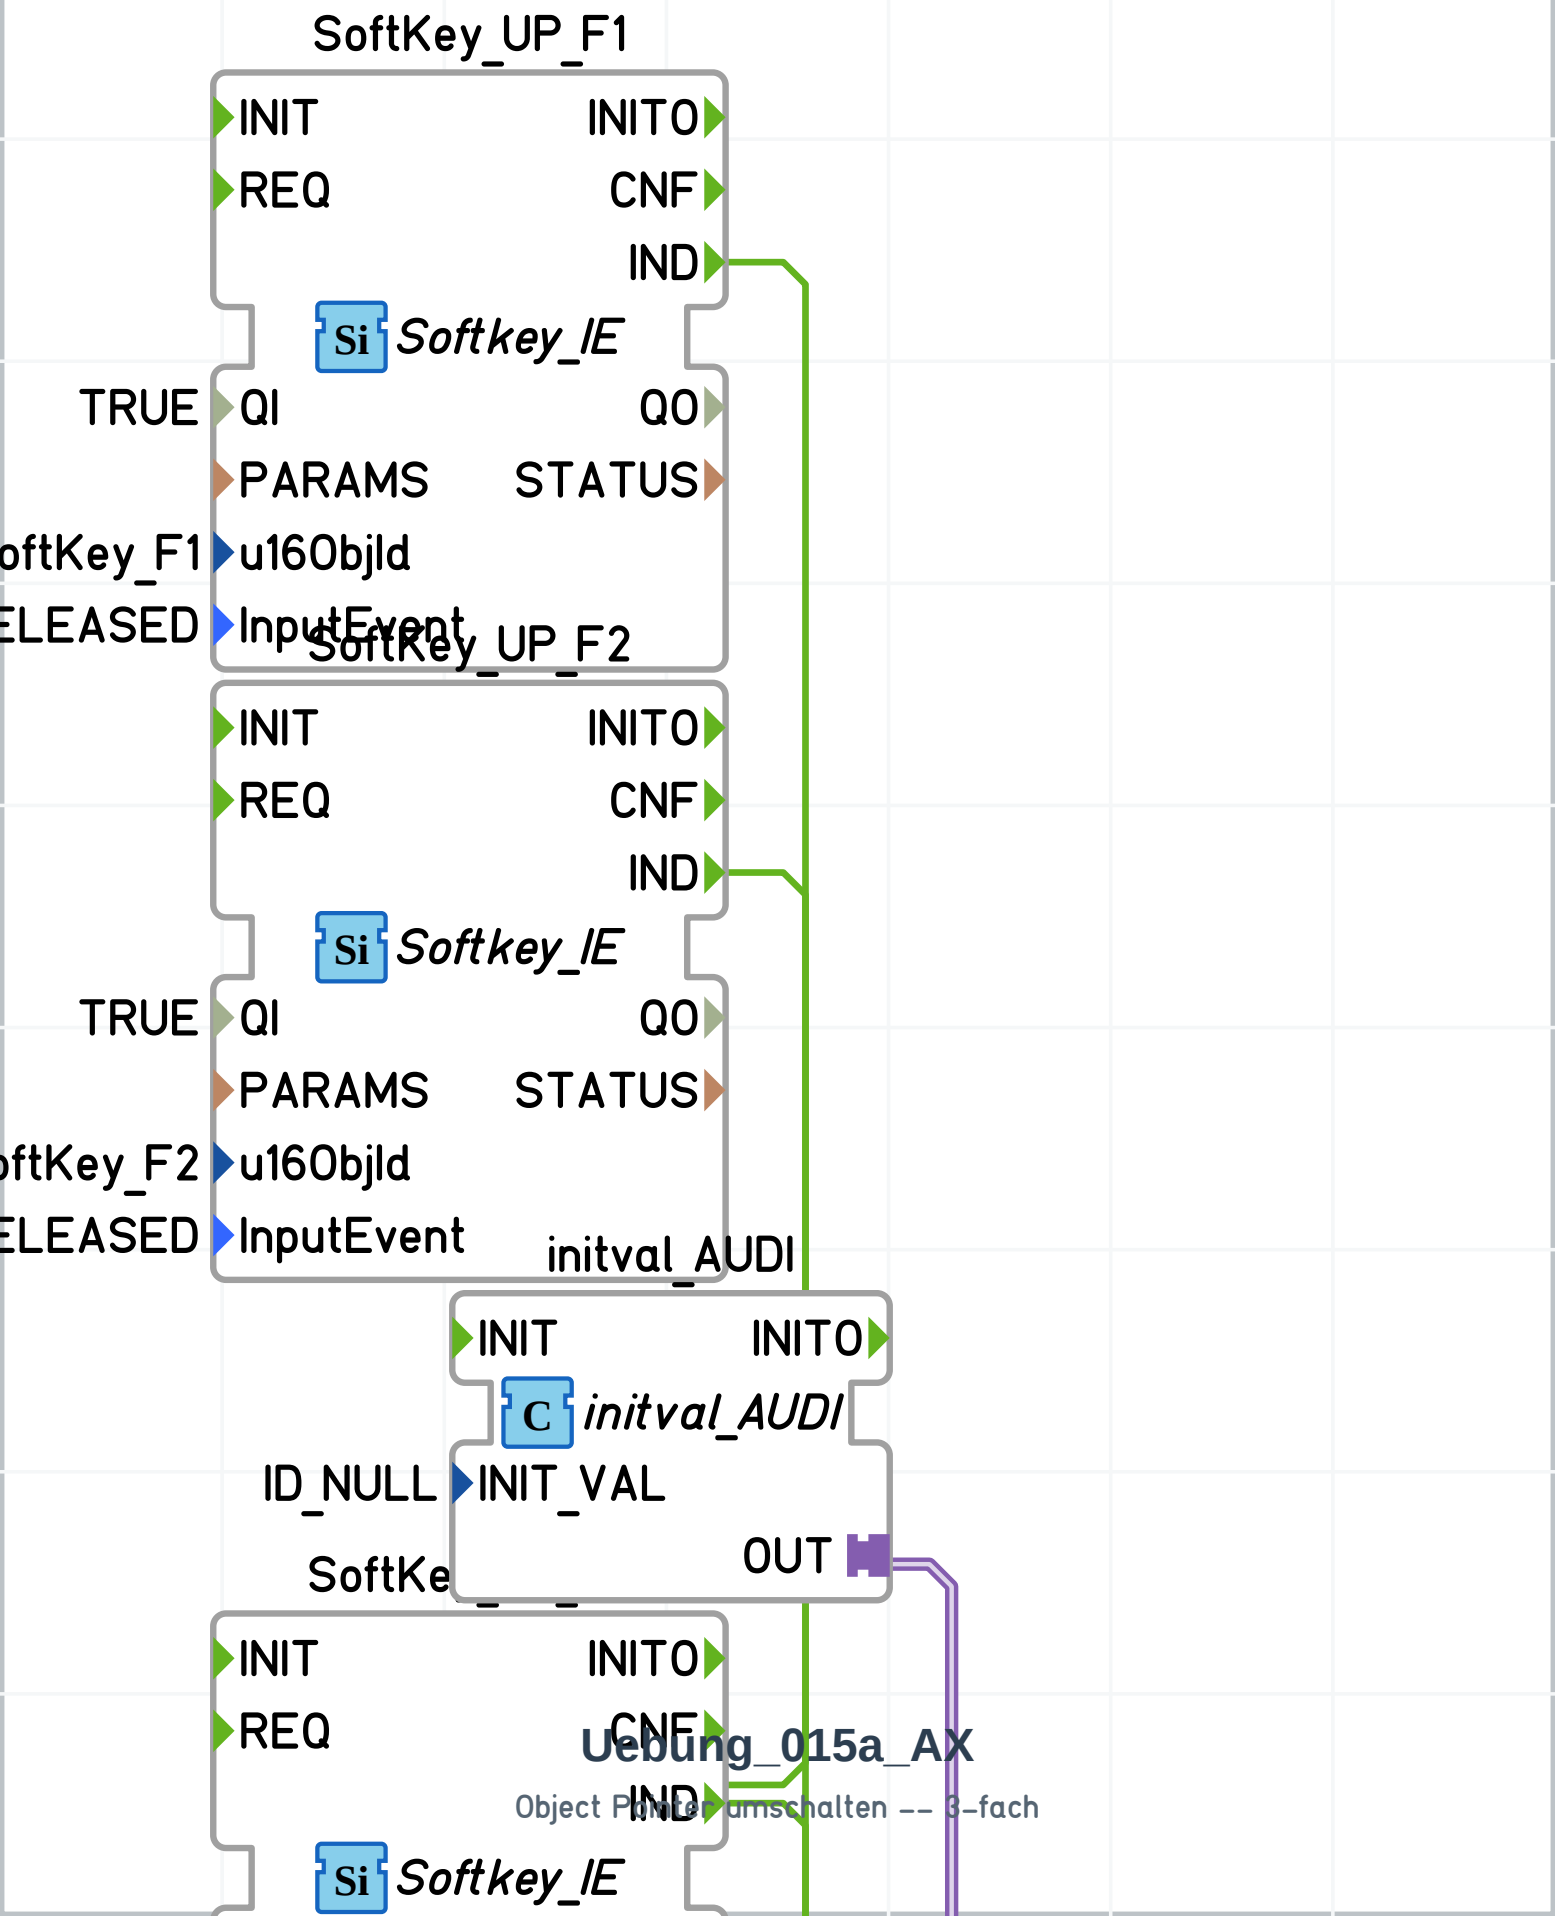
SoftKey_UP_F1
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
oftKey_F1
u16ObjId
ELEASED
InputEvent
SoftKey_UP_F2
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
oftKey_F2
u16ObjId
ELEASED
InputEvent
initval_AUDI
INIT
INITO
C
initval_AUDI
ID_NULL
INIT_VAL
OUT
SoftKe
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Si
Softkey_IE
Uebung_015a_AX
Object Pointer umschalten -- 3-fach