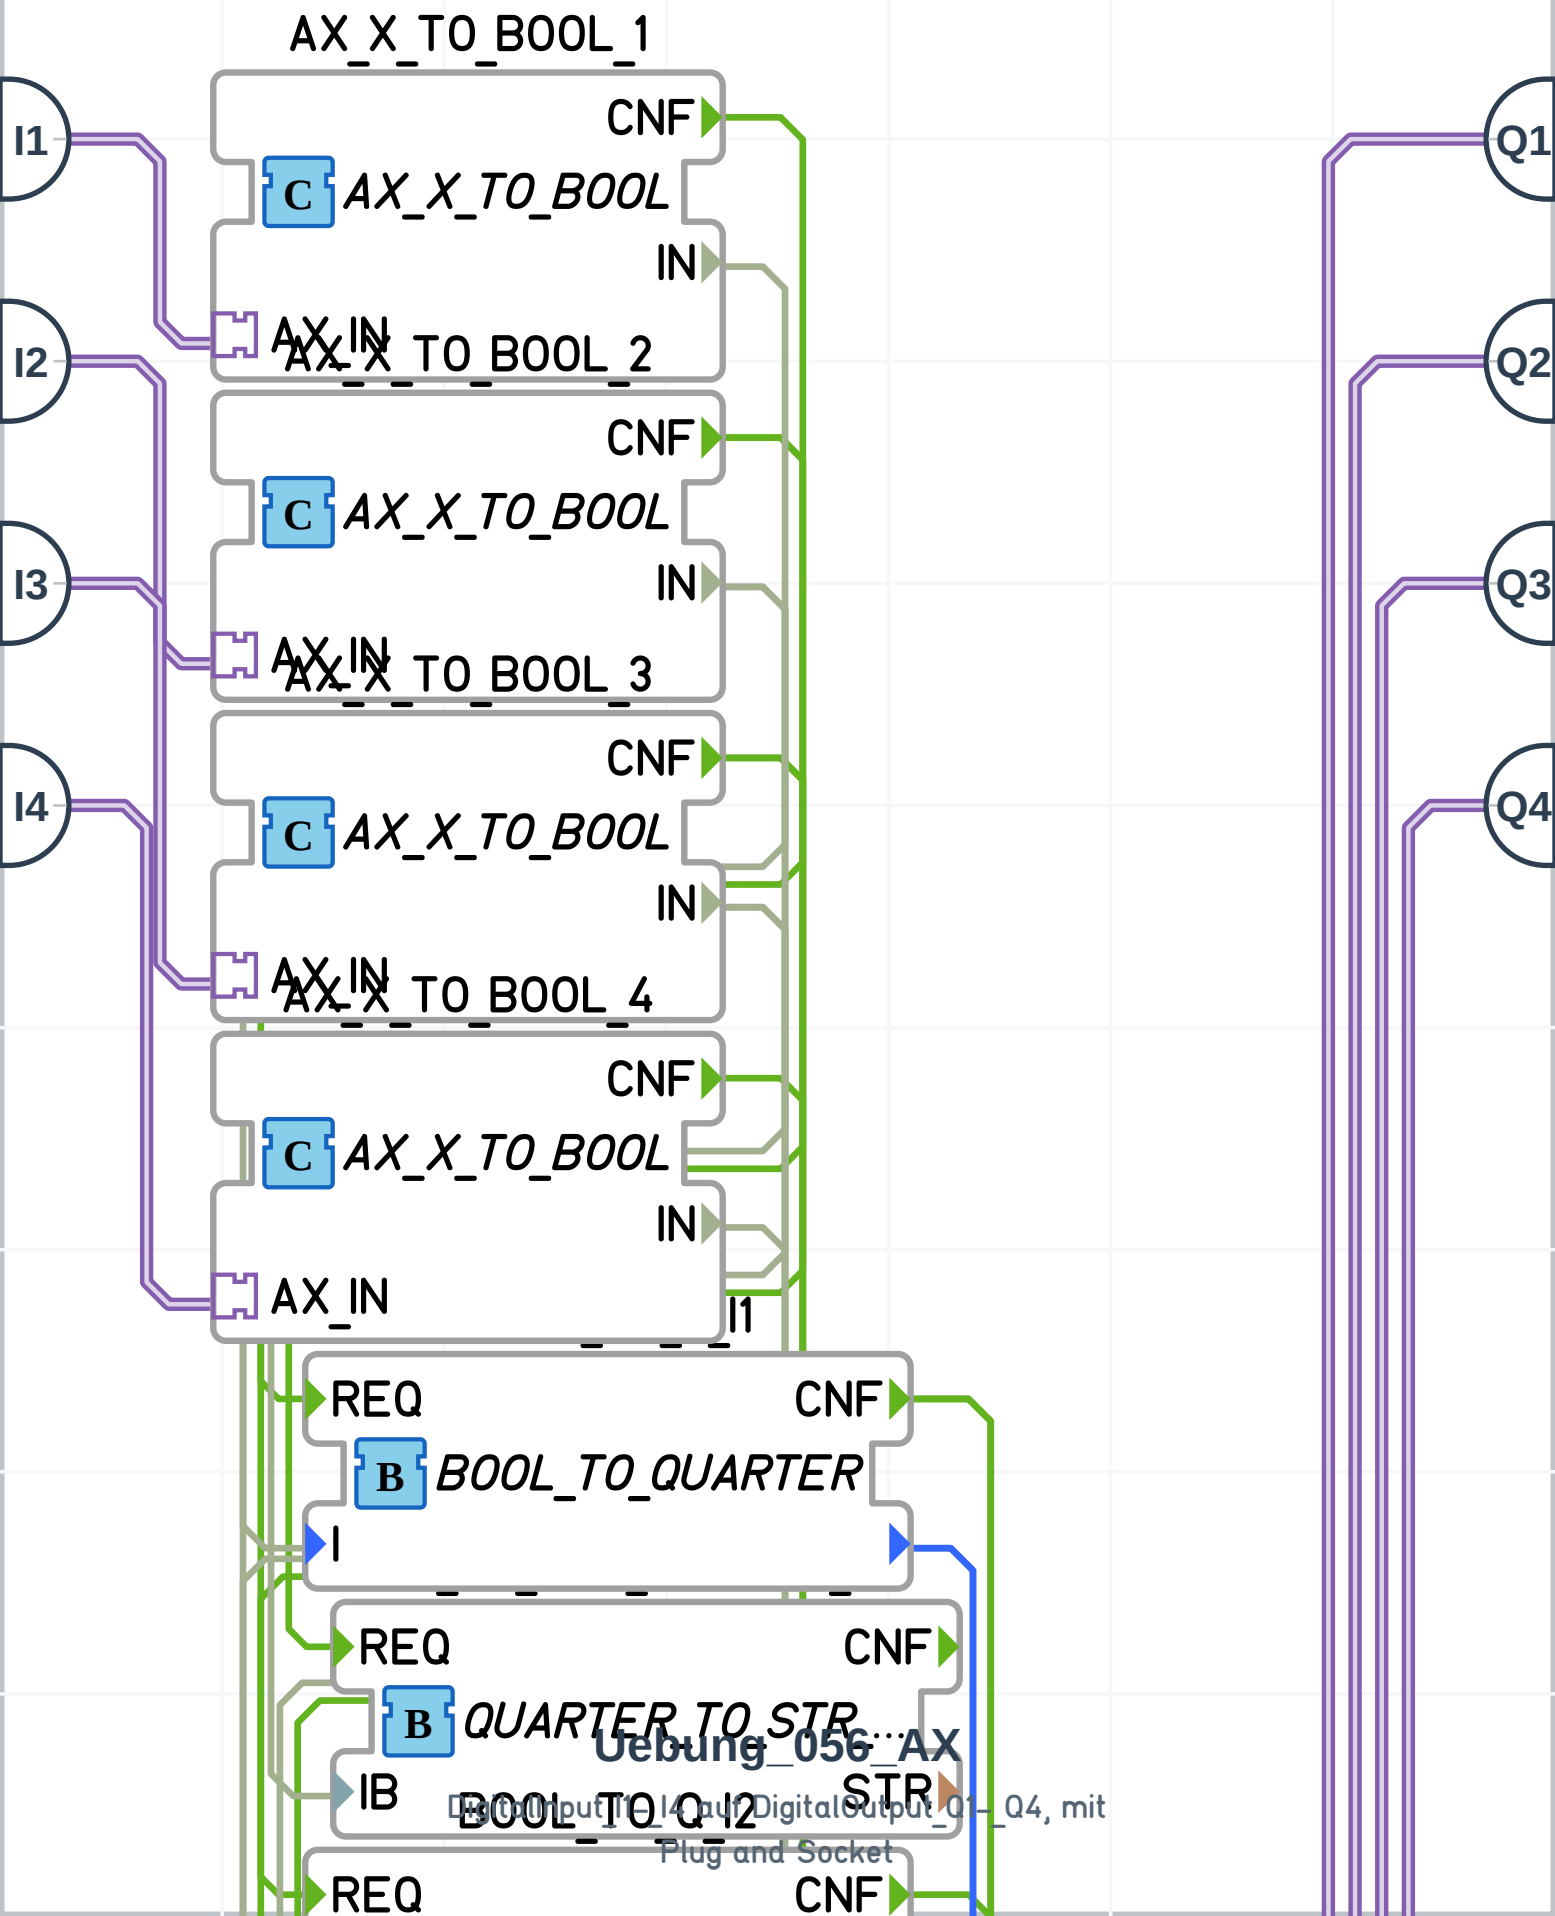
AX_X_TO_BOOL_1
I1
CNF
C
AX_X_TO_BOOL
IN
I2
AX_IN
AX_X_TO_BOOL_2
CNF
C
AX_X_TO_BOOL
IN
I3
AX_IN
AX_X_TO_BOOL_3
CNF
C
AX_X_TO_BOOL
IN
I4
AX_IN
AX_X_TO_BOOL_4
CNF
C
AX_X_TO_BOOL
IN
AX_IN
I1
REQ
CNF
B
BOOL_TO_QUARTER
I
REQ
CNF
B
QUARTER_TO_STR...
IB
STR
BOOL_TO_Q12
REQ
CNF
Q1
Q2
Q3
Q4
Uebung_056_AX
DigitalOutput_I1_I4 auf DigitalOutput_Q1_Q4, mit
Plug and Socket