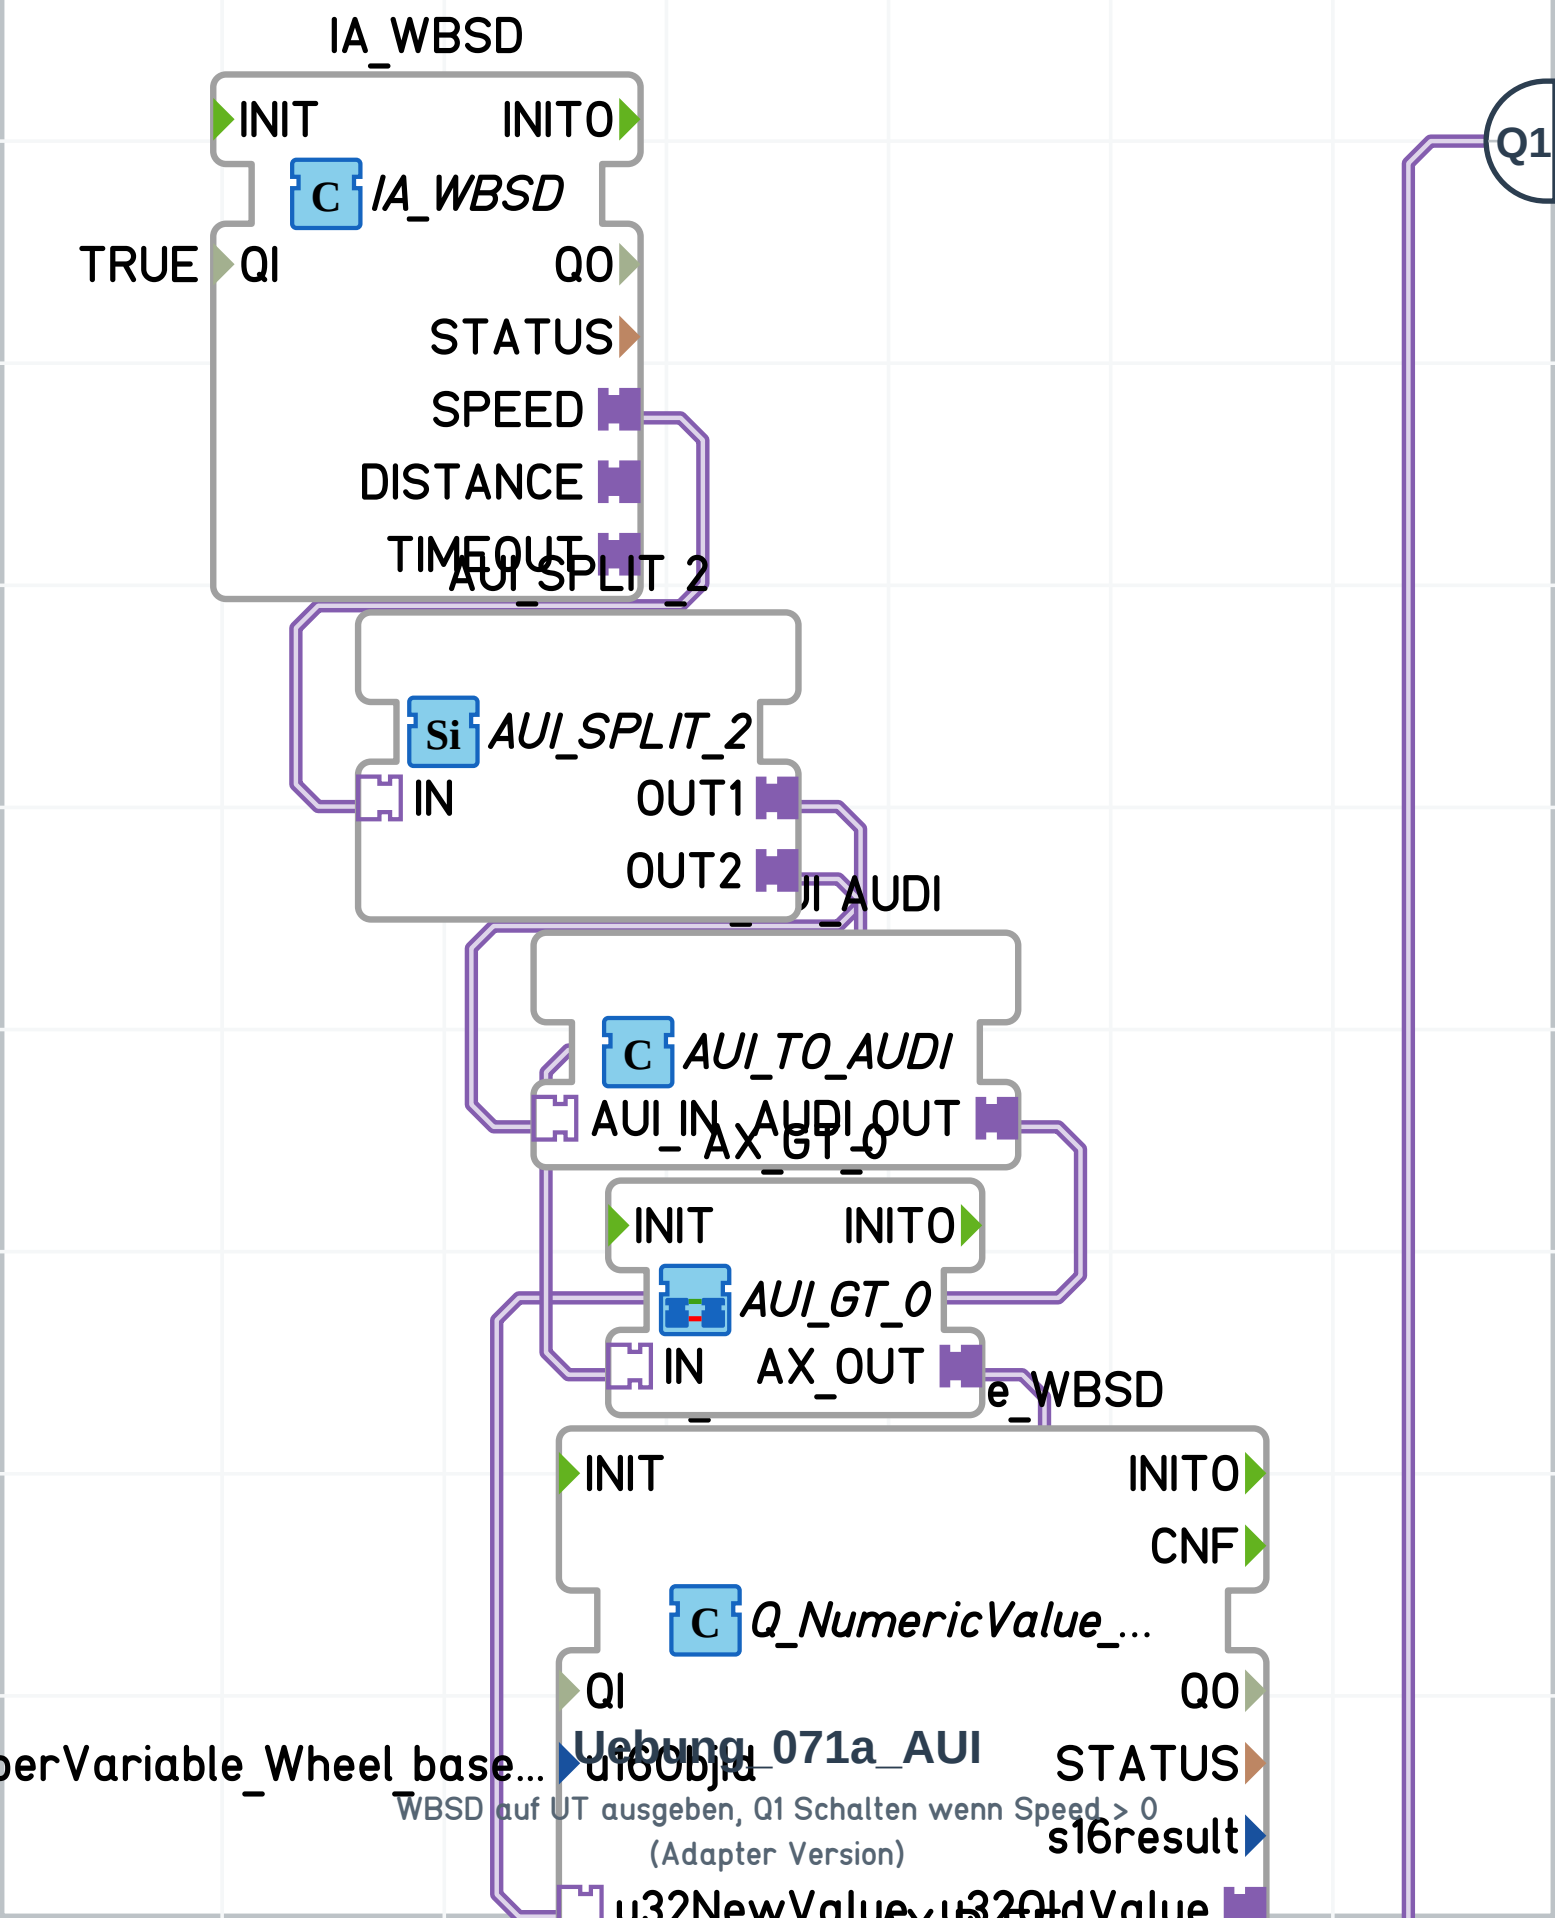
IA_WBSD
INIT
INITO
IA_WBSD
TRUE
QI
QO
STATUS
SPEED
DISTANCE
TIMEOUT
AUI_SPLIT_2
AUI_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
AUI_TO_AUDI
AUI_IN
AUDI_OUT
AX_GT_0
INIT
INITO
AUI_GT_0
IN
AX_OUT
INIT
INITO
CNF
Q_NumericValue_...
QI
QO
STATUS
s16result
Uebung_071a_AUI
WBSD auf UT ausgeben, Q1 Schalten wenn Speed > 0
(Adapter Version)
Q1