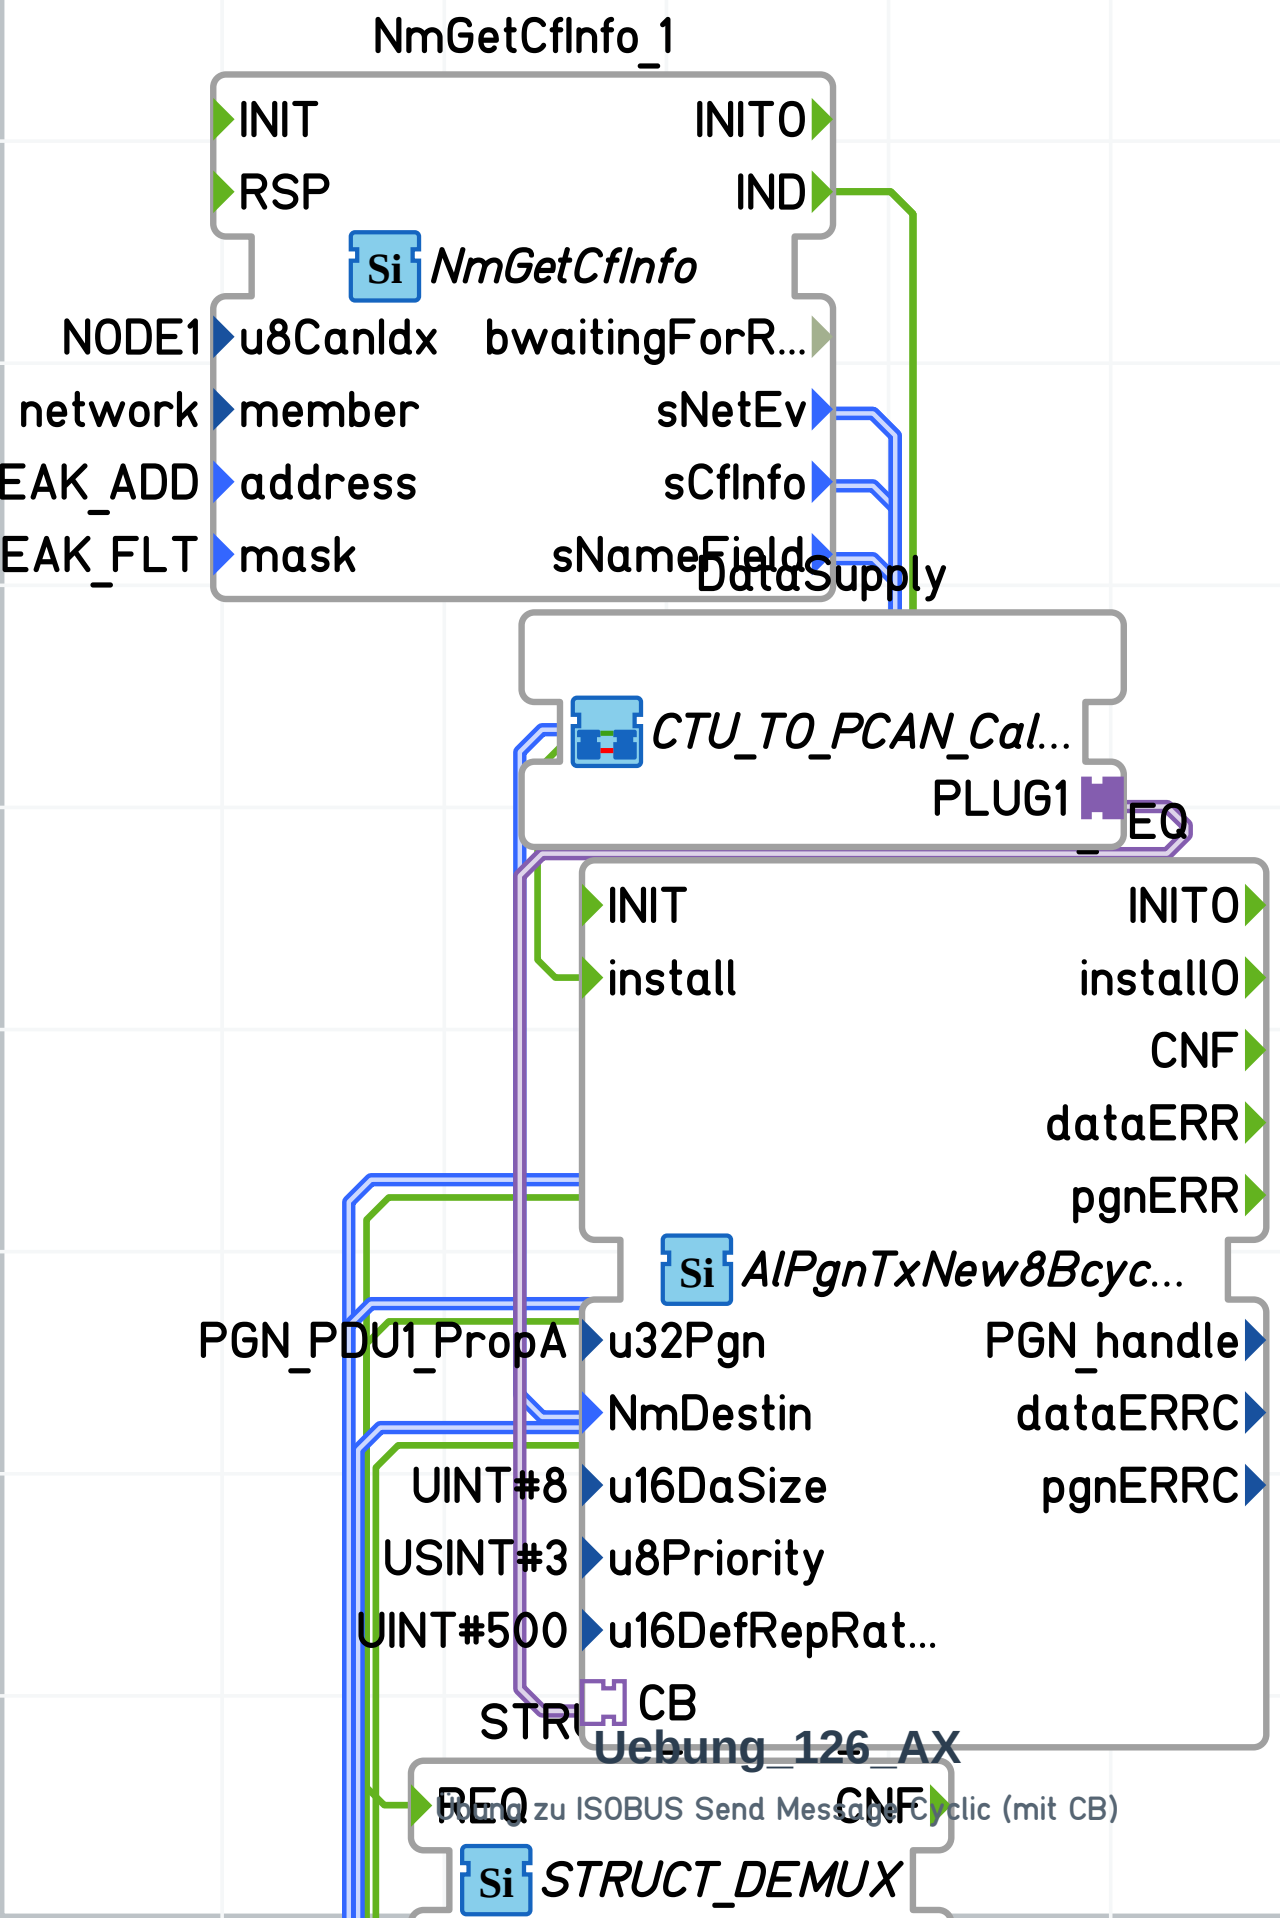
NmGetCfInfo_1
INIT
RSP
INIT0
IND
NmGetCfInfo
NODE1
u8CanIdx
bwaitingForR...
network
member
sNetEv
EAK_ADD
address
sCfInfo
EAK_FLT
mask
sNameField
DataSupply
CTU_TO_PCAN_Cal...
PLUG1
EQ
INIT
install
INIT0
install0
CNF
dataERR
pgnERR
AlPgnTxNew8Bcyc...
PGN_PDU1_PropA
u32Pgn
PGN_handle
NmDestin
dataERRC
UINT#8
u16DaSize
pgnERRC
USINT#3
u8Priority
UINT#500
u16DefRepRat...
STR1
CB
Uebung_126_AX
REQ
CNF
Klick zu ISOBUS Send Message Cyclic (mit CB)
STRUCT_DEMUX