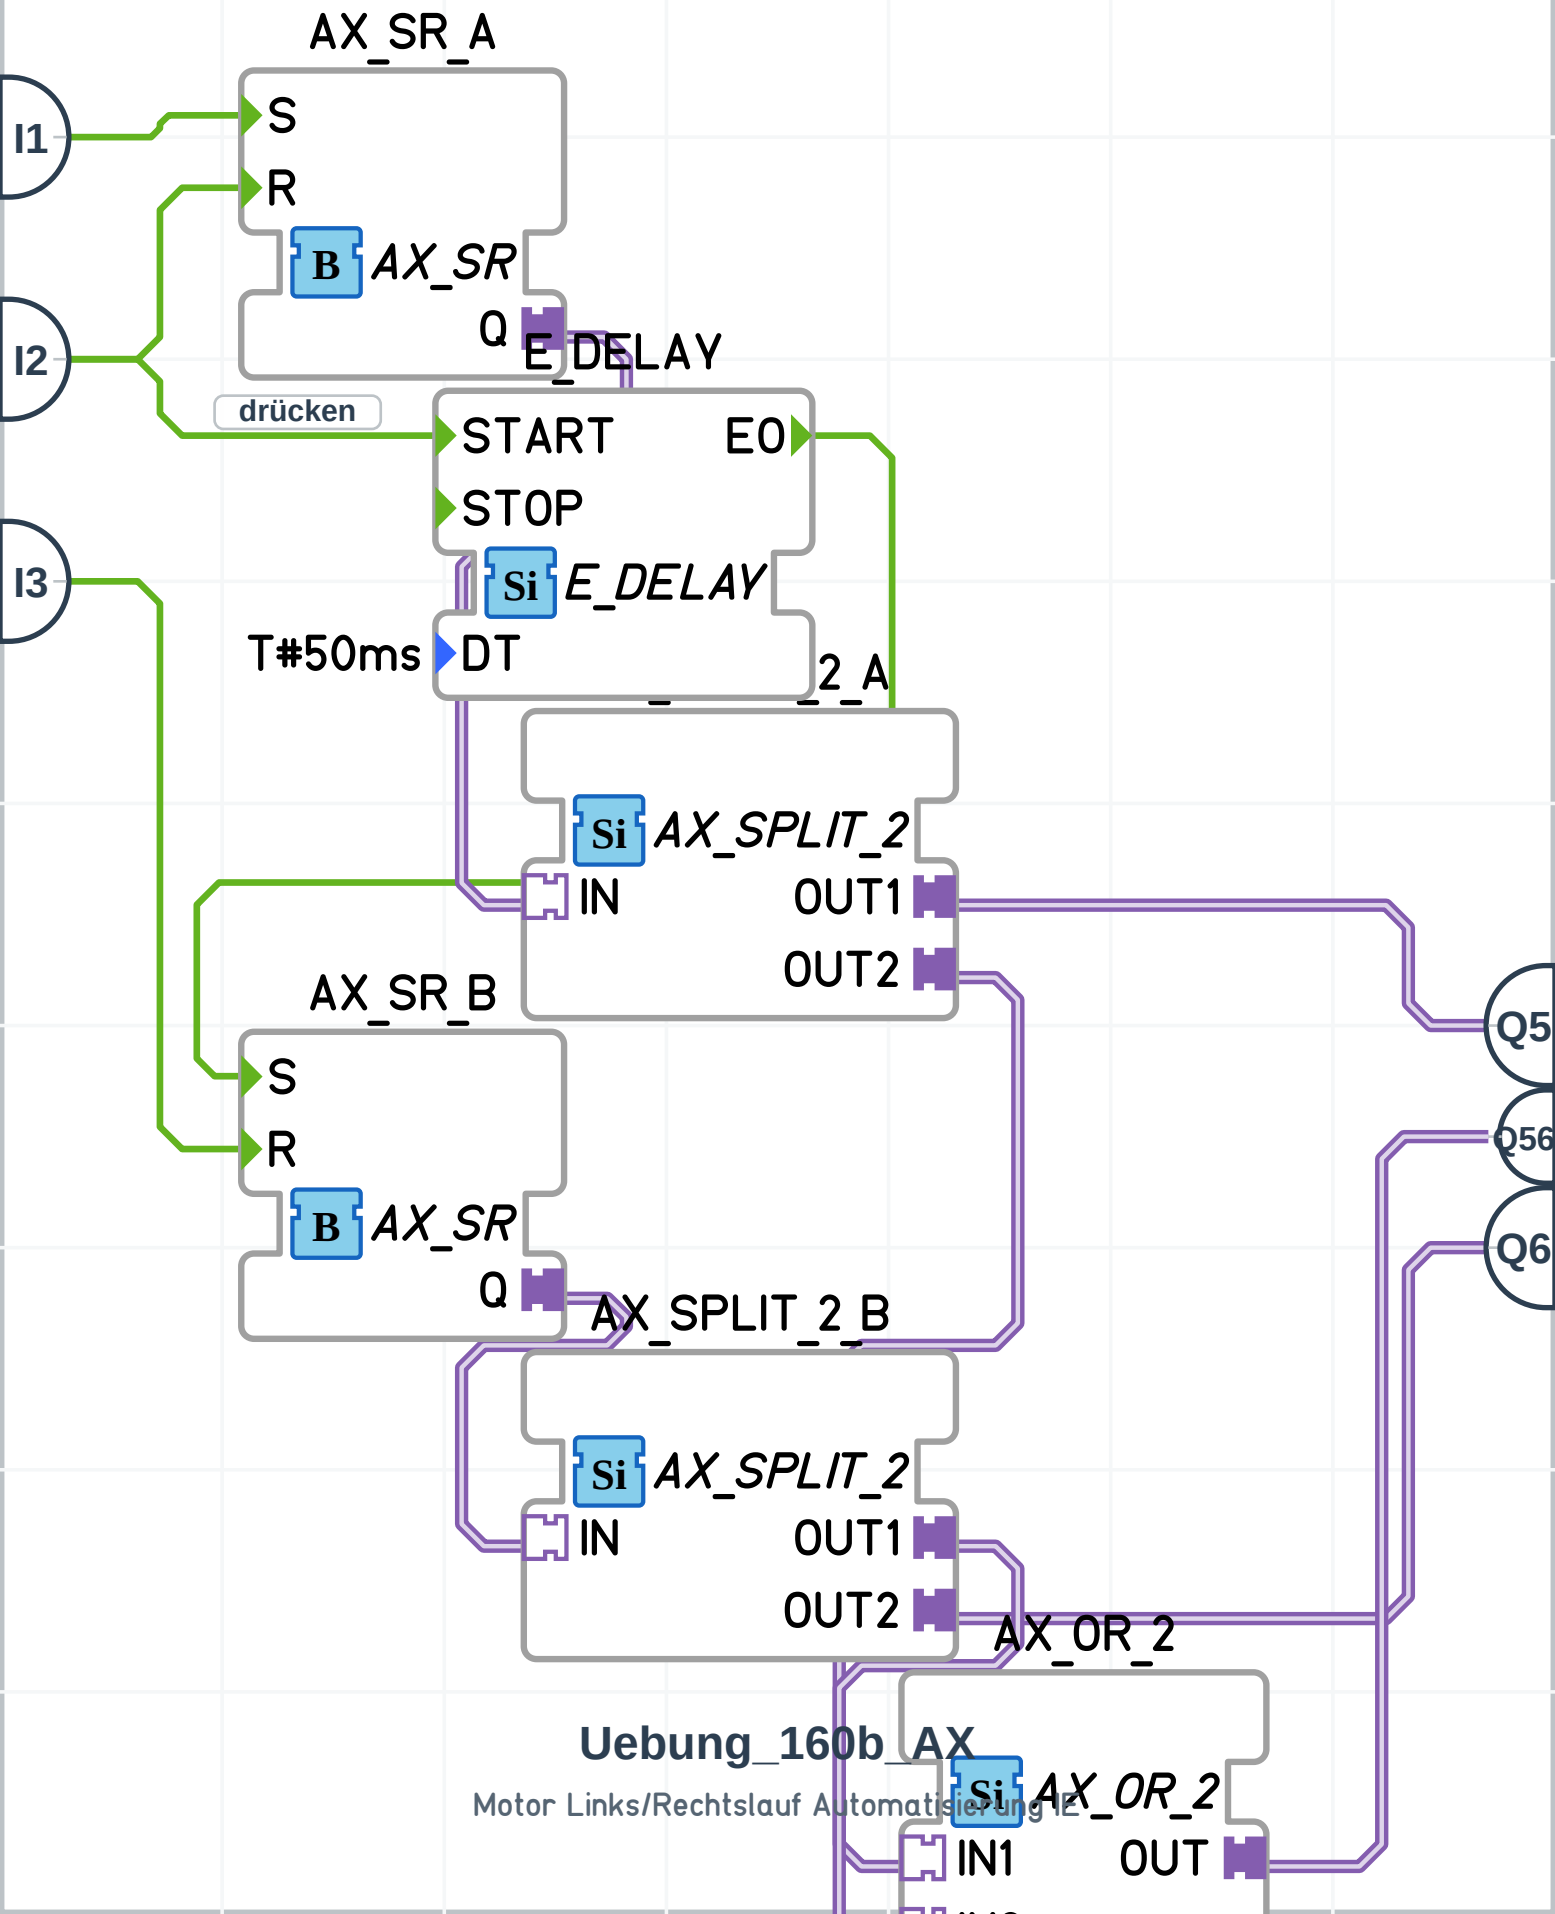
AX_SR_A
I1
S
R
B
AX_SR
I2
Q
E_DELAY
drücken
START
EO
STOP
I3
Si
E_DELAY
T#50ms
DT
2_A
Si
AX_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
AX_SR_B
Q5
S
R
Q56
B
AX_SR
Q6
Q
AX_SPLIT_2_B
Si
AX_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
AX_OR_2
Uebung_160b_AX
Motor Links/Rechtslauf Automatisierung I2
Si
AX_OR_2
IN1
OUT