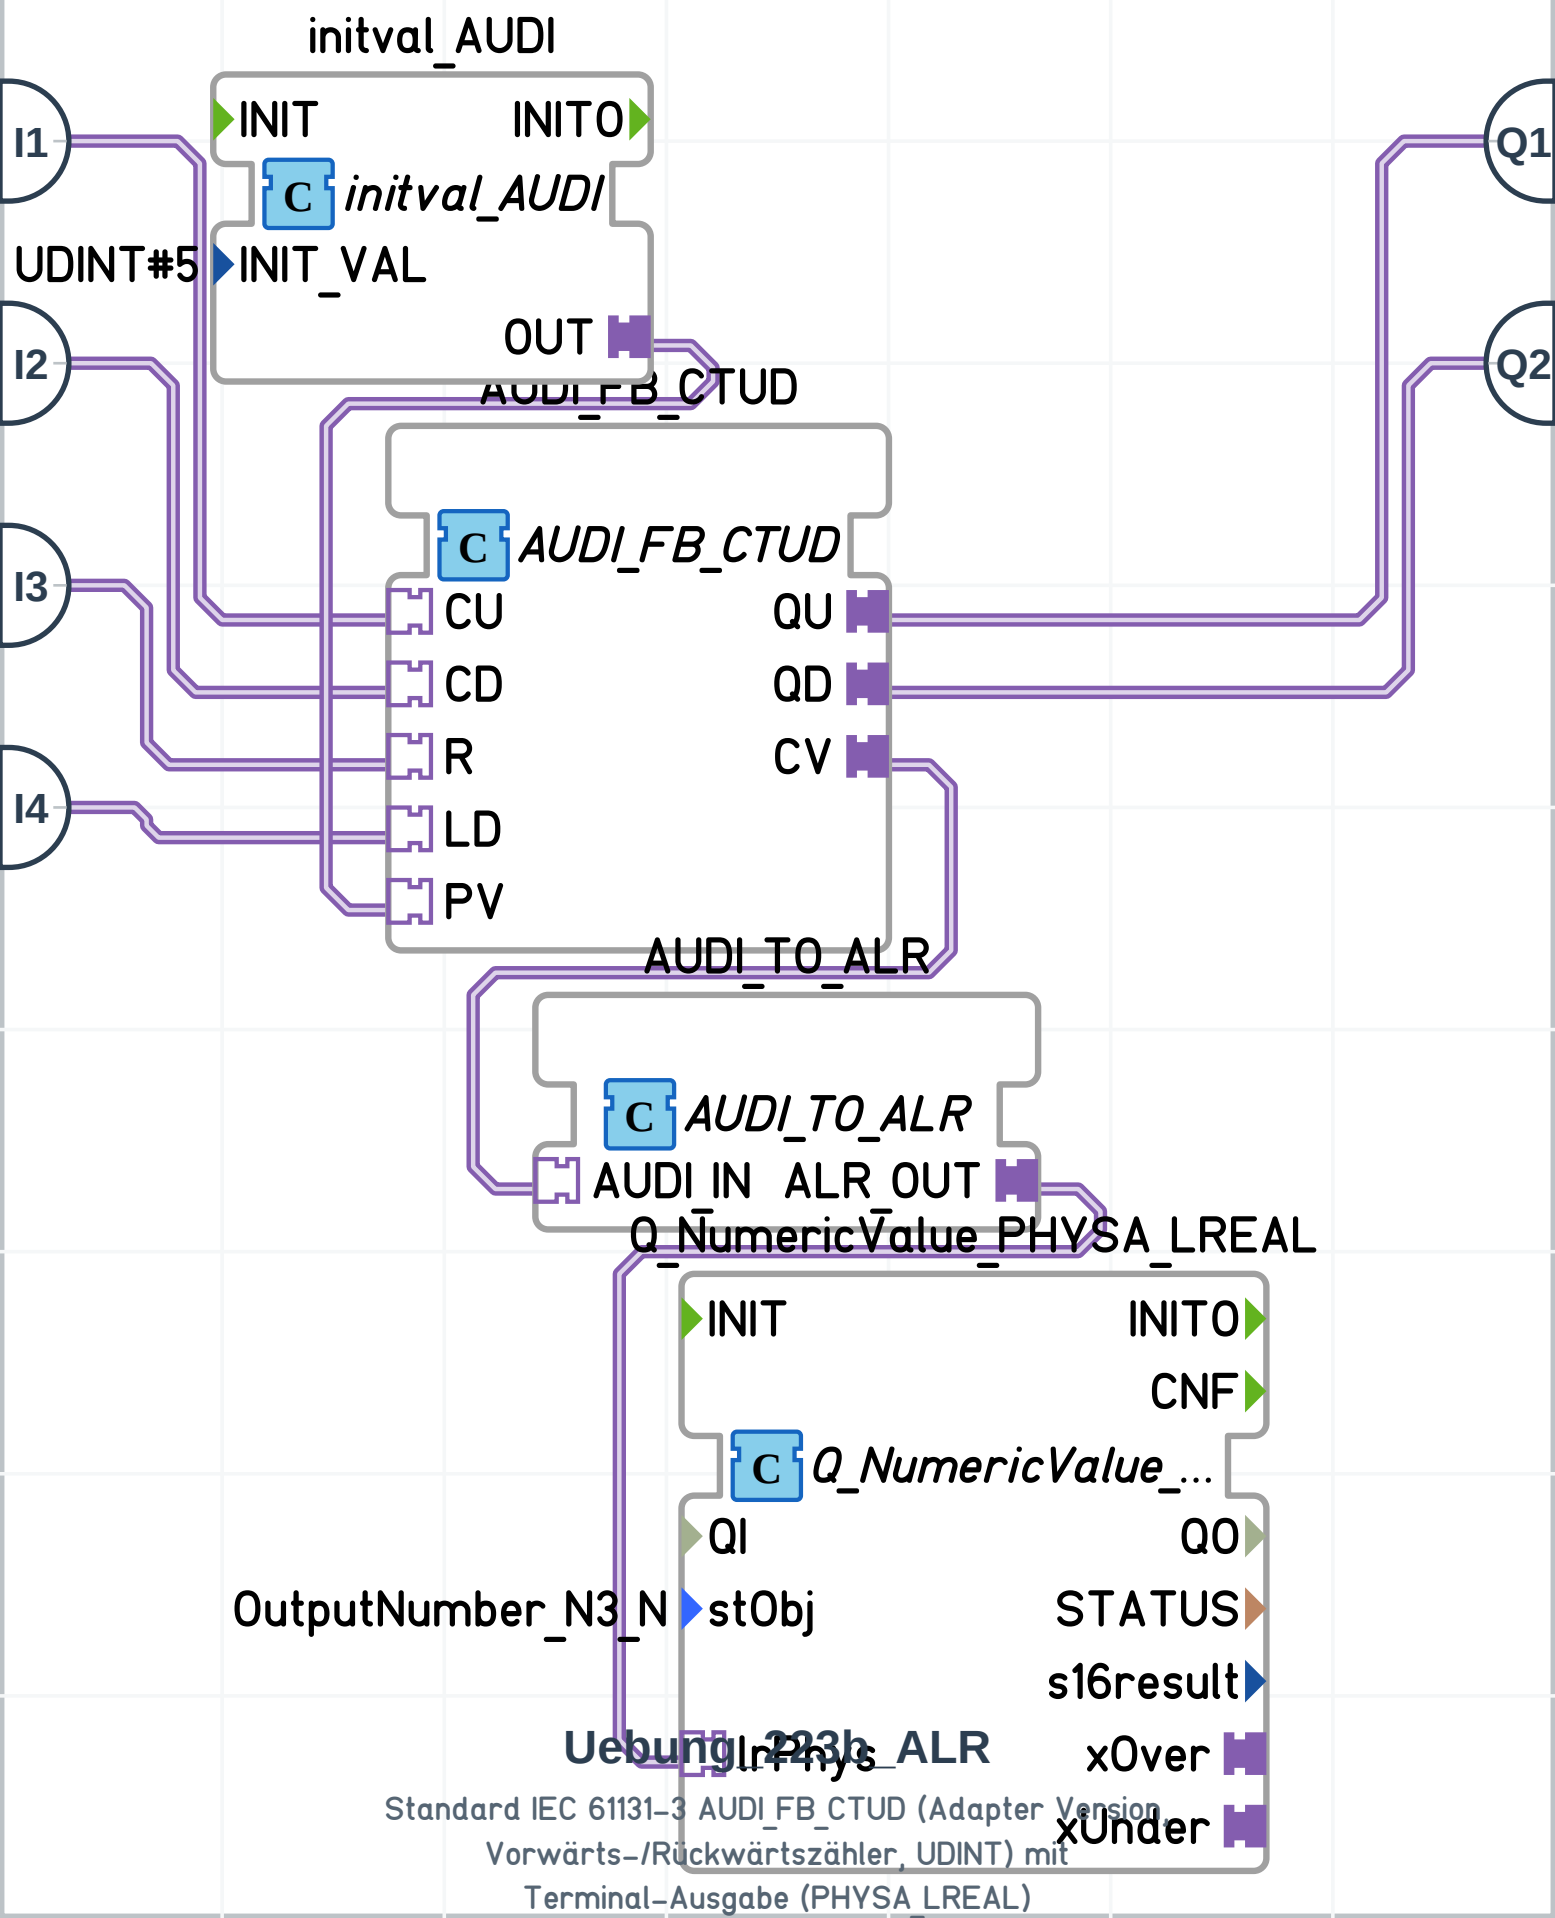
initval_AUDI
INIT
INITO
initval_AUDI
UDINT#5
INIT_VAL
OUT
I1
I2
I3
I4
Q1
Q2
AUDI_FB_CTUD
AUDI_FB_CTUD
CU
CD
R
LD
PV
QU
QD
CV
AUDI_TO_ALR
AUDI_TO_ALR
AUDI_IN
ALR_OUT
Q_NumericValue_PHYSA_LREAL
INIT
INITO
CNF
Q_NumericValue_...
QI
QO
OutputNumber_N3_N
stObj
STATUS
s16result
xOver
xUnder
Uebung_223b_ALR
Standard IEC 61131-3 AUDI_FB_CTUD (Adapter Version
Vorwärts-/Rückwärtszähler, UDINT) mit
Terminal-Ausgabe (PHYSA_LREAL)