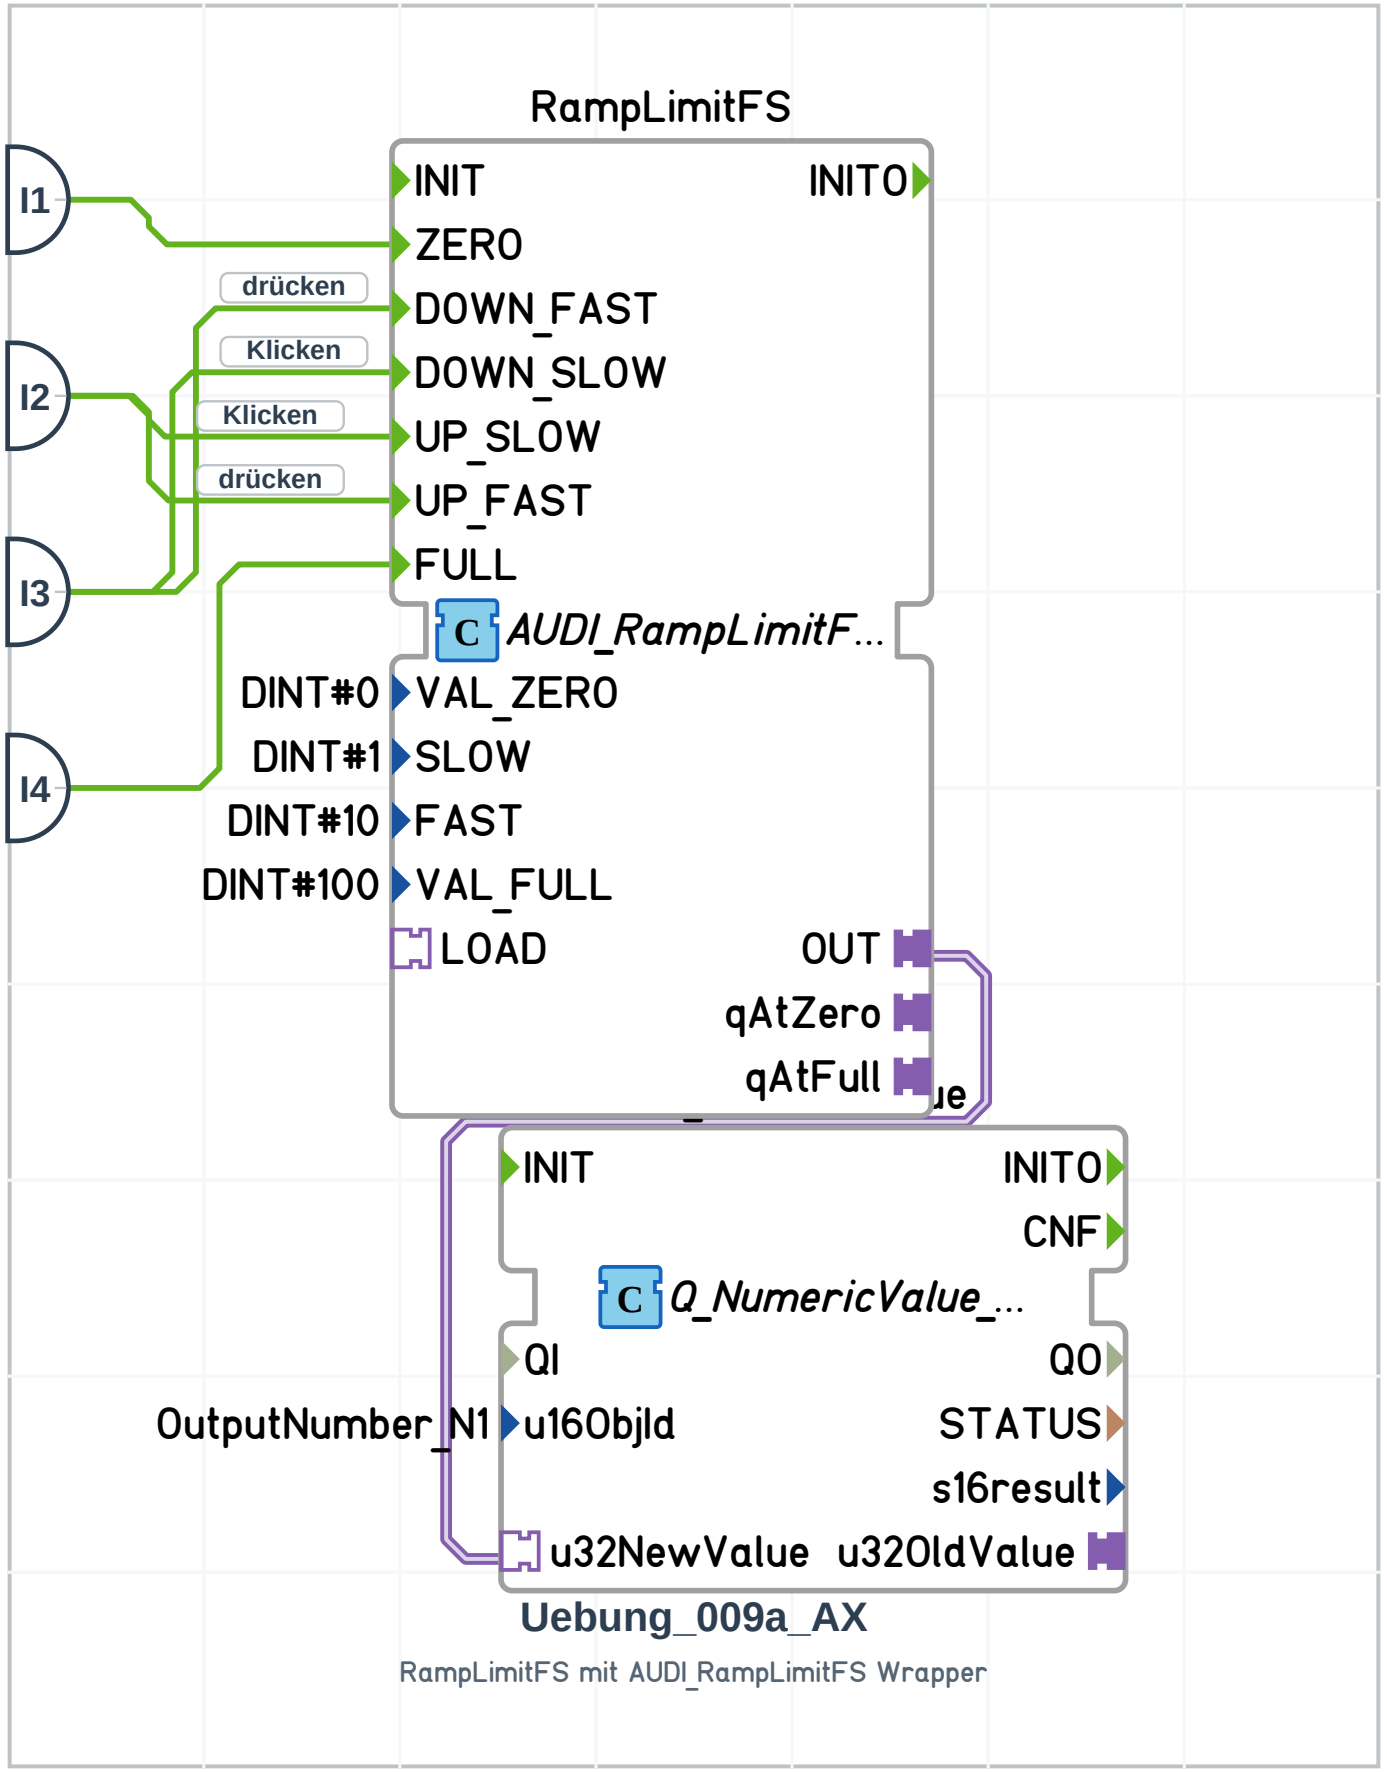
RampLimitFS
I1
I2
I3
I4
INIT
INITO
ZERO
drücken
DOWN_FAST
Klicken
DOWN_SLOW
Klicken
UP_SLOW
drücken
UP_FAST
FULL
C
AUDI_RampLimitF...
DINT#0
VAL_ZERO
DINT#1
SLOW
DINT#10
FAST
DINT#100
VAL_FULL
LOAD
OUT
qAtZero
qAtFull
INIT
INITO
CNF
C
Q_NumericValue_...
QI
QO
OutputNumber_N1
u16ObjId
STATUS
s16result
u32NewValue
u32OldValue
Uebung_009a_AX
RampLimitFS mit AUDI_RampLimitFS Wrapper