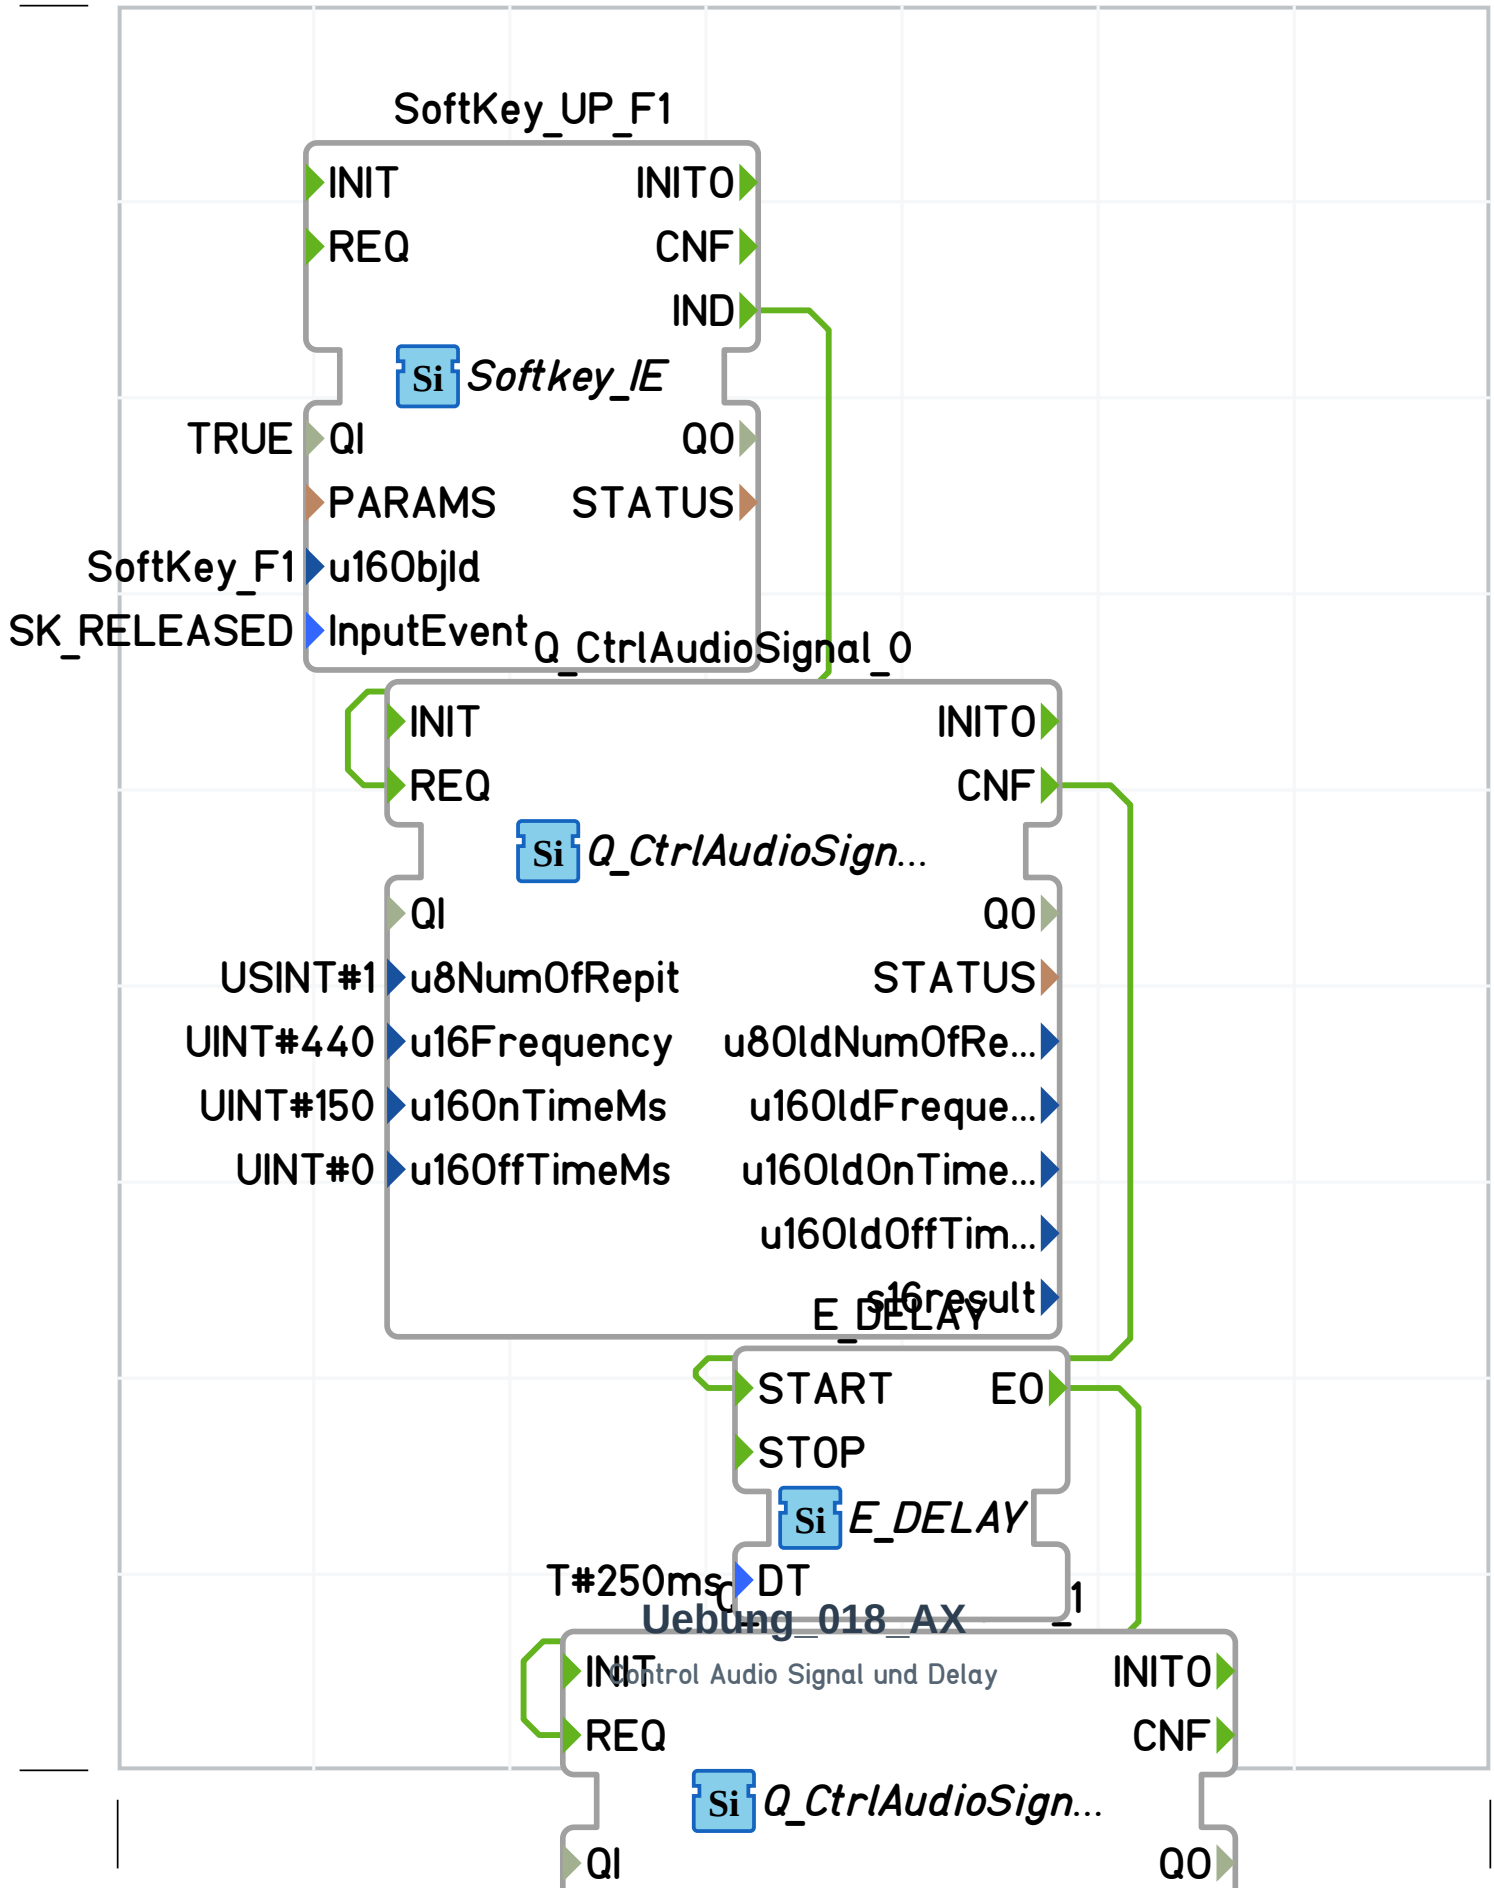
SoftKey_UP_F1
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F1
u16ObjId
SK_RELEASED
InputEvent
Q_CtrlAudioSignal_0
INIT
REQ
INITO
CNF
Si
Q_CtrlAudioSign...
QI
QO
USINT#1
u8NumOfRepit
STATUS
UINT#440
u16Frequency
u8OldNumOfRe...
UINT#150
u16OnTimeMs
u16OldFreque...
UINT#0
u16OffTimeMs
u16OldOnTime...
u16OldOffTim...
s16result
E_DELAY
START
STOP
EO
Si
E_DELAY
T#250ms
DT
Uebung_018_AX
Control Audio Signal und Delay
INIT
REQ
INITO
CNF
Si
Q_CtrlAudioSign...
QI
QO