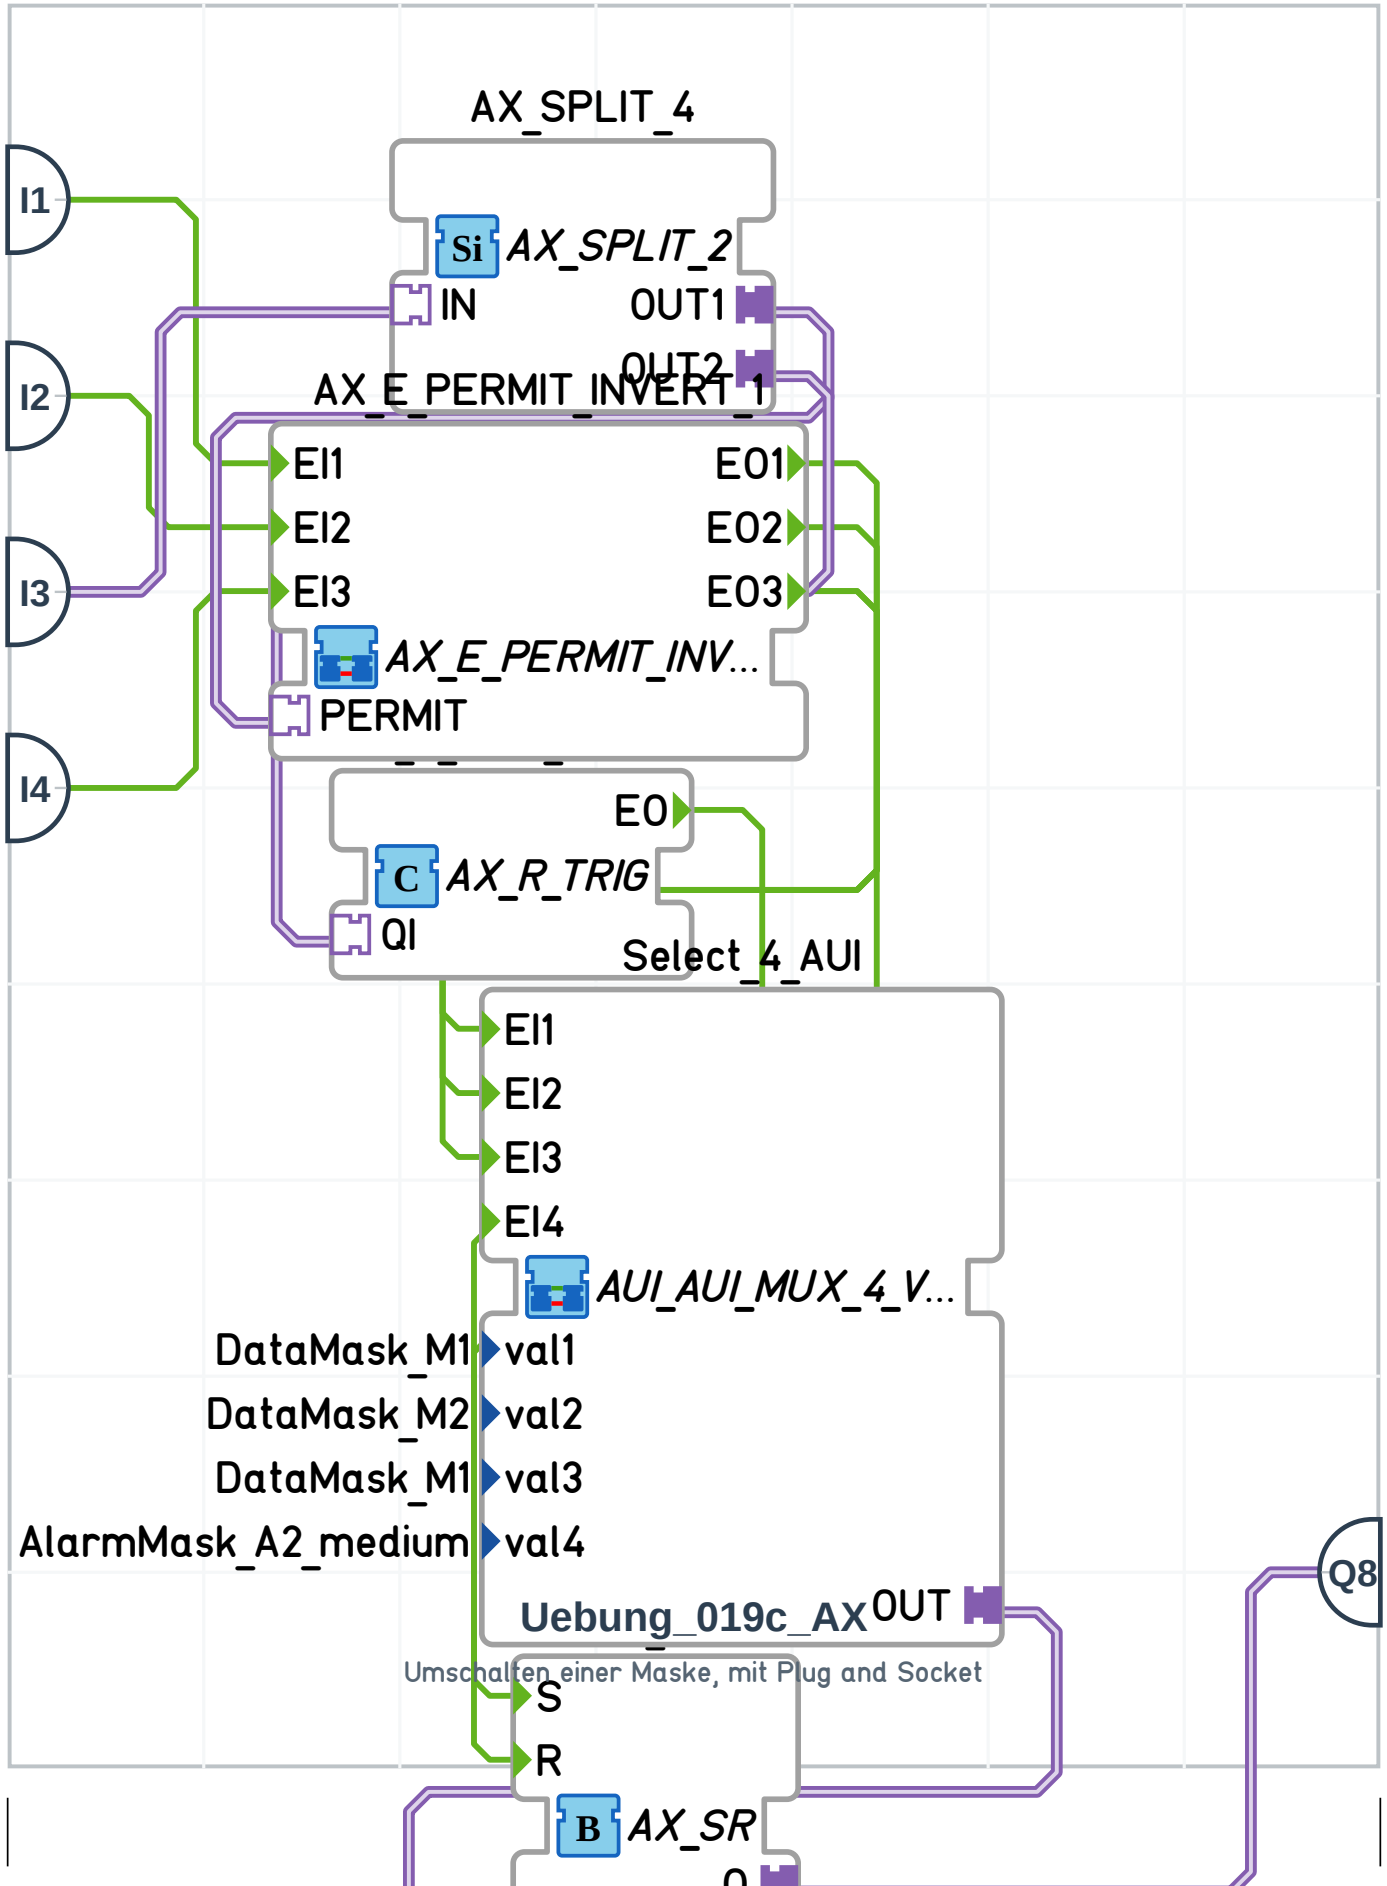
AX_SPLIT_4
I1
I2
I3
I4
Si
AX_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
AX_E_PERMIT_INVERT_1
EI1
EI2
EI3
EO1
EO2
EO3
AX_E_PERMIT_INV...
PERMIT
EO
C
AX_R_TRIG
QI
Select_4_AUI
EI1
EI2
EI3
EI4
AUI_AUI_MUX_4_V...
DataMask_M1
DataMask_M2
DataMask_M1
AlarmMask_A2_medium
val1
val2
val3
val4
Uebung_019c_AX
OUT
Umschalten einer Maske, mit Plug and Socket
S
R
B
AX_SR
Q8