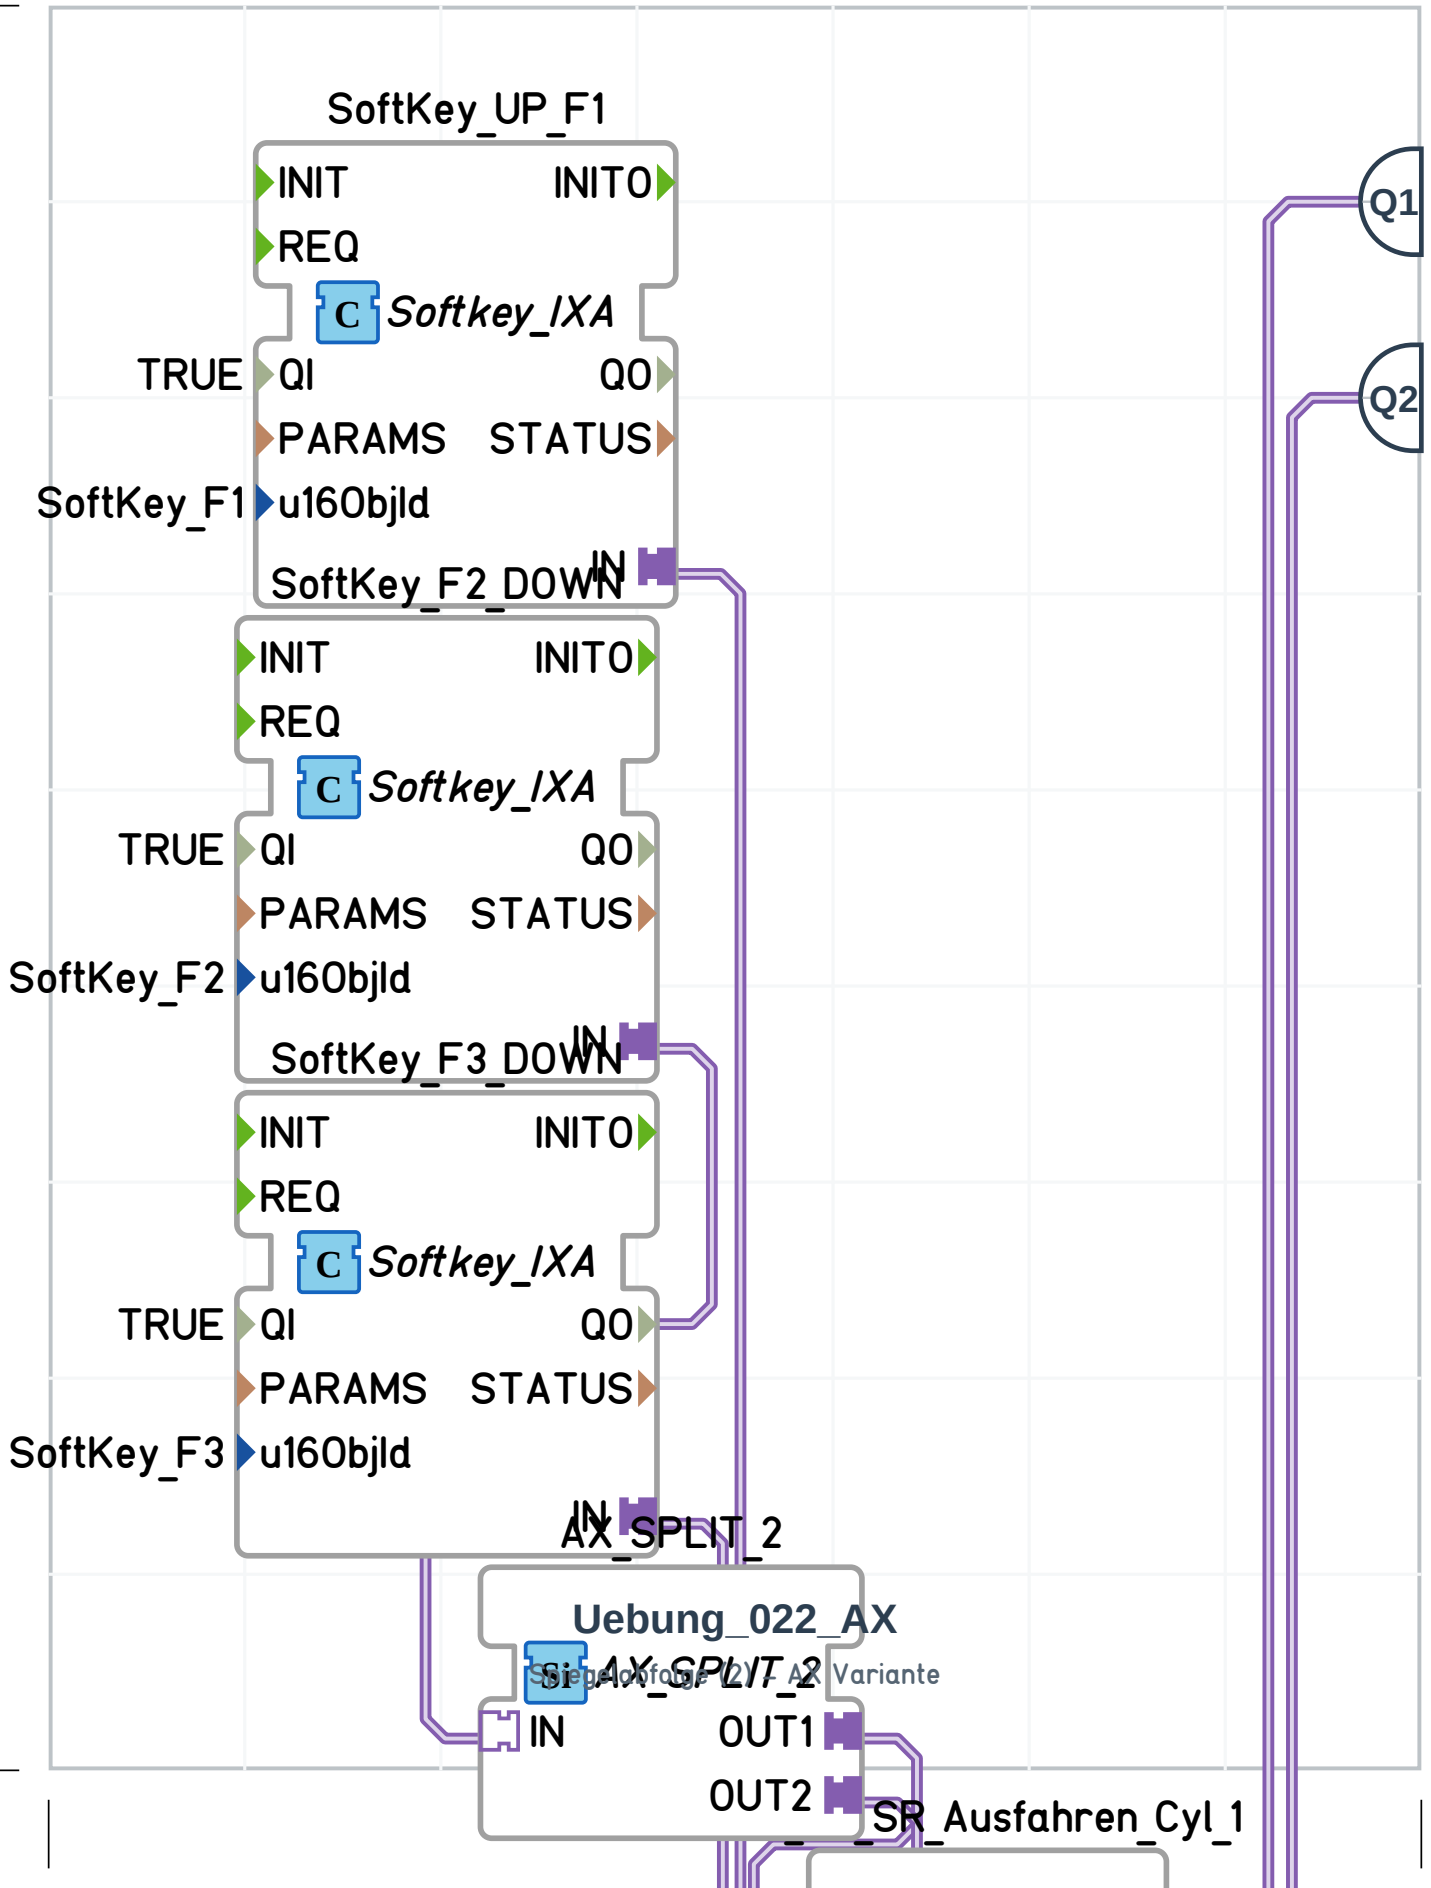
SoftKey_UP_F1
INIT
INITO
REQ
C
Softkey_IXA
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F1
u16ObjId
SoftKey_F2_DOWN
IN
INIT
INITO
REQ
C
Softkey_IXA
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F2
u16ObjId
SoftKey_F3_DOWN
IN
INIT
INITO
REQ
C
Softkey_IXA
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F3
u16ObjId
IN
AX_SPLIT_2
Uebung_022_AX
AX_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
SR_Ausfahren_Cyl_1
Q1
Q2