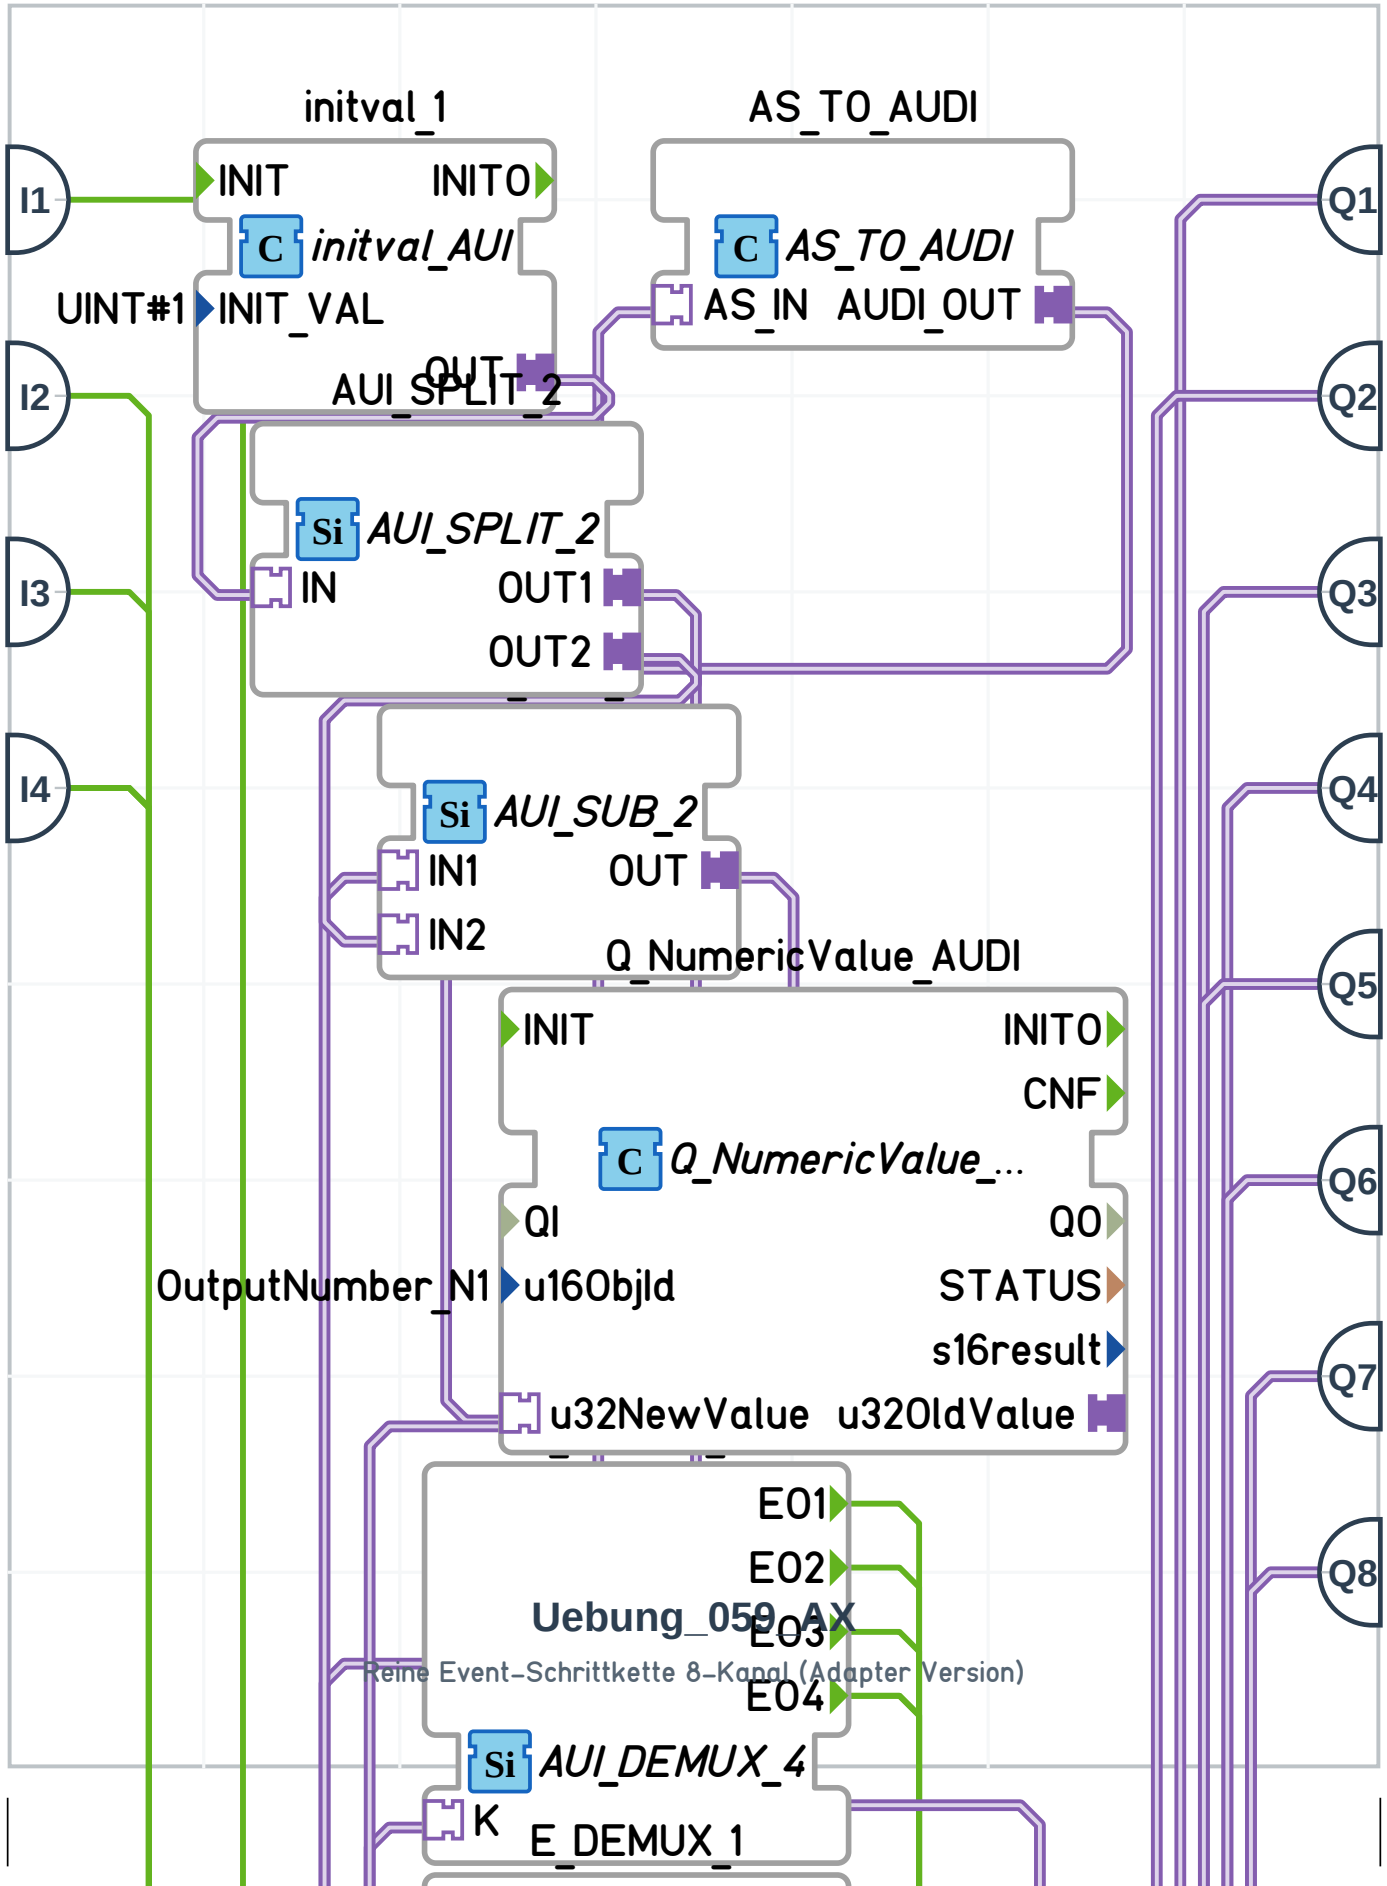
initval_1
AS_TO_AUDI
I1
I2
I3
I4
INIT
INITO
C
initval_AUI
UINT#1
INIT_VAL
OUT
AUI_SPLIT_2
C
AS_TO_AUDI
AS_IN
AUDI_OUT
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Si
AUI_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
Si
AUI_SUB_2
IN1
IN2
OUT
Q_NumericValue_AUDI
INIT
INITO
CNF
C
Q_NumericValue_...
QI
QO
OutputNumber_N1
u16ObjId
STATUS
s16result
u32NewValue
u32OldValue
E01
E02
E03
E04
Uebung_059_AX
Reine Event-Schrittkette 8-Kanal (Adapter Version)
Si
AUI_DEMUX_4
K
E_DEMUX_1