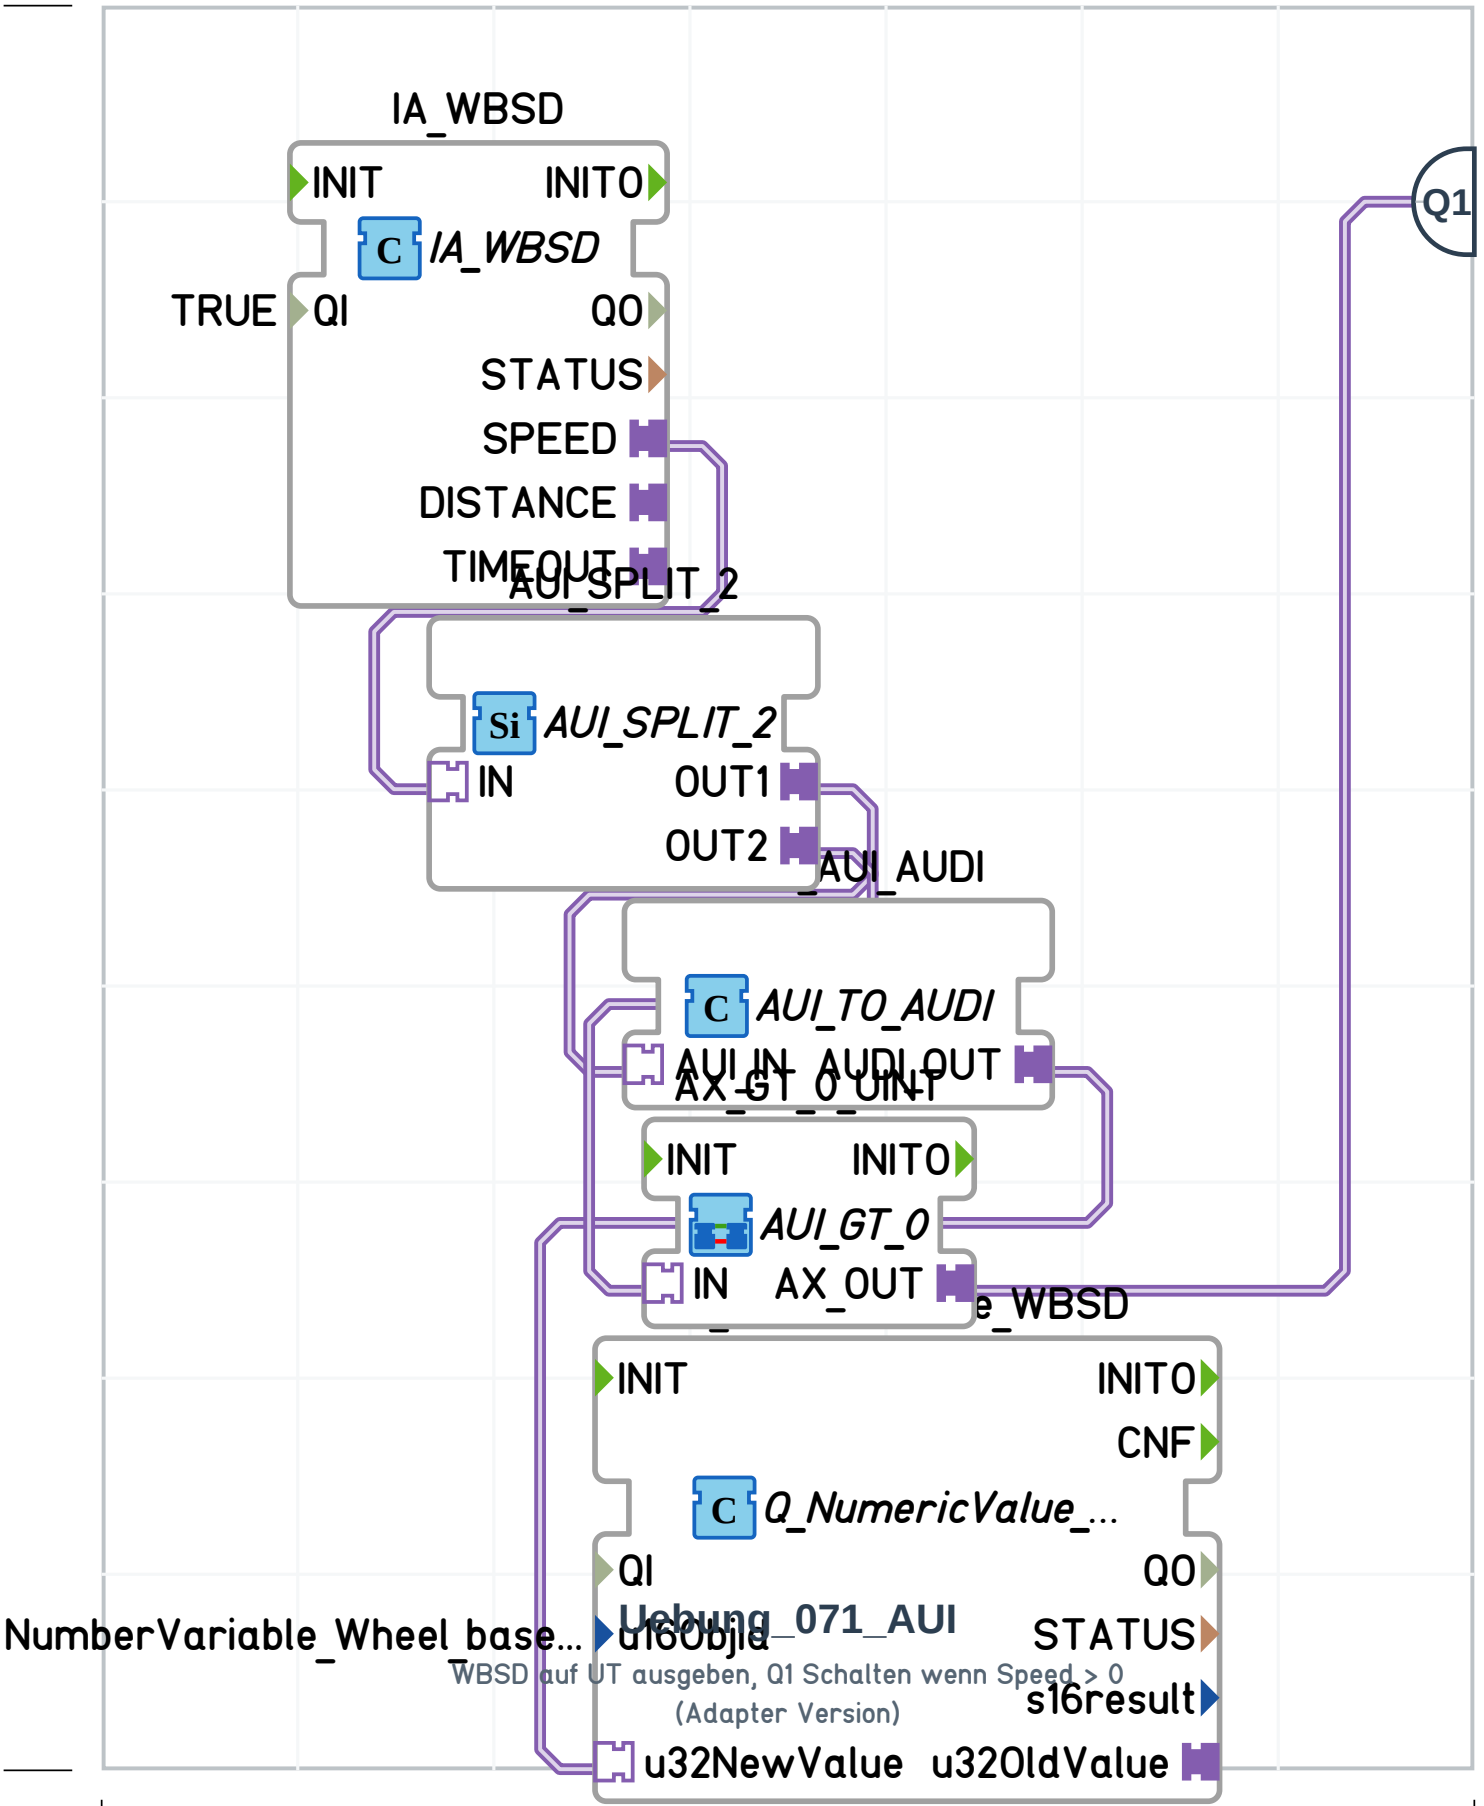
IA_WBSD
INIT
INITO
C
IA_WBSD
TRUE
QI
QO
STATUS
SPEED
DISTANCE
TIMEOUT
AUI_SPLIT_2
Si
AUI_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
AUI_AUDI
C
AUI_TO_AUDI
AUI IN
AUDI OUT
AX_GT_0_UINT
INIT
INITO
AUI_GT_0
IN
AX_OUT
e_WBSD
INIT
INITO
CNF
C
Q_NumericValue_...
QI
QO
NumberVariable_Wheel_base...
u16Objid
Uebung_071_AUI
STATUS
WBSD auf UT ausgeben, Q1 Schalten wenn Speed > 0
(Adapter Version)
s16result
u32NewValue
u32OldValue
Q1