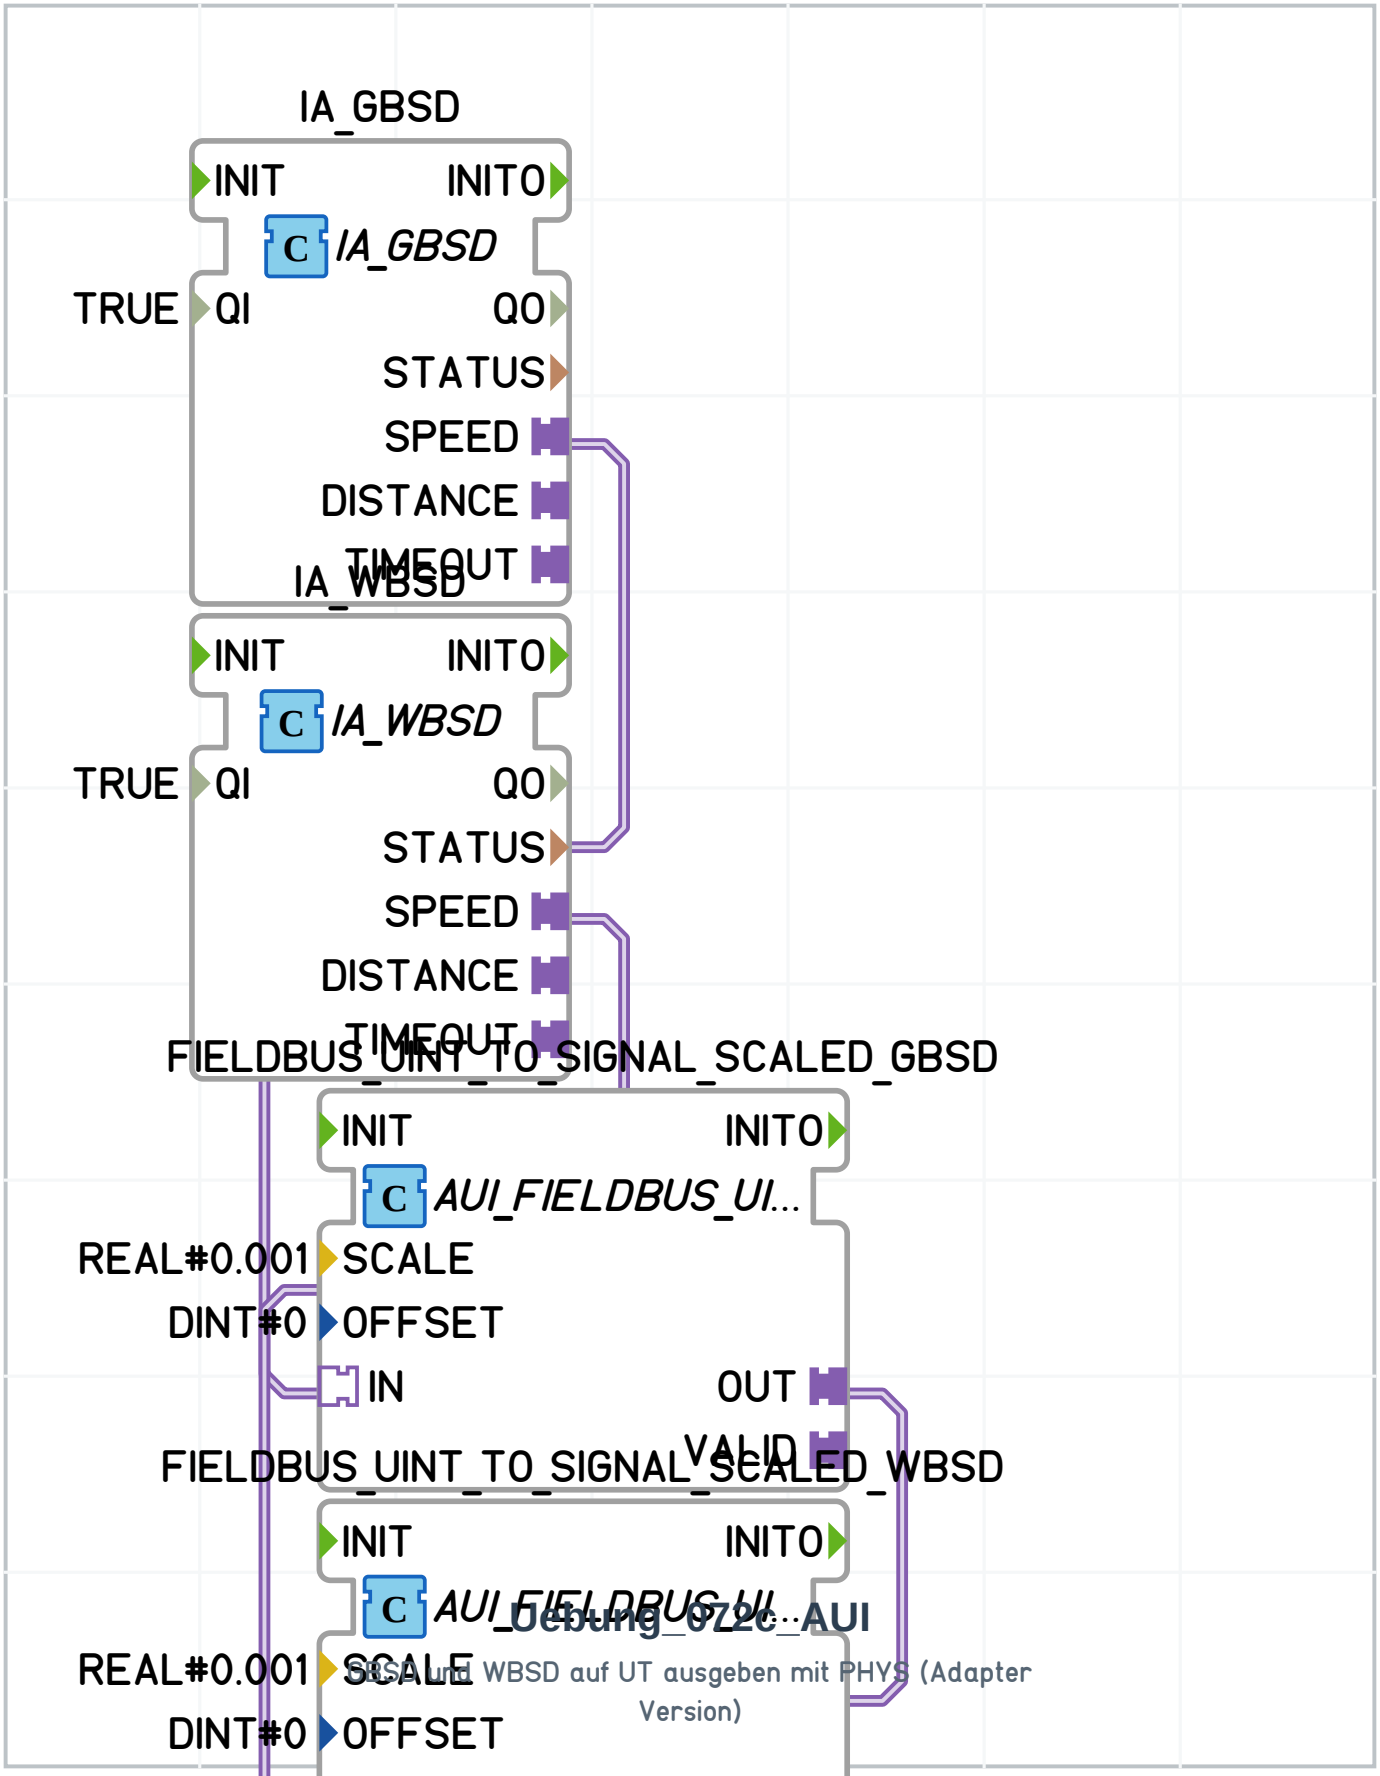
IA_GBSD
INIT
INITO
IA_GBSD
TRUE
QI
QO
STATUS
SPEED
DISTANCE
TIMEOUT
IA_WBSD
INIT
INITO
IA_WBSD
TRUE
QI
QO
STATUS
SPEED
DISTANCE
TIMEOUT
FIELDBUS_UINT_TO_SIGNAL_SCALED_GBSD
INIT
INITO
AUI_FIELDBUS_UI...
REAL#0.001
SCALE
DINT#0
OFFSET
IN
OUT
VALID
FIELDBUS_UINT_TO_SIGNAL_SCALED_WBSD
INIT
INITO
AUI_FIELDBUS_UI...
REAL#0.001
SCALE
DINT#0
OFFSET
IN
OUT
VALID
Debug_GZ2c_AUI
GBSD und WBSD auf UT ausgeben mit PHYS (Adapter Version)